

DVDビデオレコーダー 智 **DR-MH5** 



# このたびはビクター製品をお買い上げ いただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6~9ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

# 最初にお読みください

主な特長	4
付属品を確かめる	4
取扱説明書の見かた	4
ご使用の前にお読みください	5
安全上のご注意	6
使用上のご注意	10
ディスクについて	
各部の名称	
本体前面	16
本体背面	17
本体表示窓	
リモコン	20

# 設置と準備

リモコノの使いかに	22
リモコンでビクター以外のテレビを操作する	22
2台以上のビクター製DVDレコーダー/	
ビデオデッキを操作する	23
アンテナとテレビをつなぐ	24
アンテナ線の接続について	25
本機とテレビをつなぐ	26
本機を高画質で楽しむときは	26
スキャンモードの設定	27
画面サイズを設定する	28
BS・110 度CS デジタルチューナーを接続する	30
BS・110 度CS デジタルテレビを接続する	31
CATV を接続する	32
オーディオ機器を接続する	33
受信チャンネルを設定する	34
受信チャンネルを変更する	38
ガイドチャンネルを設定する	40
日付と時刻を設定する	41
画面表示	42
画面に出る表示で動作を確認する(DVD側)	42
画面に出る表示で動作を確認する(HDD側)	43
画面表示を出したくないときは	44
メニューの使いかた	45
DVD 設定メニューについて	47
HDD 設定メニューについて	48
基本機能設定メニューについて	49
番組ごとに家族構成を付ける(ファミリー設定)	51

# 見る・録画・予約

簡単な録画と再生(DVD編)	52
再生する	52
DVDビデオディスクのメニューを使って再生する	53
映像を見ながら早送り/早戻しする	54
コマ送りやスローで再生する	54
ディスクの残り時間を調べる	55
場面の頭出しや曲をスキップする	56
続きから見る(リジューム機能)	
見たい場面にマークを付ける	57
ディスクに録画する	
録画時間を設定する	
録画中に別の番組を見る	59
二重音声の録画について	59
簡単な録画と再生(HDD編)	
HDD(ハードディスク)に録画する	60
再生する	
こんなことができます	
録画予約について	66
Gコード®機能を使って予約する(DVD/HDD) 68、	76
Gコード®機能を使わずに予約する(DVD/HDD) 70、	78
予約を確認する(DVD/HDD)72、	
予約を変更・取消しする(DVD/HDD)74、	80
フリーレートモードについて(FRモード)	82
時間差再生機能を使う(DVD編)	
追っかけ再生(時間差再生)とは	83
録画/再生状態表示の見かた	83
録画中に追っかけ再生したときの画面について	
追っかけ再生(時間差再生)中の画面について	85
録画中に番組をさかのぼって再生する	86
録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ	
戻して見る(チョット見バック再生)	
録画中にすでに録画した番組を再生する	86
追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン	
時間差再生機能を使う(HDD編)	88
HDD側のテレビ画面表示	
録画中/受信中に番組をさかのぼって再生する	
見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見る	90
止めておいたシーンから続きを再生する	91
番組を短時間で再生する(1.5倍速再生)	91
ジャンプして再生中/録画中の頭出しをする	
時間差再生機能に使えるボタン	
一時録画の設定時間を変える	
一時録画の内容をHDDに保存する	

# ナビゲーションを使う

•		
D	  VDナビゲーションを使う	.96
	DVDナビゲーションとは	.96
	DVDナビゲーション画面について	
	録画した番組の頭出しをする	
	複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)	
	録画した番組をプロテクトする	
	録画した番組を削除する	
	プレイリストを作成する	
	プレイリストを再生する	
	プレイリストを削除する	
ш	プレイラストを削削する	
П	HDDナビゲーション画面について	
	最画した番組の頭出しをする	
	録画中に録画している番組の始めから見る	
	複数の番組を決めた順番で見る	
	見たい番組を探す(ジャンル/ファミリー検索)	
	ジャンル/ファミリーを修正する	
	プレイリストを作成する	
	プレイリストを再生する	
_	プレイリストを削除する	
N	IP3/JPEGナビゲーションを使う	
	MP3/JPEGナビとは	
	MP3/JPEGナビメニューについて	144
	MP3やJPEGファイルを再生する	
	MP3やJPEGファイルを再生する	
(	MP3やJPEGファイルを再生する 好きなファイルを選んで再生するには	
(	MP3やJPEGファイルを再生する	
( II	MP3やJPEGファイルを再生する 好きなファイルを選んで再生するには	146
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する 好きなファイルを選んで再生するには	146
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146
<b>(</b> 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146
Į Į	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149
<b>八</b> 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 152
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 152 153
1 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 152 153 153
<b>月</b>	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 152 153 154
( 再	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 152 153 154
	好きなファイルを選んで再生する	146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 155
	好きなファイルを選んで再生する	146 147 148 149 150 151 153 154 155 155 156
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 156
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 156 156
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 149 150 151 153 154 155 156 156 156 157
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 150 151 153 154 155 156 156 157 157
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 150 151 153 155 156 156 157 158
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 150 151 153 155 156 156 157 158 159
	MP3やJPEGファイルを再生する	146 147 148 150 151 153 155 156 156 157 158 159 160

# 編集とダビング

DV編集1	162
DV取込みメニューについて 1	162
DV 取込みメニュー表示中の操作について 1	163
DV取込みメニューを使ってダビングする 1	164
ダビングする 1	165
DV端子付き機器と接続して録画する	165
HDD側からDVD側へダビングする	166
一時録画した内容をディスクにダビングする ]	168
DVD側からHDD側へダビングする	170
他機で再生、本機で録画する ]	171
本機で再生、他機で録画する ]	172
BS・110 度CSデジタルチューナーと接続	
して録画予約する 1	173
BSデジタルリンク予約	
(ビデオコントロール端子に接続して録画予約する) 1	173

# 設定について

視聴制限を設定する(パレンタルロック) 174	4
他のDVDプレーヤーで再生できるようにする 176	3
DVD-R/-RWディスクをファイナライズする 176	3
DVD-RWディスクのファイナライズを解除する 177	7
ディスクを初期化する178	3
初期化(フォーマット)する178	3
未使用のDVD-RWディスクをフォーマットする 179	9
カントリーコード一覧表180	C
言語コード一覧表182	2
ガイドチャンネル一覧表183	3
受信チャンネルー覧表184	4

# その他

こんなメッセージが表示されたら	188
<b>故障かな?と思ったら</b>	192
引売品のご案内	194
保証とアフターサービス	195
サービス窓口案内	196
用語解説	198
主な仕様	201
索引	202

# 主な特長

DVD-R/RW/RAMに録画/再生できる DVDマルチドライブ搭載

ドルビーデジタル/DTS出力に対応した ドルビーデジタル/DTS対応光音声出力(DVD) ..... 🖙 33

CDと同等の非圧縮音声で記録する(XPモードのみ) リニアPCM記録(DVD) ...... 🖾 50

同じ時刻にDVD側とHDD側に同時に録画できる

ダブルチューナー搭載 ...... 🖙 65

電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる

ディスクの空き時間を自動的に計算して最後まで録画する フリーレートモード(FR(JUST)モード) ..... 12882


録画した番組を検索・頭出しできる HDD/DVDナビゲーション ...... 124

大切な映像を変えないで編集再生する プレイリスト再牛(HDD/DVD) ... 🖾 134、136

\*Gコード(またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

#### 付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認して ください。

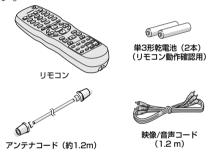

本機の性能を十分に発揮させるため、別売コードを お買い求めください。(194ページ)

### 大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個 人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、 正常に録画・録音されていることを確かめてくだ さい。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。 ご注意ください。
- 万一、本機およびDVDディスク等の不具合によ り、正常に録画・録音や再生できなかった場合の 内容の補償についてはご容赦ください。

### 取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明して います。
- 本文中の記号の見かた

機能や使用上の制限など、参考になる内容が 書かれています。



操作上の注意などが書かれています。



HDD側で操作できます。

**DVD-RAM** DVD-RAMディスクで操作できます。

DVD-R

DVD-Rディスクで操作できます。

DVD-RW

DVD-RWディスクで操作できます。

**DVD-VIDEO** DVDビデオディスクで操作できます。

■ 操作手順の中のボタン名称については[]で囲っています。 例 メニューボタン→「メニュー]



キーポイントやテクニックをまとめて説明して います。



■ 参照ページや参照項目を示しています。

**VIDEO-CD** ビデオCDディスクで操作できます。

CD

音楽CDディスクで操作できます。

**MP3** 

MP3形式で記録されたディスクで操作できます。

**JPEG** 

JPEG形式で記録されたディスクで操作できます。

# 商標と著作権

- ◆本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- DTSおよびDTS Digital Outは、デジタルシアターシステムズ計の商標です。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、上映、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- i はソニー株式会社の商標です。

## で使用の前にお読みください

#### ■当社製ディスクをお使いください。

ディスクによっては、十分に性能が発揮できない場合がありますので、本機との相性が確認されている当社製ディスクを使うことをおすすめします。

ディスクの種類	型番	特 長
DVD-RAM	VD-M120NB	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	5VD-M120NC	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	10VD-M120NC	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	5VD-M120NXC	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル、カートリッジなし
	5VD-M240C	9.4 GB、両面、 5枚組、Type4カートリッジ型
DVD-RW	VD-RW120D	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル
	5VD-RW120D	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル
	10VD-RW120D	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル
	5VD-RW120XD	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル
DVD-R	VD-R120D	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル
	5VD-R120D	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル
	10VD-R120D	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル
	5VD-R120XD	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル
クリーナー	CL-DVDL	DVD用レンズクリーナー

## ■ディスクを使う前に、記録面に傷や汚れがないことを確認してください。

記録面に傷や汚れが付くと、正常に録画や再生ができないことがあります。 また、カートリッジケースからディスクを取り出して使用後、戻したときに傷や汚れ が付くこともありますのでご注意ください。

### ■電源プラグ差し込み時、起動するまでに時間がかかります。

電源プラグを差し込んだとき、本体表示窓に"LOADING"表示が点滅します。点滅中は何も操作できません。起動するまでに約50秒かかりますが故障ではありません。

### ■ディスクの認識に時間がかかる場合があります。

本機は、マルチディスク(DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R)対応のため、ディスクの種類や状態によっては、認識に約30秒かかります。傷や汚れのひどいディスク、そったディスクを挿入した場合、数分かかることもあります。

# で使用の前にお読みください。

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



# 警告

この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を 示しています。

# ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の説明

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号









● してはいけない行為(禁止行為)を示







為)を示す記号

● 必ずしてほしい行為(強制、指示行

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

般的指示 プラグをコンセン から抜く



#### お断り

この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

#### 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
  - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

#### 不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



#### 表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



# ⚠警告

### この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子 様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



# この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



#### 内部に物を入れない

■ 通風孔やディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



#### 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



### 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに 差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

#### この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



### 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。



#### 電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
  - ・電源コードを加工しない。
  - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
  - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
  - ・電源コードを熱器具に近づけない。



### 電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

#### [電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



# 安全上のご注意 (つづき)

# ⚠注意

#### 次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
  - 湿気やほこりの多いところ
  - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
  - 熱器具の近くなど
  - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



# 他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



#### 通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

#### 次のことに注意してください。


- · 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

#### 移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- ディスクも取り出しておいてください。

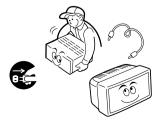

#### この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



#### ディスクトレイに手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



#### この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



#### 電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。

#### 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



# ⚠注意

#### お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



#### 電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



#### 1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





#### トレイの前に物を置かない

■ ディスクトレイが開くときに、前にある物が倒れてやけどや破損、けがの原因となる場合があります。本機の前に物は置かないでください。



### 電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 使用上のご注意

# で使用の前にお読みください。

#### きれいな画面でご覧いただくために(ディスクのお手入れ)

■ ディスクに付いた指紋やほこりなどの汚れは映像や音声の乱れの原因になります。柔らかい布などでいつもきれいにしておきましょう。

#### ■ ディスクのお手入れ

■ 柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、少し水で湿らせた布で軽く拭きとり乾いた布で仕上げてください
- シンナーやベンジン、従来のアナログレコード 用クリーナー、静電気防止用スプレーなどは絶 対に使用しないでください。ディスクを傷める 原因となる場合があります。

#### ■ ディスクのとり扱いかた

● ディスクを取り出す









・録画/再生面に手を触れないように持ってください。

#### ■ 録画・再生用レンズが汚れたときは

長期間使用していると、録画・再生用レンズにほこりや汚れなどが付着して正常な録画/再生ができなくなる場合があります。使用回数や設置環境にもよりますが、市販のDVDレンズクリーナーで半年に一度は、クリーニングすることをおすすめいたします。クリーニング方法については、レンズクリーナーの取扱説明書も良くお読みください。

#### ディスクの取扱上のお願い

- シンナーやベンジン、アルコール、レコードク リーナーでふかない。
- プロテクター(傷つき防止用)などは使わない。
- シールや紙などのラベルを貼らない。
- シールやラベルが剥がれたディスクは使わない。
- 市販のラベルプリンターなどを使用して印刷したディスクは使わない。
- 円形以外の特殊形状(ハート、長方形等)のディスクや大きくそったり、ひび割れたディスクを使用すると故障の原因になります。

#### 著作権保護技術について

本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他 の知的財産権によって保護されています。この著作権保 護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、ま た、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分 解したり、改造することも禁じられています。

### ディスクの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
  - ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ
  - ・ 直射日光が当たるところや暖房器具の近く・ 夏の自動車の車内
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。
- ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると変形やひび割れの原因になります。

# 著作権について

- · 著作権保護のための信号が記録されているソフトや 放送を録画・ダビングできません。
- ・本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

#### アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換 することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

#### で使用になる際のご注意

■ 本機は電源が「入」の状態では、常にハードディスクが高速で回転しています。

このためご使用になるときは、特に次の点にご注意 ください。

- ・振動や衝撃をあたえない。
  - 無理な衝撃を与えると記録されているデータが 損なわれるだけではなく、ハードディスクその ものを破損する恐れがあります。
- ・強い磁気をもっているもの、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近づけない。
  - ハードディスクに記録されているデータが損なわれることがあります。
- ・本機の電源が入っているときに電源プラグを電源コンセントから抜かない。

ハードディスクの動作中に電源プラグを抜くと、ディスクを傷めることがあります。また、保存されたデータを損なう原因となることがあります。必ず電源ボタンを押して電源「切」にしてください。

#### つゆつきにご注意

#### ■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

- つゆつきが発生すると
  - 本機内部のレンズやハードディスクに水滴が付き、正常に動作しないことがあります。
- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
  - ・ 本機を、寒いところから暖かい部屋に移動した
  - ・ 急に部屋を暖房したとき
  - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - 湿気の多いところ
- つゆつきになりそうなときは、ディスクを取り出してあらかじめ本機の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。本機の電源を入れて数時間待ってからご使用ください。もし何時間たっても正常に動作しないときはお買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(『☞196~197ページ)にご相談ください。

#### 設置する際のご注意

- 本機はハードディスクを搭載しています。ハードディスクは微細な磁気変化を読みとる装置で、内部は精密な構造になっていますので次の点に注意して設置してください。
  - ・振動する場所、ちりやほこりの多いところなど で使用しない。
  - ・温度差の激しいところ、(結露することがあります)湿度の高いところに置かない。
  - ・本機背面の冷却用ファンをふさぐような場所に 設置したり、本体を囲うような収納は避ける。
  - ・縦置きなどで使用しない。

#### キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

#### 長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

#### 内容の補償について

- 万一、本機やDVD-RAM、DVD-R、DVD-RWディスクの不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画をしたディスクは定期的な(数年おき) バックアップをおすすめします。デジタル信号の劣 化はありませんが、保存環境によりディスクの経年 変化の影響で再生や録画ができなくなる場合があ ります。
- 本機の使用中に停電などが起こったときは、記録されているデータなどが損なわれることがあります。 ハードディスクに録画した番組は、早めにDVD-RAM、DVD-R、DVD-RWディスクにダビングするなど、ハードディスクの破損に備えることをおすすめします。
- ディスクやハードディスクが破損したとき、録画されていた番組やデータの修復はできません。

# ディスクについて

### 録画/再生できるディスク



本機で、録画と再生ができるディスクと表示マーク(ロゴ) は、次のディスクです。

DVD-RAMディスク RAM RAM 4.7	12cm:4.7GB/9.4GB 8cm:1.4GB/2.8GB (VRモード)
DVD-Rディスク PVD R R 4.7	12cm:4.7GB 8cm:1.4GB General Ver.2.0 (ビデオモード)
DVD-RW ディスク	12cm:4.7GB Ver.1.0(VRモードのみ) Ver.1.1~ (ビデオ/VRモード)

 DVD-RAM,DVD-R/-RW,CD-R/-RWはディスクの特性や 状態によって記録または再生できない場合があります。

#### DVD-RAMディスクについて

本機はDVD-RAM規格 Version 2.0 および2.1 に適応 したディスクのみご使用できます。

- 規格に適応していない DVD-RAM ディスクは、録画できません。他のVersionでフォーマットされたディスクを使用する場合は、本機でフォーマット(『零178ページ)してお使いください。
- 規格に適応した DVD-RAM ディスクでも、他社の機器やパソコンで録画/編集されたもの、タイトル数が非常に多いもの、空き容量が非常に少ないものは、録画/再生/編集/ダビングができない場合があります。
- DVD-RAM ディスクにはカートリッジケースに入った ディスクもあります。本機はカートリッジケースに入った ディスクには対応していません。カートリッジケースから ディスクを取り出してお使いください。 取り出し可能ディスク TYPE2、TYPE4 カートリッジ付きのディスクについては、ディスクに付属 の取扱説明書をご覧ください。
- 本機で録画したDVD-RAMは互換性のないDVDプレーヤーでは再生できません。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像は、4.7GB/9.4GBで CPRM対応のDVD-RAMのみ録画可能です。
   (2.8GB DVD-RAMには録画できません)


#### DVD-R/RWディスクについて

DVD-R 規格 Version 2.0 に適応したディスクのみご使用できます。 DVD-RW では Version 1.0 以上のディスクでご使用できます。 DVD-RW Version 1.1 では VRモードとビデオモードが選べますが、DVD-RW Version 1.0 は VRモードのみ使用できます。

DVD-R/-RW(ビデオモード)は、ファイナライズ(<sup>ISS</sup> 176 ページ)を行うと DVD ビデオディスクとして 通常の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-RW(VRモード)は、ファイナライズ(IS 177ページ)を行うと DVD-RW の VR 対応の通常のプレーヤーで再生できます。

- ファイナライズを実行する前は、未記録部分への記録 やディスクタイトル、番組タイトルの編集や番組の 削除ができます。
- 他機で記録された DVD-Rディスクは、ファイナライズを 実行していなくても、録画 / 録音 / 編集ができません。
- DVD-R ディスクは、記録済み部分へ上書きできません。
- DVD-R ディスクは、録画した番組を削除しても、空き容量は増えません。
- ファイナライズを実行すると DVD-R/-RW(ビデオモード)は、録画した番組(映像や音声)が DVD ビデオディスクとして従来のDVDビデオプレーヤーで再生できます。 DVD-RW(VRモード)は、ファイナライズしたあとも、ファイナライズ解除を実行すれば本機で録画や編集ができます。
- ビデオモードでは編集したタイトルは「DVDメニュー」として表示されます。
- ファイナライズ実行後は、録画/録音/編集/削除はできません。
- ビデオモードまたはVRモードでは他のDVDプレーヤーで再生可能になりますが、ディスクや記録したときの状態によって再生できない場合があります。

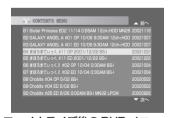

ファイナライズ後の DVD メニュー

- CD-R、CD-RWやオーサリング用DVD-Rには録画/録音できません。
- DVD-R/RW(ビデオモード)は、1回(1世代)のみ録画で きる映像の録画には対応していません。
  - Ver 1.1 以上で CPRM 対応の DVD-RW(VR)モードのみ 録画可能です。



本機以外で録画したDVD-Rディスクを再生すると 次の様な動作をする場合があります

- ディスクを再生しない
- モザイク状の画像(ブロックノイズ)が出る
- 映像音声がとぎれる
- 再生中に停止する

## 再生のみできるディスク



本機で、再生のみできるディスクと表示マーク(ロゴ)は次のディスクです。

#### DVDビデオ ビデオCD <u> СОМРАСТ</u> DVD OISG DIGITAL VIDEO VIDEO VIDEO CD リージョン番号の表示例 CD-R 音楽用CD COMPACT CSG OSG CD-DA CD-DA/JPEG/ MP3ファイル Recordable DIGITAL AUDIO CD-RW CD-ROM CD-DA/ JPEG/MP3 COMPACT JPEG/MP3 ファイル ReWritable ファイル • DTSのオーディオCDも再生できます。 (別売のデコーダが必要です)

- 映像方式は、NTSC方式です。
- 本機で再生できるMP3、JPEGディスクはISO9660フォーマットかJolietフォーマットで記録されている必要があります。
- 本機で再生できるJPEGファイルは、JFIF準拠/ベースラインプロセスで最大解像度は3840×2160「ピクセル」です。
- パケットライト(UDFフォーマット)方式で記録されたものは再生できません。
- 音楽用のCDフォーマットでCD-R/RWに記録されたディスクを再生するには、ファイナライズが必要です。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。
   CDを再生する祭には「CDロゴマーク」の有無やパッケージの注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。
- DVD オーディオディスクのうち、「DVD ビデオプレーヤーで再生可能」と書かれているものを再生できます。

### 再生できないディスクについて

本機では次の種類のディスクは再生することができません。

- CD-ROM(PHOTO-CD,CD-G を含む)
- スーパービデオ CD(SVCD)
- 1.3GBの倍密度 CD(DDCD)
- ハイデンシティー CD(HDCD)

次のようなディスクも再生できません。

- 「2」以外のリージョン番号のディスク
- DVD-RAM(2.6GB/5.2GB)
- DVD-RAM(TYPE1)

#### DVDビデオの2層ディスクの場合、1層目から 2層目に切り換えるとき、映像や音声が乱れる 場合がありますが、これは故障ではありません。

 DVDオーディオのうち本機で再生できるディスク の音質は、DVDビデオに準じたものとなります。

### 1回(1世代)のみ録画できる映像について



著作権保護のため、BS/CS デジタル放送の映画番組などには、デジタル機器での録画は 1 世代のみしか許可されていないものがあります。このような番組を録画するには、CPRM 対応の DVD-RAM または DVD-RW(VRモードのみ対応)をお使いください。また、このような番組を記録した映像は、他のデジタル機器へダビングすることはできません。

### リージョン番号について



DVDビデオには、世界を6つの区域に分けたリージョン番号と呼ばれる、再生可能な地域番号が割り当てられています。この番号が本機のリージョン番号と一致しないと再生できません。本機のリージョン番号は「2」です。DVDビデオディスク上に以下の様な「2」または「ALL」を含むディスクに限り再生できます。

本機で再生できる DVD ビデオの表示例







### 各記録方式の特長



#### DVD-RAM

- ・1枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集ができます。
- ・録画中に、現在録画中の番組を最初から見ることができます。また、すでに録画済みの別の番組を見ることもできます。

#### ■ DVD-RW(VRモード)


- ・1枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集 ができます。

#### ■ DVD-RW(ビデオモード)

- ・他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ・1 度見たあとに全部消去して新しく録画できます。

#### DVD-R

- ・他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ・録画したディスクを永久保存版にしたいときにおすすめします。

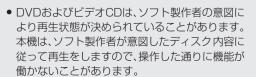



# ディスクについて (つづき)

### ディスクのファイル構造



#### DVD ビデオ


一般的に DVD ビデオは、タイトルと呼ばれる大きな単位で構成されています。それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付いていて、希望のタイトルが選べるようになっています。またタイトルはさらにチャプター(章)という小さな単位で構成されています。それぞれのチャプターには番号(チャプター番号)が付いていて、希望のチャプターが選べるようになっています。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。

#### ● DVD-RAM/DVD-RW(VRモード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『冬56ページ)また、再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『冬57ページ)

#### ● DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『\$\signitianset 56 ページ)また、録画や再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『\$\signitianset 57 ページ)ファイナライズするとこれらのチャプターマークは削除され、約5分ごとに自動的にチャプターが付けられて行きます。

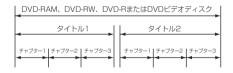

- ファイナライズ前でもビデオモードでは、チャプターマークの追加や削除、タイトル名の変更、番組やタイトルの消去以外の編集を行なうことはできません。
- ファイナライズ後は、編集を行なうことができません。

#### 音楽用 CD/ ビデオ CD

一般に音楽CDには、トラックと言う単位で1曲ごとに区切られています。トラックには番号が付けられています。たとえば、3曲目はトラック3になります。ビデオCDについても同様です。


ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。



#### JPEG/MP3 ディスク(CD-R/RW/ROM)


JPEGやMP3のファイルは、本機のMP3/JPEGナビゲーターによって自動的にグループ分けされて行きます。

#### MP3/JPEGナビ起動前のディスクのファイル構造

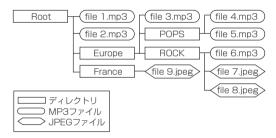

#### MP3/JPEG ナビ起動後のディスクのファイル構造

以下のように自動的にグループ化を行なって、MP3/JPEG ナビに表示されます。ファイル名の ABC 順に表示します。 Root のファイルで 1 グループになります。

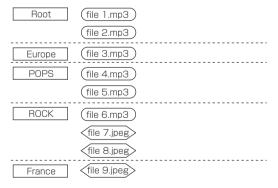

本機で認識できる階層はディレクトリ、ファイルを含めて 9階層までです。

また、各グループ内に最大 1000 ファイル、ディスク内に最大 99 グループまで認識できます。



#### プレイバックコントロール(PBC)対応のビデオCDの場合

 ディスクの内容をいくつかの階層に分けて収録し、画面の指示に従って階層を進みながら再生していきます。 PBC対応のディスクでも、PBCを機能させずに収録されているトラックを連続して再生することもできます。

#### 収録されている内容について

ファイル形式などによっては、再生できない場合があります。

### DVD ビデオの表示マーク



DVDのディスクやパッケージに、ディスクに記録されて いる内容や機能をマークで表示している場合があります。 マークを確認して内容や機能を確認してください。ただ し、機能があっても表示マークのない場合もあります。

#### ●映像に関する表示

マーク	内 容				
2	字幕の数(167167ページ)				
<u>∞</u>	アングル数(『3156ページ)				
4:3	4:3の標準サイズで記録されている				
LB	4:3の標準サイズで上下に黒帯が 入っている画面 (レターボックス)				
16:9 LB	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレ ビではレターボックスで再生される。				
16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた)画面で再生される。				

#### ●音声に関する表示

<b>一日戸に因する</b> 扱小			
マーク	内容		
3))	音声トラックの数		
DI DOLBY DIGITAL	ドルビーデジタル表示 ドルビーラボラトリーズがデジタ ルサラウンド方式として開発しま した。		
DIGITAL GLS SURROUND	DTS(Digital Theater Systems) 本機とDTSデコーダー内蔵アンプ を接続してDTS音声を楽しめます。 本機では、DTSで記録された音声 をアナログ音声出力端子から出力し ません。		

### ディスクの入れかた



#### ●ディスクトレイの開き方

**本体のボタン** : **▲**(開/閉)ボタンを押す。



- 再度本体のボタンを押すとディスクトレイは閉じます。
- ディスクトレイの開閉は、本体のボタン操作で行なって ください。
- 開閉中のディスクトレイを手でおさえたりしないでくださ い。故障の原因となります。
- 再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスク トレイの上に乗せないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、上にものを置かな いでください。

#### ●カートリッジなしのディスク

文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。 再生するディスクによっては大 きさが違いますので、溝にそっ て正確に置いてください。溝か らはずれていると、ディスクを 傷つけたり、故障の原因になり



#### ●カートリッジ入りの DVD-RAM ディスク

#### 両面ディスクの場合

ます。

カートリッジからディスクを取り出して録画/再生する面 を下にして、図の様にディスクトレイの溝に合うように入 れます。


#### 片面ディスクの場合

カートリッジからディスクを取り出して印刷面を上にし て、図の様にディスクトレイの溝に合うように入れます。

# 各部の名称

### 本体前面

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

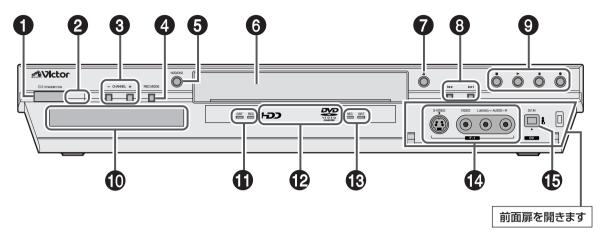

- **1** POWER の/I(電源)ボタン 電源を入/切します。
- **2 リモコン受光部** リモコンで操作するときは、ここに向けて操作します。
- **3 CHANNEL +/ーボタン**(🖾 **58** ページ) チャンネルを切り換えるときに押します。
- 4 REC MODE ボタン(IS 58 ページ) 録画モードを変更するときに押します。
- **5 HDD/DVD 切換ボタン(□☞58、60**ページ) HDD または DVD に切り換えるときに押します。

HDD 側:HDD ランプ点灯 DVD 側:DVD ランプ点灯

- **6** ディスクトレイ(118715ページ) ディスクを入れます。
- **7** ▲(開/閉)ボタン(I<sup>®</sup>15ページ)
  ディスクトレイを開閉するときに押します。
- **8** SKIP (I◀◀、▶►I) ボタン (I☞54、56ページ) タイトル、チャプター、グループ、トラックの頭出しをします。
- 9 HDD/DVD操作ボタン
  - (停止) ボタン (<sup>1</sup>3<sup>8</sup>52、59、60、62 ページ) 再生や録画を止めたいときに押します。
  - **▶ (再生)ボタン(『352、62**ページ) ディスクの再生を始めます。

■■(一時停止)ボタン(応355、62、63ページ) 録画や再生中に押すと、一時停止します。 中に繰り返し押すと、コマ送り再生ができます。

- ●(**録画**) / ワンタッチタイマーボタン 録画を始めます。(『☞58、60ページ) 録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定
- **① 表示窓** くわしくは **18** ページをご覧ください。

できます。(**喀59、61**ページ)

(f) GRT ランプ(HDD 用)(☞39 ページ) ゴーストノイズリダクションチューナー(GRT)設定が 「標準」または「標準 +NR」に設定されているときに 点灯します。

「切」に設定されているとき、再生中、外部入力選択中は、 消灯します。(『\*\*38 ページ)

REC ランプ(HDD 用)(1560ページ)

HDD 側で録画中に点灯します。


(2) HDD ランプ、DVD ランプ HDD/DVD切換ボタンを押して切り換えたときに点灯 します。

HDD 側: HDD ランプ点灯 DVD 側: DVD ランプ点灯

- **(B) GRT/REC ランプ(DVD 用)** 機能説明は **(1)** と同じです。
- (4) 映像/音声入力 F-1 端子(前面扉内) ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。
- DV 入力端子(i. LINK\*)(I® 165 ページ) デジタルビデオ機器の DV 端子とつなぎます。 BS/CSデジタルチューナーやD-VHSビデオのi.LINK端子と接続しても録画することはできません。 \*i.LINKはIEEE 1394-1995仕様および拡張仕様です。 ▮はi.LINKに準拠した商品につけられるロゴマークです。

#### 本体背面

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

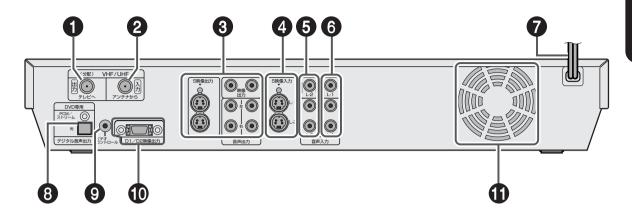

- **1 アンテナ出力端子**(☞24ページ) テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- ② アンテナ入力端子(🔊 24 ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。
- **3 S映像出力映像 / 音声出力端子 (№ 26** ページ) テレビ(または他のAV機器)のS映像 / 映像 / 音声入力 端子とつなぎます。
- 4 S映像入力L-1,L-2 端子(☞30~32ページ) 映像入力L-1,L-2 の代わりに S映像入力端子と接続するときに使います。メニューの映像入力を入力する端子 (L-1 またはL-2)に合わせて「S映像」に設定してください。(☞49ページ)
- 5 映像/音声入力L-2端子(『30、169、171ページ) BS デコーダや BS デジタルチューナーや他のビデオ デッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。 メニューの映像入力L-2を「映像」に合わせて設定して ください。(『349ページ)
- 6 映像/音声入力L-1 端子(IST 180ページ) BS デジタルチューナーや他のビデオデッキなどの映像/音声出力端子とつなぎます。 メニューの映像入力L-1を「映像」に合わせて設定してください。(IST 49ページ) BS/CSデジタルリンク予約時の入力端子として使います。(IST 30ページ)

- **7** 電源コード
- (B) [DVD 側のみ]光デジタル音声出力端子(1<sup>®</sup> 33 ページ)デジタル音声信号が出力される端子です。
- (9 [HDD側のみ] ビデオコントロール端子(☞30、31、173ページ) 外部のBSデジタル機器からHDD側に録画予約をするときにお使いください。


BSデジタルチューナーやBSデジタルテレビなどのビデオコントロール端子と別売のモノラルミニプラグコード( $\phi$  3.5)をつなぎます。

- **10 D1/D2 映像出力**(**I**愛**26** ページ) テレビのコンポーネント映像入力端子とつなぎます。
- **①** ファン
  - 内部の温度上昇を防ぐものです。
  - ファンの周りをふさがないように設置してください。

# 各部の名称 (つづき)

### 本体表示窓

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

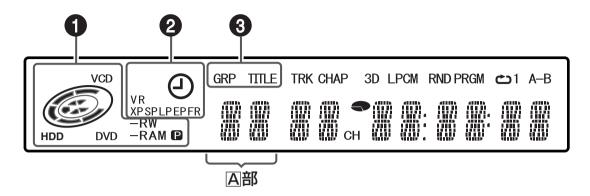

### ディスク機種表示/ディスク/HDD 状態表示 ディスク種類表示

HDD/DVD 切換ボタンで DVD を選んだときに本機にディスクを入れるとディスクの種類を表示します。 HDD を選択したときは、HDD表示が点灯します。

 "HDD"
 : ハードディスク

 "DVD"
 : DVDビデオディスク

 "DVD"・"-RAM"
 : DVD-RAMディスク

**"DVD"・"-R"** : DVD-Rディスク **"VCD"** : ビデオCDディスク

"CD" : CD-DA, MP3, JPEGディスク

#### ディスク /HDD 状態表示(1<sup>©</sup>57 ~ 59 ページ)

**早送り/早戻し中** : 通常再生より早く回転します。

 スロー再生中
 : 通常再生よりゆっくり回転します。

録画中 : 通常再生と同じで内側の赤丸

が点灯します。ワンタッチタイマー録画中は、内側の赤丸

がゆっくり点滅します。

一時停止中 : 録画時も再生時もディスク

マークが点滅します。

停止中 : ディスクマークがすべて点灯します。リジューム停止中 : ディスクマークがすべて点滅します。トレイオープン中 : ディスクマークがすべて消灯します。トレイにディスクなし : ディスクマークがすべて消灯します。

映像出力表示(┣)(☞27 ページ) 消灯:インターレーススキャンモード 点灯:プログレッシブスキャンモード

### 2 ②表示、録画モード(№ 69、71~75ページ)

-Œ-

録画予約設定の時に点灯または点滅表示されます。

② : DVD 側の通常録画予約の待機中および予

約録画実行中に点灯します。

: 次の状態のときにタイマーボタンを押すと 早く点滅します。

ディスクが入っていない

• 時計が未設定

• 予約内容がない

**"VR"表示**: DVD-RWディスクがVRモードでフォーマットされている場合に点灯します。

"XP"、"SP"、"LP"、"EP"、"FR"表示は録画モード表示です。録画モード設定時は点滅します。

"FR"表示点滅中は、表示部の右4桁部分に"60"~"360" を表示します。設定後は"FR"のみ点灯します。

## **3** GROUP, TITLE表示(☞14、53、150ページ)


ディスクにより "GRP" または "TITLE" が点灯します。 同時にマルチ表示部(0参照)の左2桁( $\underline{\square}$ 部)に各数字を表示します。

"GRP" :マルチ表示部に総グループ数または再生中

のグループ番号が表示されます。

"TITLE":マルチ表示部に総タイトル数または再生中

のタイトル番号が表示されます。

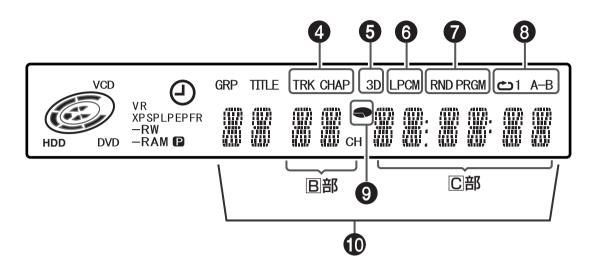

## 4 TRACK, CHAPTER 表示

ディスクにより、"TRK" または "CHAP" が点灯します。 同時にマルチ表示部(**①** 参照)の左から3、4 桁目 (同部)に各数字を表示します。

"TRK":マルチ表示部に総トラック数または再生中

のトラック番号が表示されます。

(150ページ)

"CHAP":マルチ表示部に再生中のチャプター番号が

表示されます。(13656、150ページ)

#### **5** 3D表示(嗲155ページ)

DVD-VIDEOディスクの再生設定で疑似サラウンド設定を「入」にしたときに点灯します。

#### **6** LPCM表示(☞33、50ページ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWでの録画時にDVD設定メニューの「基本機能設定→録画設定→XPモード高音質録音」を「リニアPCM」に設定して録画したときに点灯します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときも点灯します。

# **7** RANDOM, PROGRAM 表示

"RND" : ランダム再生モードが設定されたときに

点灯します。(№7153ページ)

"PRGM":プログラム再生モードが設定されたとき

に点灯します。(162ページ)

### **8** リピートモード表示("**仁**)", "1", "A-B")

(148ページ)

(ディスクの場合)

再生設定メニューからリピートモードを選択します。

: ディスク内容のすべてを繰り返します。

「**一** 1 つのタイトル/チャプター/トラックを繰り返します。

**\*(\_\_\_\_) A-B**" : 選択した部分(A-B間)を繰り返します。

消灯 : リピート再生しません。

#### (HDDの場合)

録画一覧から番組を選び「くり返し再生」を選択します。

"冷」" : 「くり返し再生」選択時に点灯し、選択

した番組を繰り返します。

消灯 : 「くり返し再生」を選択していないとき

に消灯します。

#### 9 残時間 / 経過時間表示(☞ 55、159ページ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWディスクやHDDの 残量時間を表示するときに点灯します。

経過時間表示のときは消灯します。

マルチ表示部の右5桁(○部)までに曲ごとの経過または残量時間を表示します。

消灯:ディスクまたはHDDの経過時間を表示します。 点灯:ディスクまたはHDDの残量時間を表示します。

#### でルチ表示部


時刻表示、受信チャンネル表示、経過時間、残量時間を 表示します。

また状態表示(NO DISC, OPEN, CLOSE, READING) を行ないます。

# 各部の名称 (つづき)

#### リモコン

(🔊 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。

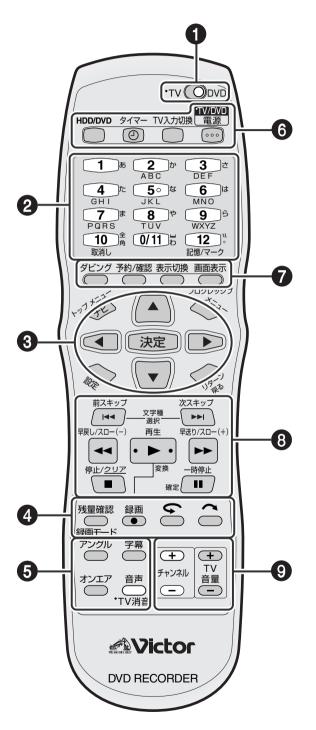

### ¶ リモコン切換(TV/DVD)スイッチ

- **DVD側**: DVD または HDD を操作します。
- TV側:テレビを操作します。

#### ② 数字ボタン(1~9、0/11)

- 受信チャンネル切換
- テレビチャンネル切換(TV側)
- G コード録画予約(L容68、76ページ)
- タイトル入力(106ページ)
- ディスク /HDD の設定 トラック、タイトル、グループ、チャプター、シーン、 時間、メニュー項目の選択

#### 記憶/マークボタン(1236、57ページ)

チャンネル記憶させたいときに押します。 再生中に押すと、お好みの場所にマーク(DVD側)を付けることができます。頭出しに便利です。(DVD-RAM/R/RWのみ)

#### 取消しボタン(12874ページ)

録画予約を取消したいときに押します。

3 メニュー操作\*/トップメニュー\*/ナビ\*/メニュー\*/設定\*/リターンボタン\* カーソル/決定ボタン(1298ページ)

トップメニューボタン(I®53ページ) メニューボタン(I®53ページ)

設定ボタン(18828ページ)

リターンボタン(**☞156**ページ)

4 残量確認/録画モードボタン\*(🖙 55、58、60、63ページ) 残量を確認するときに押します。

録画モードを変えるときに使います。

録画ボタン\*(☞58、59ページ)

録画するときに、再生ボタンと一緒に押して録画します。

← (チョット見バック)ボタン\*(№86、90ページ)
 再生中に押すと約7秒ぶん戻します。チョット見バック機能として働きます。

**へ(CM スキップ)ボタン\*(№7160**ページ)

再生中に押すと、約30秒ぶんを飛ばして再生します。

#### **⑤** アングル\*ボタン(№ 84、156ページ)

マルチアングルで記録されたDVDビデオを再生中に押して、アングルを切換えることができます。

#### 字墓ボタン\*(1987157ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中に、字幕言語の 切換や字幕表示の「入/切」をするときに使います。

#### **オンエアボタン**\*(**©** 89、93ページ)

時間差再生中に押すと、放送受信画面に戻ります。

#### 音声切換ボタン DVD 側 / TV 消音ボタン TV 側

聞きたい音声を選ぶときに押します。( いる 158 ページ) リモコン切換スイッチを「テレビ」側にして音声切換ボタンを押すと、テレビ消音ボタンとして働きます。

#### 6 HDD/DVD 切換ボタン(128 58、60ページ)

HDD または DVD に切り換えるときに押します。 HDD側に切り換わると本体のHDDランプが点灯します。 DVD側に切り換わると本体のDVDランプが点灯します。

#### **タイマー(**②**)ボタン**\*(☞**69、71** ページ)

DVD側の予約録画の設定/解除したいときに押します。

#### TV 入力切換ボタン\*\*

テレビの入力切換をするときに押します。

#### 電源ボタン DVD側 / TV側

電源を入れるときに押します。

## **7 ダビングボタン**\*(№ 166 ページ)

ダビングするときに押します。

#### **予約/確認ボタン\*(☞72、80ペー**ジ)

録画予約または予約確認するときに押します。

#### 表示切換ボタン\*(🔊 55、159ページ)

本体表示窓や画面表示の内容(現在時刻、残量時間、経 過時間、チャンネル)を切り換えるときに押します。

#### 画面表示 \*/ プログレッシブ \* ボタン

(1287、147ページ)

(HDDモードの時)

スーパーインポーズの画面を表示させたいときに押しま す。再度押すと、表示が消えます。

(DVDモードの時)

押すごとに

スーパーインポーズの画面表示→再生設定の画面= 表示が消えます<del><</del>

DVDモードのときに2秒以上押し続けると映像出力の スキャンモード(プログレッシブ⇔インターレス)を切換 える事ができます。プログレッシブモードに切換えると 本体表示窓の映像出力表示( ② マーク)が点灯します。

#### 8 ディスク/HDD操作ボタン\*(♥☞52~63ページ) 早戻し/スロー(ー)、再生、早送り/スロー(+)、録画、 停止、一時停止、前スキップ、次スキップ

**タイトル編集ボタン(DVD側のみ)**(**©3106~109**ページ) 文字種選択、変換、クリア、変換、確定

# 9 チャンネル+/ーボタン DVD側/TV側 (ISS 58 ページ)

受信チャンネル切換やテレビ側のチャンネルを切換えるとき

#### TV 音量+/-ボタン\*\*

テレビの音量を調節できます。

\*印:リモコン切換スイッチの位置に関係なく DVD 用とし

て使用できます。

に使用します。

\*\*印:リモコン切換スイッチの位置に関係なく TV 用として 使用できます。

#### 乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕ と ⊖ の向きを表示通り正しく入れてください。また、先に ⊖ 側から入れてください。

#### 乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

#### 乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。

• リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を 取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作 してください。

#### 乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- ・乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

# リモコンの使いかた

リモコン切換スイッチ

TV ODOVO

(4)

「TV」側

1 5 2 h 3

4 12 50 4 6 4 GHI JKL MNO 7 # 8 9 9

**(** • )

課題士 ト アングル 字幕 インエア 音声 TV消音

**Victor**DVD RECORDER

決定

本機のリモコンで、国内メーカー 12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。

#### リモコンでビクター以外のテレビを操作する



- テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「TV」側にします。

# ① [設定]を押したまま、手順②と③を行う



数字ボタンを押してメーカー 番号(2桁)を入力する



東芝製のときは[0/11]と[7]の順に 押します。

— 数字のOは[O/11]を押します。

#### メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

# (3) [決定]を押す



● このあと[設定]から手を離します。

# 4 [電源]を押す



- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、 設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないとき は、もう1度、手順 ① から ② の操作をしてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、 別のメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。



 リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に 戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号 の設定をもう1度やり直してください。 お買い上げ時や電池交換したときは、「DVD 3」に自動的に設定されます。

#### 2台以上のビクター製DVDレコーダー/ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製DVDレコーダー/ビデオデッキを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。 そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。



リモコン切換スイッチ 「DVD」側

·TV ODVD

次スキッフ **- トト** 

**>>** 

0

Ó

1 5 2 p 3 c

7 ま 8 や 9 ら WXYZ 10 角 0/11 お 12 い 日本 12 い 日本

タビング 予約/備器 表示切換 画面表示

デングル 字幕 アングル 字幕 オンエア 音声 TV消音

**₩Victor**DVD RECORDER

Victor

- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 1 [設定]を押したまま、手順②と③を行う



🛈~3 🙎 [1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:[1コード] [2]:[2コード]

[3]:[3]-ド]

[4]:「4コード」

(3) [決定]を押す



4 本体の[①/I STANDBY/ ON]を押して電源を切る



5 本体の[▶]を5秒以上押す



本体表示窓

本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。








リモコンで設定したコードが約5秒間点滅して 本体に設定されます。



- メニューの「基本機能設定ー表示機能設定ーパワーセーブ」を「入」(☞50ページ)に設定している場合、手順⑤、⑥の操作ができません。このようなときは、手順①~③の操作をして、本体が操作できるリモコンコードに合わせてください。
- 本機のリモコンコードDVD1~4は、ビクター製ビデオカセットレコーダーのリモコンコード(A~D)と同じです。ただし、一部操作できないボタンもあります。
- 当社製DVDビデオレコーダーHM-VDR1は、操作できません。

# アンテナとテレビをつなぐ

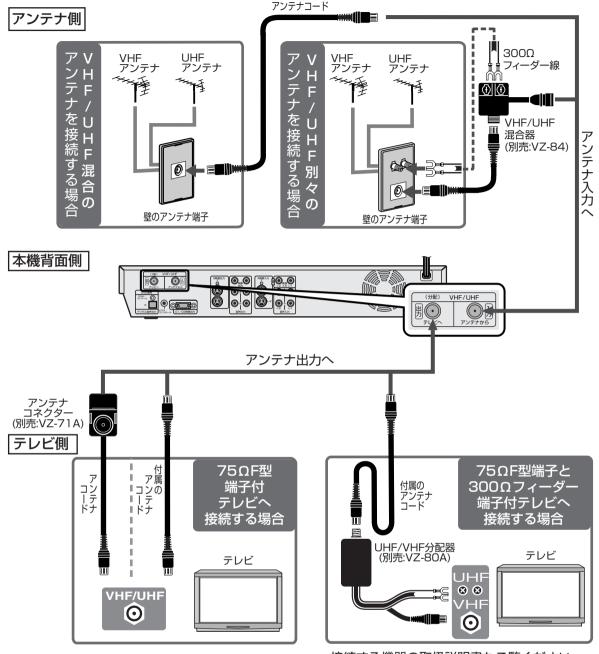

・接続する機器の取扱説明書もご覧ください。



#### • テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD550T)を最寄りのビクターサービス窓口にてお買い求めください。(『3196、197ページ)

詳細はRFコンバーター(RF-VD550T)の取扱 説明書をご覧ください。

● DVDを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。




#### アンテナは


- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換 することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

# アンテナ線の接続について


### アンテナ線の接続について


#### 75Ω同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線

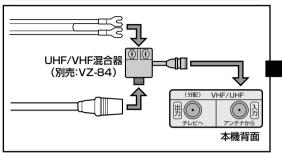

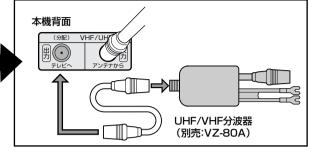



#### 75Ω同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線

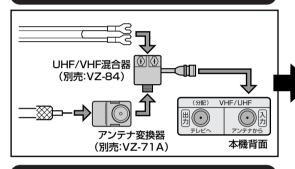


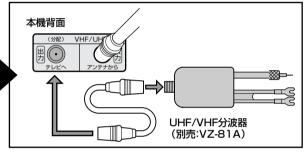

#### 75Ω同軸ケーブル(プラグなし)

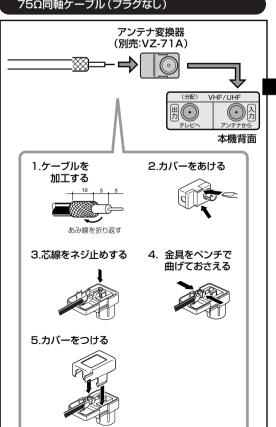

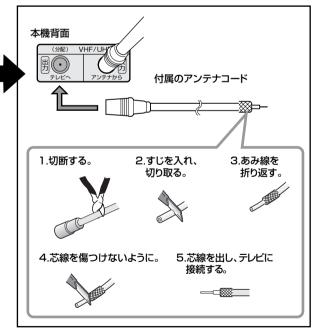

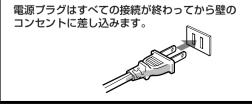

# 本機とテレビをつなぐ

### 本機を高画質で楽しむときは

すべての電源を切ってから接続してください。 テレビにS映像入力端子があるときは、本機のS映 像出力端子とつないでください。


テレビに D1 / D2 / D3 / D4 端子入力があるときは、本機の D1 / D2 映像出力端子とつないでください。

接続後、メニューの「基本機能設定 → 映像入出力設定 →TVのタイプ | を設定してください。(『328~29ページ)

本機を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部 入力」を選びます。

●「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明 書をご覧ください。

- プログレッシブスキャン対応のテレビは、本体背面の D1/D2 映像出力端子につないで、プログレッシブスキャンモードに切り換えてください。(『☞ 27ページ参照) また、映像にスジ状のノイズが入ったり不鮮明なときは、DVDビデオまたはDVD-RAM/-R/-RWの再生設定メニューの「プログレッシブモード」を「ビデオ」または「フィルム」に切り換えてください。(『☞ 154ページ)
- プログレッシブボタンを押してプログレッシブスキャン モードに切り換えると、本体表示窓の映像出力表示(**P** マーク : 赤色)が点灯します。
- プログレッシブスキャンモードに設定できるのは、 DVD 側だけです。HDD 側は、インターレーススキャンモードのみとなります。

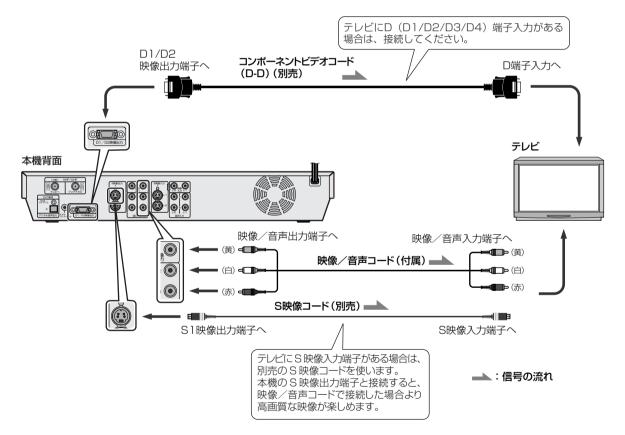



#### D端子入力付きテレビをお持ちのかたへ

音声コードもつないでください。



 DVD側をプログレッシブスキャンモードに設定 し、HDD/DVD切換ボタンを押して切り換えた ときに画面が乱れることがありますが、故障では ありません。

### スキャンモードの設定

#### スキャンモードについて


スキャンモード(方式)には従来のテレビに使われているインターレーススキャンモードと、より高画質の映像 再生を可能にしたプログレッシブスキャンモードがあります。

#### ●インターレーススキャンモード(飛び越し走査方式)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。お買い上げ時にはこちらが選択されています。このモードのとき、映像出力表示(アマーク:赤色)は消灯します。

#### ●プログレッシブスキャンモード(順次走査方式)

すべてのフレーム情報を1つのフィールドで映し出します。 したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの少ない高密度の画像になります。プログレッシブ対応のテレビが必要です。またテレビ側の接続端子として、D2~D4に対応したD端子、またはコンポーネント端子が必要です。このモードのとき、映像出力表示(■マーク:赤色)が点灯します。

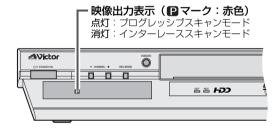

#### スキャンモードを設定する



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプ を点灯させます。



- 映像出力表示が点灯すればプログレッシブ スキャンモードになります。
- 押し続けるごとに交互に切り換わります。



インターレーススキャンモード (映像出力表示:消灯)



プログレッシブスキャンモード (映像出力表示:点灯)




「プログレッシブスキャンモード」のときは、S映像出力端子および映像出力端子からは映像が出力されません。

D端子を使用しないときは「プログレッシブスキャン モード」に切り換えないでください。停止または再 生中のみ切り換えできます。

- 映像素材によっては、インターレーススキャン モードのほうが見やすい場合があります。
- メニュー画面表示中は、スキャンモードの設定ができません。
- HDD 側は、インターレーススキャンモードのみです。
- DVD 側でも予約画面の一部は、インターレース スキャンモードで出力されます。

### 接続上の注意

- ●すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ●各プラグをしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音や音が出ないなどの原因となります。
- ●本機の映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、 コピー防止機能の働きにより再生中に画像が乱れることがあります。

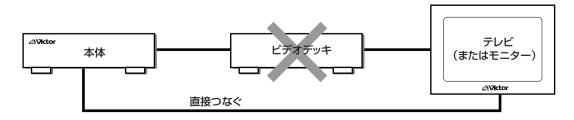


# 本機とテレビをつなぐ (つづき)

## 画面サイズを設定する(16:9(横長)テレビをお持ちのかたへ)

DVD 側のみの設定です。HDD 側は「16:9オート」設定のみです。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

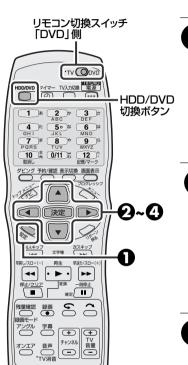

**Victor**DVD RECORDER

● [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する





② [◄/▶]を押して「基本機能 設定」を選び、[決定]を押す




DVD設定 HDD設定 映像入出力設定 録画設定	基本機能設定 初期設定   その他	
TVのタイプ	レターボックス	
映像入力F-1 映像入力L-1	映像	
映像入力L-2	映像	
a _ 194		
#₹ カーソルボタンで選択後、   日本		


③ [◄/▶]を押して「映像入出力設定」を選び、「決定」を押す



録画および再生中は設定できません。

DVD設定 HDD設定 基本機能設定 初期設定 「操像入出力設定 録順設定 表示機能設定 その他		
TVのタイプ	レターボックス	
映像入力F-1	映像	
映像入力L-1	映像	
映像入力L-2	映像	
<b>株了 ○○○ 確定</b> カーソルボタンで選択後、 □ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		

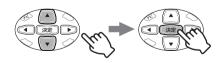

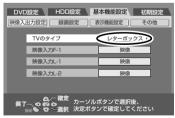




#### 4:3テレビをお持ちのかたへ


- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、字幕が見えなかったり、画面の端が欠ける場合があります。通常は「レターボックス」に設定してください。
- 「TVのタイプ」を「16:9オート」にしたときは、 縦長の画像になる場合があります。

#### ワイドテレビをお持ちのかたへ


- 通常は、「TVのタイプ」を「16:9オート」に設定して ください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの 接続は、D端子またはS映像端子で接続することを おすすめします。

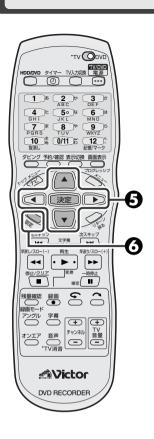

# 5 [▲/▼]を押して項目を選び [決定]を押す

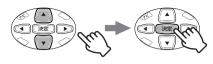

• 押すごとに設定が切り換わります。

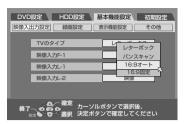

**レターボックス**: 従来の4:3画面のテレビのときに選択します。ワイド画像

のときは上下に黒帯がある映像になります。

パンスキャン : 従来の4:3画面のテレビのときに選択します。ワイド画像

のときは左右の切れた映像になり、字嘉等も見えなくなる

場合があります。

使用するディスクがパンスキャンに対応していないときは、 「パンスキャン」を選択しても「レターボックス」になります。

: 普通のワイドテレビのときに選択します。 16:9オート

16:9固定 : 画面サイズが 16:9に固定されているワイドテレビのとき

に選択します。

#### D端子付きワイドテレビをお持ちのかたへ

「レターボックス」を選択してワイド画像を再生した場合、スーパーイ ンポーズ表示が欠けることがあります。

[16:9オート] または [16:9固定] を選択してください。

## [設定]を押して終了する




メニュー画面が消えます。

# BS・110度CS デジタルチューナーを接続する

#### すべての機器の電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「基本機能設定→映像入出力設定→TVのタイプ|を設定してください。( 📭 28~29ページ)

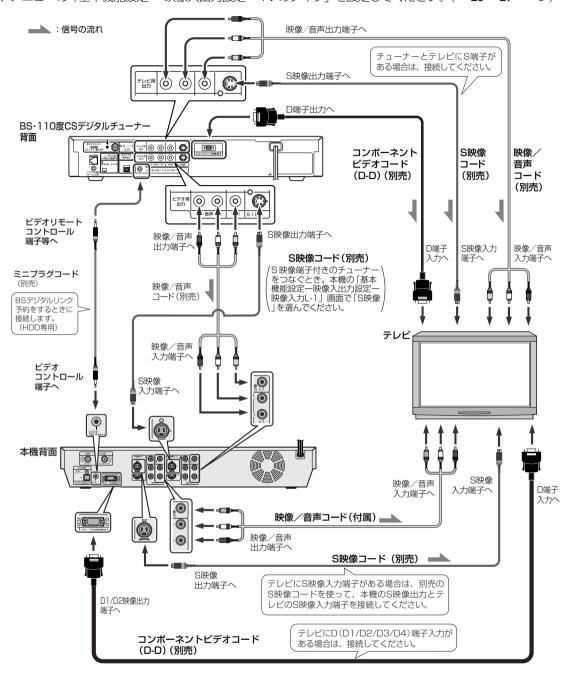



- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルチューナーの映像/音声出 力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続 してください。
- BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




- 本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルチューナーをなるべく離して設置して ください。

# BS・110度CS デジタルテレビを接続する

#### すべての機器の電源を切ってから接続してください。

D1/D2 映像出力端子からテレビへ接続する場合は、 **©26** ~ **27** ページをご覧ください。

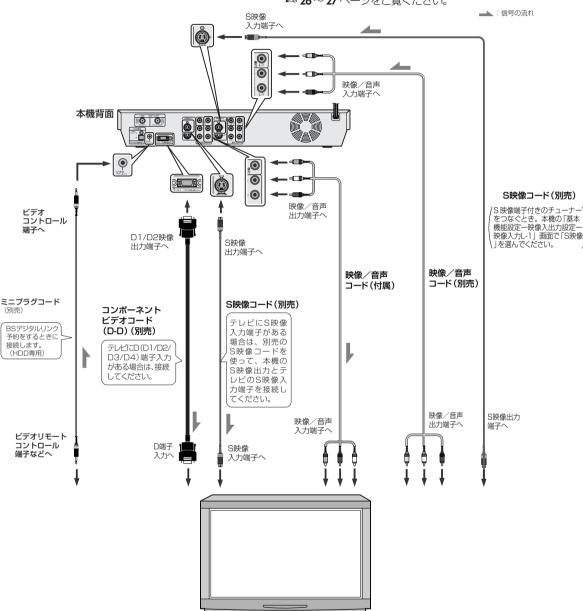

BS・110度CSデジタルテレビ




- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルテレビの映像/音声出力端 子と、テレビの映像/音声入力端子を接続して ください。
- BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。



画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルテレビをなるべく離して設置してくだ さい。

# CATV を接続する

図のように、ホームターミナル(アダプター)を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。

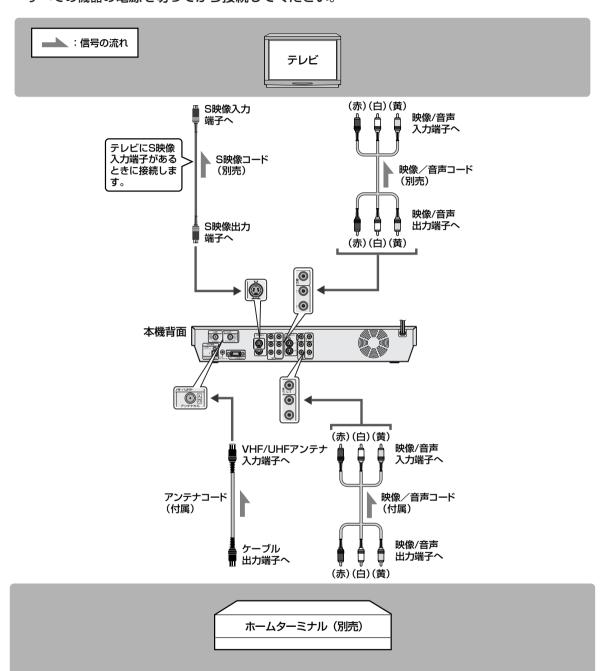



#### CATV放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ 入力端子とホームターミナルまたはCATV チュー ナーのケーブル出力端子を接続します。
- ②信できるCATV放送を空いているチャンネルに 割り当てます。(☞37ページ)


#### CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」または 「L-2」を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

# オーディオ機器を接続する

図のように、本機とドルビーデジタルデコーダーまたは DTS 内蔵アンプを接続してください。 すべての機器の電源を切ってから接続してください。

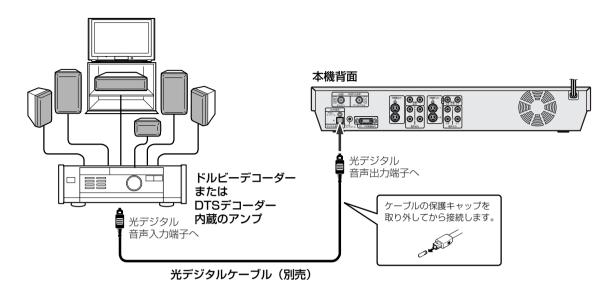

- 光デジタル音声出力端子は、DVD専用端子です。 HDD/DVD切換ボタンでHDD側を選択していて も、DVD側のデジタル音声が出力されます。
- メニューの「DVD設定→音声出力設定→デジタル音声出力」を「DOLBY DIGITAL/PCM」または「ストリーム/PCM」にしてください。(I® 47 ページ)
- ドルビーデジタル非対応でPCMのみ対応のAV アンプとつなぐときは、メニューの「DVD設定 →音声出力設定→デジタル音声出力」を「PCM のみ」にしてください。(IS 47ページ)

#### 日本語と外国語の切り換えができないときは

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAMまたはDVD-RW(VR)に記録した音声多重番組をドルビーデジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換えができません。このときは、右の操作をして、デジタル出力を「ストリーム/PCM」から「PCMのみ」に切り換えてください。(リモコンで操作します)

- 1. 設定ボタンを押してメニュー画面を表示させます。
- ▲/▼/◀/▶と決定ボタンを使って、メニューの「DVD設定-音声出力設定-デジタル音声出力」を「PCMのみ」に設定してください。(18347ページ)
- 3. **音声**ボタンを押して、聞きたい音声を選んでください。 (『3158ページ)

# 受信チャンネルを設定する (一般のテレビをご覧になっているかたへ)

### 地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定する (一括チャンネル合わせ)

本機は画面に表示される地図と地域を選ぶと、チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネルが 設定されると、Gコード録画予約をするときに必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」では、設定されません。

CATV 放送のチャンネルを本機で受信したいときは、右ページの操作をしてください。



リモコン切換スイッチ

TV ODVD

- TV入力切換 電源

1 3 2 DEF

4 % 50 % 6 %

7 # 8 \* 9 10 Å 0/11 5 12

ダビング 予約/確認 表示切換 画面表示

決定

**◄**] [• ▶ •] [▶▶] 確定

残量確認 録画 🗲 🤼 アングル 字幕 オンエア 音声 チャンネル 音量 ・TV消音

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

次スキップ \_ ►►I

**0**,0

「DVDI側

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にし電源ボタンを押します。
- [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する
- 「▲ /▼ / ◀ / ▶ ] を押して 次の順に選ぶ

「日本地図からの地域選択」



[決定]を押したあと、「▲/▼/ 3 ◀ /▶]でお住まいの地域を 地図から選ぶ



DVD設定 HDD設定 基本機能設定 初期設定 自動チャンネル 手動チャンネル ガイドチャンネル 時計合わせ

日本地図からの地域選択

自動受信検出(CATV等)

- [決定]を押したあと、[▲/▼/◀ /▶]でお住まいの都市または近 隣の都市を選び、[決定]を押し たあと[設定]を押して終了する
  - 「決定」を押すと、自動的にチャンネルが 設定されます。
  - 「設定」を押すと、メニュー画面が消えます。
  - 不要チャンネルを飛ばす ☞36ページ
  - チャンネル表示変更 ☞37ページ
  - 受信チャンネルのが映りが悪い 1938ページ





途中でやめたくなったら... 設定ボタンを押します。

#### 初期設定に戻すには...

お買い上げ時の設定に戻すには「初期状態」を選び 決定ボタンを押します。

# 受信チャンネルを設定する (CATV をご覧になっているかたへ)


### 受信チャンネルを自動的に設定する(オートチャンネル合わせ)

本機は受信チャンネルを自動的に設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定して ください。一括チャンネル合わせの画面にお住まいの地域や都市がない場合や、CATV放送を受信されて いる方におすすめいたします。

本機の電源を入れます。




● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

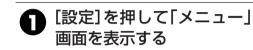



[◀/▶]を押して「初期設定」を 選び、「決定」を押す

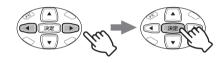



**0**,6

**ନ**~ନ

リモコン切換スイッチ

TV ODVD TV入力切換 電源

「DVDI側

1 5 2 h 3 t

4 to 50 to 6

7 # 8 ♥ 9

10 A 0/11 1 12 N

(対 ) 決定 | ト)

スキップ 文字種 次スキップ

再生 

残量確認 録画 🗲 🤼

アングル 字幕

オンエア 音声 Fャンネル TV 音量

**₽Victor** DVD RECORDER

確定

- [◀/▶]を押して「自動チャンネル」 を選び、「決定」を押す
- [▲/▼]を押して「自動受信検出 (CATV等) | を選び、「決定] を 押す





メッセージ表示後、[決定]を押し、 [設定]を押して終了する

• これでチャンネル設定は終了です。



- 次のような変更がないかたは、「Gコード予約をするための チャンネル設定をする」(18840ページ)と「日付と時刻を設定 する」(**🕸 41** ページ)へ進んでください。
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: ☞36ページ チャンネル表示を変更したいとき **∷☞37ペー**ジ
- : 1938ページ ● 受信チャンネルの映りが悪いとき

Dana メモ

- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信 できない状態になっています。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ 受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに 受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、 受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が 必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナ ル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面入力端 子[F-1]または、背面入力端子[L-1、L-2]にします。 (映像/S映像入力切換: ☎49ページ)
- くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。
- ◆ CATV放送の場合、DVD側とHDD側で受信している チャンネルの組み合わせによっては、画質が悪くなる ことがあります。このようなときは、視聴していないほ うのチャンネルを切り換えてください。

# 受信チャンネルを設定する (必要に応じて変更する)

### 不要な放送局を受信できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。



リモコン切換スイッチ

TV ODVE

**2**, **3** 

[DVD]側

1 5 2 b 3

4 to 50 to 6 to MNO

決定

残量確認録画

**≪**VIctor

DVD RECORDER

(<del>+</del>)

確定

Ŧ.

4

停止/<u>クリア</u> ■

アングル 字幕

オンエア 音声 TV消

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



**②**[◄/▶]を押して「初期設定」
を選び、[決定]を押す




③ [◄/▶]を押して「手動チャンネル」を選び、「決定」を押す



- ② [チャンネル+/-]を押して 「飛ばしたいチャンネル」を選ぶ
- ⚠ [取消し]を押す



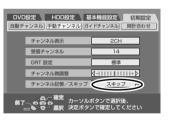

- 6 他の放送局も飛ばしたい ときは、手順の
  ぐり返す
- 「設定」を押して終了する
  - メニュー画面が消えます。



誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- 1. 左ページの手順 **①** から **③** までを行う
- 2. 手順 **4** でチャンネル+/-ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3. 記憶ボタンを押す
- 4. 設定ボタンを押し、メニュー操作を終了する
- チャンネル表示を変更したいときは、©38ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」をしてください。(☞38ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。(1831/4-ジ)

#### チャンネル表示を変更する

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

TV入力切換 電源

**&~** 

「DVDI側

1 5 2 b 3 c 1 5 6 4 6 4 MNO

7 # 8 \* 9 5

決定

(**v**)

▶►

確定

 $\blacksquare \bullet \bullet \bullet$ 

アングル 字幕 (十) (十)

オンエア 音声 チャンネル 音量 TV消

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

<u>停止/クリア</u>

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
  - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

例

CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は 66 チャンネル)を、「7 チャンネル」で見られるようにする。

- 「チャンネル+/ー」を押して
  「66チャンネル」を選ぶ
  - 数字ボタンでも選べます。
- [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する
- ③ [◄/▶]を押して「初期設定」 を選び、「決定」を押す
- [◄/▶]を押して「手動チャンネル」を選び、「決定」を押す



- **5** [▲ /▼]を押して[チャンネル表示]を選び、[決定]を押す
- [▲ /▼]を押して「チャンネル表示」を「7」に変えて、 [決定]を押す



- 「設定」を押して終了する
  - メニュー画面が消えます。
  - 他のチャンネルも変更するときは、
    - **①**~**7**の手順を繰り返します。



変更された放送局を受信するには(アナーアナ変換) アナーアナ変換とは、地上デジタル放送にそなえて、UHF 放送のチャンネルを別のチャンネルに変更することです。 1. 左ページの手順 ① ~ ③ までを行う

- 2. ▲ / ▼ボタンを押して「受信チャンネル」を選び決定ボタンを押す
- 3. ▲ /▼ボタンを押して、変更された放送局のチャンネルを選び決定ボタンを押す
- 4. 設定ボタンを押して、メニュー操作を終了する

# 受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

#### ゴーストの出るチャンネルや映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはゴーストやノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。



リモコン切換スイッチ

TV ODVD

数字

ボタン

**⊕**, **⊕** 

Ø

N

[DVD]側

7 **≭** 8 ♥ 9 ₱

10 0/11 12

ダビング 予約/確認 表示切換 画面表示

カスキップ 次スキップ 文字機 トト

[→] [→

残量確認録画・・

アングル 字幕 (土) (土) (土)

オンエア 音声 チャンネル 日里 -

**Victor**DVD RECORDER

確定

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 「チャンネル+/ー」を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ




- 数字ボタンでも選べます。
- ② [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する





**③** [◄/▶]を押して「初期設定」
を選び、[決定]を押す



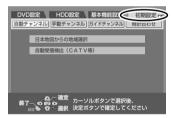


② [◄/▶]を押して「手動チャンネル」を選び、「決定」を押す





#### ゴーストの出るチャンネルを調整するとき

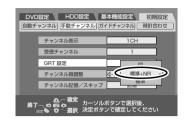



#### GRT 設定

·TV ODVD

**6**, (5)

(3)

1 % 2 h 3 t

4 5 % 6 &

GHI JKL MN0

7 # 8 % 9

PORS TUV WXYZ

10 角 0/11 岩 12 % 記憶/マーク

決定

**⊘Victor** 

DVD RECORDER


*次スキップ* 

切 : ゴースト低減が不要なときに選択します。

標準 +NR : 画面がザラつくときに選択します。標準 : 通常はこの設定でお使いください。

#### 映りの悪いチャンネルを調整するとき

[▲/▼]を押して「チャンネル 微調整」を選び、[◀/▶]で映像 を見ながら微調整する

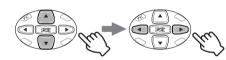



● [停止/クリア]を押すと、センターに戻ります。

#### □設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

# ガイドチャンネルを設定する

#### Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画予約ができなくなります。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(**図37**ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」や「オートチャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

TV入力切換 電源

数字

ボタン

**2**2~6

 $\mathbf{0}$ , $\mathbf{0}$ 

[DVD] 側

1 5 2 h 3 4 15 50 % 6 H

7 # 8 \* 9

10 0/11 1 12

ダビング 予約/確認 表示切換 画面表示

決定

ガスキップ 次スキップ 文字種 トト

**◄**] [• ▶ •] [▶▶ 停止/<u>クリア</u>

アングル 字幕 (土) (土)

オンエア 音声 チャンネル 甘量

Victor

DVD RECORDER

確定



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

例


テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに 変えたとき

[設定]を押して[メニュー] 画面を表示する





- [決定]を押したあと[▲/▼] B で設定したい放送局のガイド チャンネル番号「42」を選び、 [決定]を押す
  - ガイドチャンネル一覧表を参照して 入力します。(喀183ページ)
  - [▲/▼]を押し続けると10チャンネル 単位で変わります。
- [▼]を押して[決定]を押した あと[▲/▼]で設定したい 放送局のチャンネル表示番号 を選び、「決定」を押す

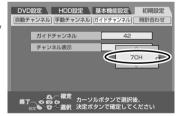

- 他にも設定したい放送局が あるときは、手順の3~4 をくり返す
- [設定]を押して終了する 6
  - メニュー画面が消えます。



- ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正 しく受信するために付けられた、その放送局専用の 番号です。実際のチャンネルとは異なることがあり ますのでご注意ください。
- ガイドチャンネルを102~106にすると、インフォ チャンネルに名称が変わります。 インフォチャンネルとは、将来に始められる放送です。 Gコードを使って録画予約するためには、インフォチャ ンネルのためのガイドチャンネルを設定する必要があ ります。ただし、Gコードインフォのサービスが始まる まで使用できません。

# 日付と時刻を設定する

#### お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

日付と時刻を設定しないで録画したハードディスクの番組を再生したり、ディスクをDVDプレーヤーで 再生すると、タイトルメニューには録画日時と関係の無い日付を表示します。



例

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

**2**1~4

**0**,6

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

TV入力切換 電源

「DVDI側

HDD/DVD タイマー TV入力頻 電源

① ① ① ○・・・

1 5 2 b 3

4 50 % 6 MNO 7 # 8 \*

10 角 0/11 日 12 N

ダビング 予約/確認 表示切換 画面表示

[←] [← ► ·] [← ·]

残量確認 録画 🗲 🤼

アングル 字幕

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

停止/<u>クリア</u> ■


決定

次スキップ

強定

2003年12月24日、午後8時30分に合わせる。

- [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する
  - 時計合わせをしていない状態で[設定]を押 すと、手順 3 の画面を表示します。
- [▲/▼/◀/▶]を押して「初 期設定→時計合わせ」を選ぶ

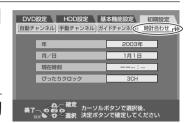


年、月日、時刻を合わせる 3

> [▲/▼]で年を選び[決定]を押す [▲/▼]で年を設定し[決定]を押す


- 月日、時刻も同じように設定してください。
- [▲/▼]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

[◄/▶]を押して「実行」を選び「決定」を押すと、 時計が動き始めます。

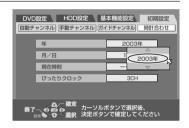

- クロック |を選び、「決定]を 押し[▲/▼]を押してチャ ンネルを選び、「決定」を押す
  - 「一括チャンネル合わせ」を行ったあとは、 自動的に設定されています。(1934ページ)
  - 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを 選びます。

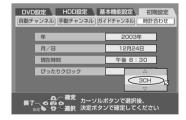

#### [設定]を押して終了する 6




#### ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送さ れているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計 の誤差を自動修正します。
- 平成15年9月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約する と、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画され ます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を 正確に合わせることをおすすめします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことが あり、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - 番組編成で時報が放送されていないとき
  - ・本機の電源が入っているとき
  - ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入っているとき

#### 画面に出る表示で動作を確認する(DVD側)

表示切換ボタンを押すと、テレビ画面にスーパーインポーズ表示されます。

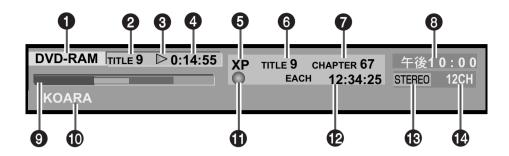

#### **介**ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類を表示します。

**DVD-RAM** : DVD-RAM ディスクです。

DVD-R :ファイナライズ前のDVD-Rディスクです。

DVD-RW/VR: VRモードでフォーマットされたDVD-

RWディスクです。

DVD-RW:ビデオモードでフォーマットされたファ

イナライズ前のDVD-RWディスクまたは フォーマットされていない未記録のDVD-

RWディスクです。

**DVD-VIDEO**:DVD ビデオディスク、ビデオモードでフォーマット後にファイナライズした

DVD-RW またはファイナライズ後の

DVD-Rディスクです。

CD: CDディスク (CD-DA、CD-ROM、CD-R、

CD-RW すべて共通)

VIDEO CD :ビデオ CD です。

JPEG/MP3 :JPEG/MP3 混在のディスクです。 JPEG のみのディスクです。

: MP3 のみのディスクです。

**2** 再生タイトル番号\*

再生中のタイトル番号を表示します。

3 再生動作状態の表示\*

再生動作状態をピクトマークで表示します。

4 再生時間\*

MP3

再生中のタイトルの再生時間を表示します。

\* 印:追っかけ再生時のみ表示します。通常再生時は、 記録されている音声方式を表示します。 5 録画モード

録画モードをXP、SP、LP、EP、FR、FR60~FR360と表示します。録画中は現在の録画モード、再生中は再生タイトルの録画時の録画モードです。プレイリスト再生時は、表示しません。

6 タイトル番号

再生中は再生タイトル番号、録画中は録画タイトル番号を表示します。

7 チャプター番号

再生中は再生チャプター番号、録画中は録画チャプター番号 を表示します。

8 現在時刻の表示

**9 バーメーター表示**(**L**3 52、58、83 ページ) 再生位置などをバーメーター表示します。

10 タイトル名表示

DVD-RAM/-RW/-Rに記録されたタイトルに新たに登録したタイトル名、あるいはJPEG、MP3ファイルに付けられたファイル名を表示します。

動作状態の表示

動作状態をピクトマークで表示します。(早送り、早戻し、 スロー再生時はそのスピードも表示します)

12時間表示

1 タイトル、1 トラック再生経過時間、1 トラック残時間、総再生時間、総残時間などを切り換えて表示します。

(13) 音声表示

入力中の音声を表示します。

(14)入力表示


現在選択されている入力を表示します。



#### 画面に出る表示で動作を確認する(HDD側)

リモコンの画面表示ボタンを押すと、下のような表示が出ます。もう1度押すと消えます。 設定画面の「基本機能設定 → 表示機能設定 → オンスクリーン」が「切」でも、画面表示ボタンを押すと表示は出ます。 くわしくは、啄89ページをご覧ください。

#### 例:時間差再生情報の表示

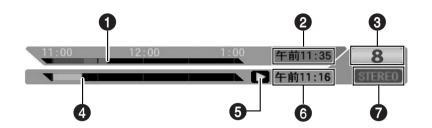

#### 1 一時録画の位置

ハードディスクに一時的にオンエアされている放送を記録 している位置です。

- 2 現在時刻 現在の時刻を表示します。
- 3 再生中のチャンネル 時間差再生している番組のチャンネルを表示します。
- 4 再生位置 時間差再生している現在の位置を表示します。

5 現在の動作状態(再生)

ハードディスクの現在の動作状態を表示します。

- 6 再生中の時刻 現在再生中の時刻を表示します。
- 7 再生中の音声モード 再生中の音声モードを表示します。

ステレオ放送受信時の表示 モノラル放送受信時の表示

STEREO

MONO

音声多重放送受信時の表示

外部入力選択時の表示

主





リモコン切換スイッチ

TV ODVD

[DVD]側

1 5 2 5 5 6 6 4 MNVO TUV WXYZ

10 A 0/11 5 12

決定

残量確認録画

課画モード アングル 字幕 サーディンネル TV 音量

**Victor**DVD RECORDER

#### 画面表示を出したくないときは


画面表示ボタン

2~6


ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

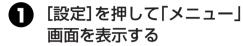



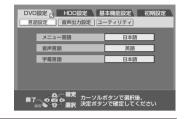


② [◄/▶]を押して[基本機能 設定」を選び、[決定]を押す



① (3 [◄ / ▶]を押して「表示機能設定」を選び、「決定」を押す



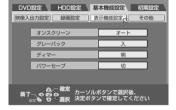

 DVD設定
 HDD設定
 基本機能設定
 初期設定

 映像入出力設定
 製業設定
 表示機能設定
 その他

 オンスクリーソ
 カート
 オート

#7 ○ 確定 カーソルボタンで選択後、 フ~ 選択 決定ボタンで確定してください

4 [▲ /▼]を押して「オンスクリーン」を選び、「決定」を押す



**5** [▲/▼]を押して「切」を選び、 [決定]を押す



6 [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。




オンスクリーン「切」でも、画面表示ボタンを押したときや、数字ボタンを押してチャンネルを切り換えたときは、テレビ画面に文字を表示します。

# メニューの使いかた

#### DVD 設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

#### 言語設定

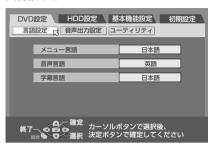


• お買い上げ時の言語設定を変えるときに 使用する画面です。(**L**3 47ページ)

#### 音声出力設定

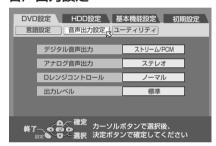

• お買い上げ時の音声出力の設定を変えると きに使用する画面です。(128747、48ページ)

#### ユーティリティ設定

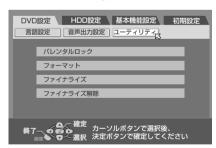

• お買い上げ時のユーティリティの設定を変え るときに使用する画面です。( 128 49 ページ)

#### HDD 設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

#### HDD設定選択




• お買い上げ時のHDD設定を変えるために 使用する画面です。(『3748ページ)

#### HDD設定

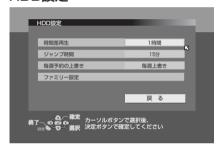

● お買い上げ時のHDD設定を変えるとき に使用する画面です。( 153748ページ)

#### ファミリー設定

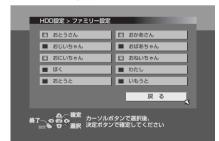

• お買い上げ時のファミリー設定を変えると きに使用する画面です。( 128 48ページ)




*№* • ディスクトレイが開いているときは、メニュー を表示できません。ディスクトレイを閉じてか ら表示させてください。

# メニューの使いかた (つづき)

#### 基本機能設定メニュー

設定ボタンを押して表示させます。

#### 映像入出力設定

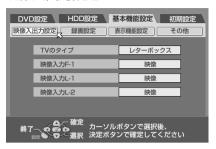


 お買い上げ時の映像入出力の設定を変える ときに使用する画面です。( 10分49ページ)

#### 録画設定



 お買い上げ時の録画設定を変えるときに 使用する画面です。(『350ページ)

#### 表示機能設定

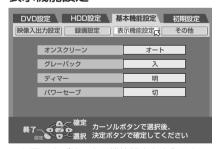

お買い上げ時の表示機能設定を変えるときに使用する画面です。(『350ページ)

#### その他




 お買い上げ時のその他の設定を変えるとき に使用する画面です。(『冬50ページ)

#### 初期設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

#### 自動チャンネル

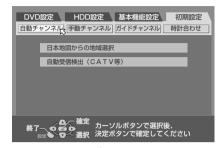


自動チャンネル合わせをするときに使用する画面です。( <sup>(©)</sup> 34、35ページ)

#### 手動チャンネル

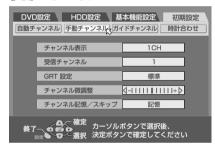


手動チャンネル設定をするときに使用する画面です。(『3636~39ページ)

#### ガイドチャンネル

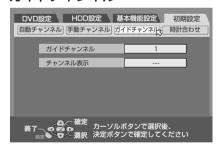

ガイドチャンネルを設定するときに使用する画面です。(『340ページ)

#### 時計合わせ

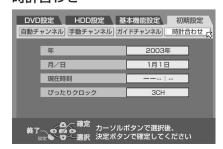

時計合わせをするときに使用する画面です。 (『零41ページ)

# DVD設定メニューについて

お買い上げ時の設定状態です。

	項目			設定内容	
	メニュー言語	DVDビデオには複数の言語によるメニュー画面が収録されている場合があります。 このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語でメニューを表示するか決め おくことができます。選択したメニュー言語がディスクに収録されていないときには ディスクに収録されているメニュー言語で表示されます。			ューを表示するか決めて
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語			表示します。
		AA~ZU	ин	: 言語コード ( <b>เ</b> 愛 <b>182</b> ペ- 選択できます。	ージ)を入力して言語を
言語設定	音声言語	DVDビデオには複数の音声言語が収録されているものがあります。このようなディクを再生するときに、最初にどの音声言語で再生するか決めておくことができます。 選択した音声言語がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されてい音声言語で再生されます。			おくことができます。
定		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語		: 設定した言語で再生しま	₹₫。
		AA~ZU		: 言語コード (咳 <b>182</b> ペ- 選択できます。	ージ)を入力して言語を
	字幕言語	このようなディスクを再生 できます。	デオには複数の言語で字幕が収録されているものがあります。 上するときに、最初にどの言語を表示するか決めておくことが ディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されてい ます。		
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語 スペイン語、オランダ語、スウェーラ ェー語、フィンランド語、デンマーク	デン語、ノルウ	: 設定した言語の字幕を表 「切」を選ぶと字幕を表	示しません。
		AA~ZU		:言語コード( <b>® 182</b> ペ-   選択できます。	ージ)を入力して言語を
	デジタル音声出力			8の種類によって、設定を合 がない場合は、設定する必	
音声出		DOLBY DIGITAL/PCM	<ul> <li>: ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、ある</li> <li>いはドルビーデジタルデコーダーと接続するときは、この</li> <li>設定にします。</li> <li>: DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、ある</li> </ul>		
音声出力設定		ストリーム/PCM	を備え; ときは、	たアンプまたはそれぞれ <i>の</i> この設定にします。	)デコーダーと接続する
		PCMのみ	プや M[	PCM のみに対応している Dレコーダー、DAT デッキ Eにします。	
[デ-	ィスクの種類と出力信号の関係]				
	再生ディスク	ストリーム /PCM	חחו	出力 BY DIGITAL/PCM	PCM のみ
	Hz、16/20/24ビット ? PCM の DVD ビデオ	48kHz、16ビットのリニア PCM			
96kh	Hz、16/20/24ビット PCMのDVDビデオ	48kHz、16 ビットのリニア PCM			
	のDVDビデオ	DTSビットストリーム		出力なし	
ドルビーデジタルの DVD ビデオ		ドルビーデジタルビ		トストリーム	48kHz、16ビット のリニア PCM
	GのDVDビデオ ディオ CD(CD-DA)	MPEG ビットストリーム		48kHz、16ビットのリコ 44.1kHz、16ビットのリコ	
DTS	のオーディオ CD	DTSビットストリーム		出力なし	
ビデオ		44.1kHz、16ビットのリニア PCM			
IVIP3	の CD-R/RW/ROM	リニア PCM			

# メニューの使いかた (つづき)

# DVD 設定メニューについて(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

		項目	設定內容	
	音声出力設定	アナログ音声出力 (図 <b>26</b> ページ)	マルチチャンネルで録画された DVD ビデオを正しく再生するため、接続する AV 機器 に合わせて選びます。 (この設定は DVD ビデオを再生するときのみ影響します。)  ステレオ : 音声出力端子を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するときには、この設定にします。 : 音声出力端子をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するときには、この設定にします。	
		Dレンジコントロール	ドルビーデジタルの音声を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮することができます。	
D V D		出力レベル	音声出力のレベルを小さくするときに使います。	
□側のみ	ユーティリティ	パレンタルロック (เ <b>愛174ペー</b> ジ)	パレンタルロックは、映像や音声の内容を視聴者の必要に応じたレベル設定で再生することができる機能です。たとえば過激なシーンを含むような映画ソフトでパレンタル機能に対応している場合、お子様に見せたくないシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えることができます。  カントリーコード セットレベル  ・ 通常は「JP(日本)」を選択します。 ・ 「レベル1(制限最大)~レベル8(最小)、なし(制限なし)」の中から選びます。 ・ パスワードは0~9の4桁の数字です。 4桁のパスワードの数字を入れ直したいときは「決定ボタン」を押す前に新しい4桁の数字を入れ直してください。	
		フォーマット (初期化) (図 178ページ)	ディスク内容をすべて消去したり、フォーマットしていない DVD-RAM/-RW ディスクを録画できるようにする場合にフォーマット(初期化)します。 DVD-RW ディスクは、ビデオフォーマットと VR フォーマットの 2 種類のフォーマットがあります。	
		ファイナライズ (เ⊛ <b>176</b> ページ)	本機で録画した、DVD-R/-RW ディスクを他の DVD プレーヤーで見るためには、ファイナライズを行ないます。ファイナライズしたディスクには、録画や編集はできなくなります。	
		ファイナライズ解除 (เช <b>า77</b> ページ)	本機でファイナライズした、DVD-RW ディスクのファイナライズを解除します。再度新しく編集や、録画ができます。	

# HDD設定メニューについて

		項目		設定内容
H D H       力の映像を録画する機能です。録画         受信した放送を設定した時間ぶんだ		7に一時録画領域(仮想領域)を確保して、一時的に受信放送や外部入 連する機能です。録画予約をしなくても、時間差再生モードにすると、 を設定した時間ぶんだけ自動的に録画し時間差再生できます。設定を変 まで一時的に録画された映像は消去されます。		
側	設		切	: 時間差再生はできません。
のみ	設定		30分	:時間差再生できる時間を30分にします。
0,			1 時間	:時間差再生できる時間を1時間にします。
			3 時間	:時間差再生できる時間を3時間にします。

# HDD 設定メニューについて(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

		項目	設定内容	
		ジャンプ時間 (喀 <b>92</b> ページ)	再生中や時間差再生中などにI◀◀または▶▶Iボタンを押すと、設定した時間ぶんジャンプします。	
н	Н		15分 : ジャンプ時間を 15分にします。   30分 : ジャンプ時間を30分にします。   1時間 : ジャンプ時間を1時間にします。	
口口側(	:DD設定	毎週予約の上書き (🖙 67ページ)	HDD側での毎週予約の上書きをするか、しないかを設定します。ただし、上書き禁止に 設定しても空き容量がないときは一番新しい番組に対して上書きします。	
のみ	定		翌週上書き : 毎週予約録画の翌週上書きを行ないます。	
		ファミリー設定 (☞51ページ)	番組を録画する人をあらかじめ設定することができます。録画した番組の頭出しをするときに使います。	
			使用       : 選択した名前を使用します。         未使用       : 選択した名前を使用しません。	

# 基本機能設定メニューについて

		項目	設定内容	
DVD側のみ	映像入出力設定	TVのタイプ (☞28ページ)	DVDビデオの映像ソフトの多くは、ワイドテレビ(縦横比 16:9 の横長テレビ)用の映像が収録されています。その映像を通常のテレビ(縦横比 4:3)に映すときの変換方式として「レターボックス」か「パンスキャン」の2種類あります。この2種類の変換方式がディスクに収録されているとき、どちらの変換方式で映すかを選択できます。接続したテレビがワイドテレビ(縦横比 16:9 の横長テレビ)のときは「16:9 オート」か「16:9 固定」を選択します。接続したテレビが通常のテレビ(縦横比 4:3)のとき、お好みに応じて「レターボックス」か「パンスキャン」を選択します。 ・ ディスクが 4:3 パンスキャンに対応していないときは、4:3 パンスキャンを選択していてもレターボックス表示になります。 ・ 「16:9 固定」設定で 4:3 画面の DVD ソフトを再生すると、画面幅を変換しているため画質が変わります。	
			<ul> <li>・通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。ワイド画像のときは、上下に黒い隙間がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。</li> <li>・通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。ワイド画像のときは、左右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りません。</li> <li>・普通のワイドテレビと接続したとき、この設定にします。・ 画面サイズが 16:9に固定されているワイドテレビと接続したとき、この設定にします。この設定にします。(本機が4:3で収録されたDVDソフトを再生するとき、出力信号の画面幅を自動調節します)</li> </ul>	
		映像入力F-1	前面映像入力 (F-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。	
側・HDD側の両方		映像入力L-1 (☞30、171ページ)	背面映像入力 (L-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。     映像 : 背面の映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときは「映像」にします。     S映像 : 背面のS映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときに設定します。	
		映像入力L-2 (図 30、171ページ)	背面映像入力(L-2)の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。	

# メニューの使いかた (つづき)

#### 基本機能設定メニューについて(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

		項目	設定内容		
D	録画設定	ライブラリ登録 (☞112ページ)	録画または録画予約したタイトル名などを、DVDナビにライブラリ登録するか、しないかの設定です。		
			<ul><li>入 : ライブラリ登録します。</li><li>切 : ライブラリ登録しません。</li></ul>		
V		XPモード高音質録音	XP モードで録音するときに最高の音質で録音するときは、「リニア PCM」にします。		
側			DOLBY DIGITAL : ドルビーデジタル方式で録音します。		
側のみ			リニアPCM :リニア PCM 方式で録音します。		
d d		DVD-R/RW録画音声 (☞59、158ページ)	ビデオモードでフォーマットされた DVD-RW、または DVD-R に録画するときの音声を設定します。 再生時は、録画した音声でのみ再生します。		
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u>主</u> : 主音声で録画します。 : 副音声で録画します。		
			<b>町</b>		
		GRT録画ロック	録画中に、ゴーストを低減した状態をロックし、安定した状態で録画したいときに設定します。  ・通常は「切」(こ設定します。		
			・		
			入の状態でロックします。		
		オンスクリーン	テレビ画面に操作内容を自動的に表示するか、しないかの設定をします。		
D V	表示機能設定	(☞44ページ)	切       : 操作内容をテレビ画面に表示しません。         オート       : 操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。		
D		グレーバック	放送のないチャンネルをグレーの画面 (グレーバック) にするか、しないかの設定です。		
側・			入 : 放送のないチャンネルをグレーバックにします。		
H			: 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を 切 選びます。		
D側の両方		ディマー	深夜の録画予約などで本体表示部とディスクトレイ下のランプが明るすぎるときに設定します。		
စို			明 :通常は「明」にします。		
			: 本体表示窓とディスクトレイ下の青色ランプを暗くしたいときに		
			LED切 :本体表示窓を暗くし、ディスクトレイ下の青色ランプを消灯させたいときに選びます。		
		パワーセーブ	パワーセーブ(省電力)機能の「入/切」を設定します。		
			切 :通常は「切」にします。		
			: 電源を切ったとき本体表示窓には何も表示しません。もう一度 <b>入</b> 電源ボタンを押すと、本体表示窓にWAKE UP表示が数十秒 間点滅し、電源が入るまで少し時間がかかります。		
DVD側	そ	オートCMスキップ	録画した番組の音声が二重音声またはモノラルでCM(コマーシャル)がステレス		
HDD側	の他	(☞160ページ)	ときに、自動的にCMをスキップさせるかどうかの設定をします。  「CMをスキップしません」。		
. 両方			<b>────────────────────────────────────</b>		
		l .			



#### 🎤 パワーセーブを「入」に設定したときは

- DVD側が録画予約待機状態またはHDD側に録画予約が 設定されている場合、パワーセーブ機能は働きません。
- BSデジタルリンク予約は実行しません。(**☞173**ページ)

# 設定画面の使いかた (つづき)



#### 番組ごとに家族構成を付ける(ファミリー設定)

HDD 側で録画した番組に、おとうさんやおかあさんなどのファミリーを設定することができます。 録画した番組をさがすときに便利です。

家族構成に合わせて、使用する人は「使用」に設定することをおすすめします。



リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODVD

**0**,0

1 5 2 5 DEF

10 6 0/11 5 12

**<b>⊘Victor** 

DVD RECORDER

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。






② [◀/▶]を押して [HDD設定]を選び[決定]を押す





【▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] を押して [HDD設定 ➡ファミリー設定 ] を押す

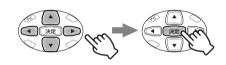



- - 最初は全員登録されています。
- **⑤** [▲ /▼] を押して「未使用」
  を選び、[決定]を押す



- (3 [設定]を押して終了する
  - 設定画面が消えます。




# 簡単な録画と再生(DVD編)


DVD-RAM DVD-R DVD-RW
DVD-VIDEO VIDEO-CD CD

#### 再生する

ディスクを再生してみましょう。

- リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(『322~41ページ)
- 準備
  - 本機の電源を入れます。
  - テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
  - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

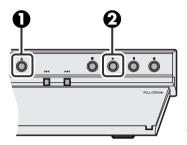

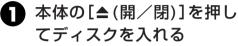





再生したい面を下にして ディスクを入れます。

# 2 [再生] を押す





- ディスクによっては、ディスクを入れた だけで自動再生する場合があります。
- ディスクによっては、メニューが表示 される場合があります。その場合は、 メニュー画面に従って操作してくだ さい。(呼353、156ページ)
- DVDナビを使って、見たい番組を 頭出しすることもできます。 (『399ページ)

# 

#### 再生を一時停止する

#### 再生中に



を押す

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

#### 再生をやめる



を押す

#### (録画可能なディスクのとき)

再生が解除されて、受信映像に戻ります。

#### (録画不可能なディスクのとき)

再生が解除されて停止中の静止画がテレビ画面に表示されます。このとき、再度停止/クリア(■)ボタンを押すと受信映像に戻ります。

再生中に本体の▲(開/閉)ボタンを押すと、停止したあと、ディスクトレイが出てきます。



オンエア 音声 ・TV消音

**<b>∅Victor** 

DVD RECORDER

#### DVDナビ画面が表示されたら

再生 ボタン

-時停止

停止/クリア

ボタン

ボタン

- DVDナビ画面より見たい番組のサムネイル画像を 選び、再生ボタンまたは決定ボタンを押します。 (『398ページ)
- お買い上げ時や停電後に再生ボタンを押すと、メニュー 画面が出ます。(『341ページ)




- 再生ボタンなどの操作ボタンを押したとき、再生画像が表示されるまで、多少時間がかかる場合がありますが故障ではありません。
- 停止中に、早送り/早戻しなどの操作はできません。

#### DVD ビデオディスクのメニューを使って再生する


DVDビデオディスクには、トップメニューやディスクメニューがあります。

トップメニューには、全体構成の確認や見たい場面を選択できるメニューが記録されています。ディスクメニューには、各タイトル固有の再生データ(アングルメニュー、字幕メニューなど)が記憶されています。

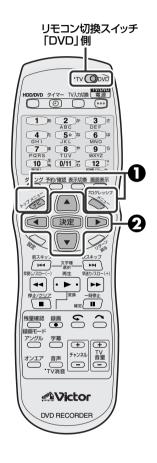


**●** [トップメニュー/ナビ] または[メニュー]を押す



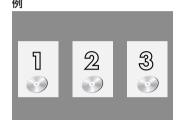

② [▲/▼/◀/▶] を押して見たいタイトルを選び、 [決定]を押す

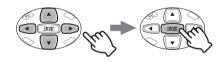

メニュー画面によっては、数字ボタンを 使って見たい場面を選択できる場合があり ます。




#### トップメニューとディスクメニューについて

- 全体の構成がわかる内容(目次など)のメニューを トップメニューと呼びます。トップメニューボタンを 押して表示させます。ディスクによっては、トップメニューを表示させるボタンをTITLE(タイトル)ボタンと呼んでいる場合があります。
- ディスクメニューは、各タイトルで選ぶことが可能な 字幕の言語や聞きたい音声の言語などをメニューか ら選択できます。メニューボタンを押して表示させま す。

#### ○マークが表示されたら

- ディスクにトップメニューが記録されていません。
- ディスクにディスクメニューが記録されていません。

# 簡単な録画と再生(DVD編)(つづき)

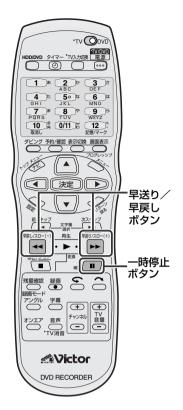

#### 映像を見ながら早送り/早戻しする







(リモコン側の早送り/早戻しボタンで操作する場合)

#### 再生中に

早送りするときは




早戻しするときは



- ボタンを押すごとに早送り/早戻しのスピードが凍くなります。
- 通常の再生に戻すときは、再生(▶)ボタンを押します。

#### 再生時のスピード表示

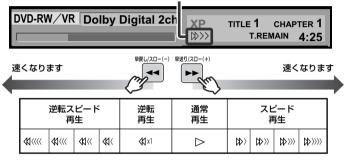

#### コマ送りやスローで再生する





#### 再生中に



#### コマ送り再生するには

- 再生中に[一時停止]を押すと、静止画再生になります。
- [早送り]を押すごとに映像が1コマずつコマ送り再生します。
- [早戻し]を押すごとに映像が1コマずつ逆方向へコマ送り再生 します。

#### スロー再生するには




- 再生中に「一時停止」を押すと、静止画再生になります。
- 「早送り]を2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- 「早送り」を押すごとに、スピードが切り換わります。 +1/16 → +1/4 → +1/2(倍速)



- [早戻し]を2秒以上押し続けると、逆方向へスロー再生します。
- [早戻し]を押すごとに、スピードが切り換わります。  $-1/16 \rightarrow -1/4 \rightarrow -1/2$ (倍速)
- 逆方向のボタンを押すと、+1/16倍速(または-1/16倍速) になります。
- 通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。



- 早送り/早戻し、静止画再生、スロー再生、コマ送り 中は音声が出ません。
- ビデオCDでは、逆転スロー再生ができません。

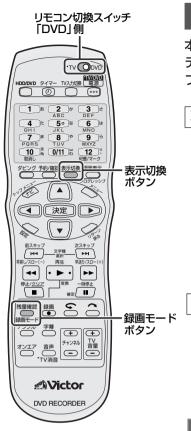

#### ディスクの残り時間を調べる




本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてディスク残量を表示させます。

ファイナライズ前のディスクのみ、ディスク残量を確認できます。

#### 再生または録画中




表示切換ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。

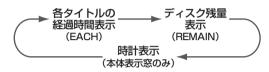

#### 停止/再生または録画中



テレビ画面

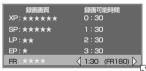

- 残量確認ボタンを押すと、録画モードに応じた ディスク残量を表示します。
- FRモードのときは、
   ★ボタンで録画モードを細かく設定できます。(『382ページ)
- 再生または録画中は、録画モードの切り換えはできません。
- 星の数が多いほど高画質になります。

#### 場面の頭出しや曲をスキップする

#### 再生中に

·TV ODVD

スキップ ボタン

文字種 - プラー

確定

チャンネル TV 音量

**→** 

瀬田モート アングル 字幕

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

オンエア 音声 ・TV消音




• 送り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始めます。



• 戻り方向に頭出しかスキップを行ない再生を始めます。


#### DVD-RAM/-RWやDVD-Rの場合

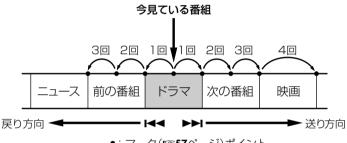

●:マーク(**☞57**ページ)ポイント

[例] 次の番組を頭出しするとき : ▶▶ ボタンを1回押す。 今見ている番組を頭出しするとき: ▶▼ ボタンを1回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき: ▶▼ ボタンを3回押す。

#### DVDビデオ、CD、ビデオCDの場合

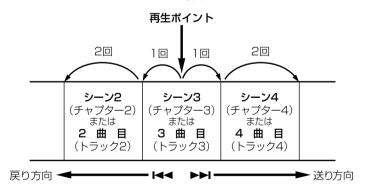

[例] 次の曲または場面を頭出しするとき : ▶▶ ボタンを1回押す。 今聞いている曲または場面の頭出しするとき: ▶▶ ボタンを1回押す。



録画中にモノラルや二重放送からステレオ放送に 切り換わったときは、自動的にマーク信号が記録されます。

#### 続きから見る(リジューム機能)



本機には再生して、停止した位置を自動的に記憶するリジューム機能があ ります。録画した番組やDVDビデオなどの続きを見るときに便利です。

#### 再生中に

#### ⋒ [停止/クリア]を押す

- ●押したときの再生位置が新たにリジュームポイントとして記憶されます。 (記憶中は、本体表示窓のディスクマークの内側が点滅します)
- 止めた位置から再生したいときは、再生ボタンを押します。

#### (記憶を取り消すには)

次の操作をすると、リジュームポイントは、取り消されます。 (ディスクマーク内側の点滅が停止し、点灯に変わります)

- ●電源ボタンを押して電源を切る。
- ディスクを取り出す。
- 停止中に停止/クリアボタンを押す。
- ◆トップメニュー/ナビボタンでトップメニューを表示して選択実行する。
- ◆メニューボタンでディスクメニューを表示して選択実行する。

#### 見たい場面にマークを付ける

DVD-RAM DVD-RW

本機には再生して、あとでもう一度同じ場面を見たい場合にマーク(最大999個)を付けることができます。DVD-RAM/-R/-RWディスクでマークをつけると頭出しするときに便利です。

ファイナライズ前のディスクのみ操作できます。

# OS STANSOFON - OHANDL + PRECINCIE

·TV ODVD

ボタン

•スキップ ボタン

Ð

10 A 0/11

ABC DEF

Solve 6

SHI JKL MNO

TUV

**\** 

前スキッフ | マンタを | マン

オンエア 音声 デャンネル 音量 一

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

確定[

停止/<u>クリア</u>

ディスクマーク(内側)



点滅:リジューム記憶 点灯:リジューム解除

#### マークを付けるには



再生中にお好みの場面が来たらマーク ボタンを押します。

テレビ画面に「MARK」が表示されま す。スキップボタンで簡単に頭出しでき ます。

#### マークを削除するには



スキップボタンでマーク位置を頭出し してマークボタンを押します。

テレビ画面に「MARK」に×マークが表示されマークが削除されます。



- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスクをファイナライズすると、ファイナライズ前に付けたマークポイントは削除され、約5分ごとに自動的にチャプターが付けられます。
- マークは最大999個まで付けられますが、100以上 の数字を指定した場合、本体表示窓は「ーー」になり確認できません。画面表示で確認してください。


# 簡単な録画と再生(DVD編)(つづき)

DVD-R

**DVD-RAM** DVD-RW

#### 

録画を始めると、自動的に録画の始め部分をサムネイル画像として記録します。(☞104ページ)

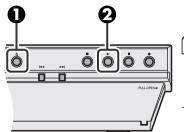

確定

(<del>+</del>)


音声 

再生タイトル番号


DVD-RAM TITLE 9 ▷ 1:14:5

録画ディスク

**<b>⊘**Victor DVD RECORDER

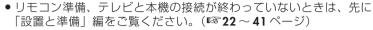


- 本機の電源を入れます。 準備
  - テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
  - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

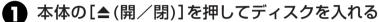



- 新品のDVD-RWディスクをお使いのときは、VR モードまたはビデオモードで初期化(フォーマット) してください。(1987178ページ)
- 再度押すと、ディスクが閉まります。

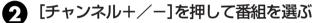






[録画モード]を押して録画モードを選ぶ



押すごとに、録画モードが切り換わります 星の数が多いほど高画質になります。

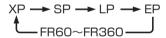

#### 例:4.7GB DVD-RAMディスクの場合

XP(最大約1時間):高画質 SP(最大約2時間):標準 LP(最大約4時間):長時間

FR60~FR360(約1~6時間):

[◀/▶]を押して設定する(啄82ページ)

EP(最大約6時間):超長時間

[録画]を押しながら[再生]を押す

(青:録画済、赤:録画中、緑:再生中) 受信チャンネル

音声モード

現在時刻

録画カウンター (経過時間)

€)

時間差再生マーク チャプター番号

TITLE 9 CHA

再牛力ウンター 録画タイトル番号

録画モード

録画マーク

を押しながら



- 本体で操作するときは、録画(●) ボタンを押します。
- 本体表示窓のディスクマーク内に 赤い丸マークが点灯します。



再生タイトル名

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、 正常に録画・録音されていることを確かめてくださ い。また、サムネイル画像が記録されますので、削除 したいときは、101ページをご覧ください。
- 万一本機の不具合により、正常に録画・録音や再生 できなかった場合の内容の補償についてはご容赦 ください。
- 録画中に停電になった場合、停電前の録画について の保証はできません。
- 録画が禁止されている放送は録画できません。




リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは ①リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

②数字ボタン(0~9)を押す。

- 例: 4チャンネルを選ぶときは4を押して決定ボ タンを押す。
- 例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0/11を続けて押して決定ボタンを押す。
- 例:外部入力を選ぶときは 0/11を押して決定ボタンを押すと、強制的 に「F-1]入力に切り換わります。



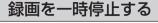



録画中に、一時停止/クリア(**Ⅲ**)ボタンを押 します。

再び録画を始めるときは、再生(►)ボタンを押します。

#### 録画をやめる




停止/クリア(■)ボタンを押します。

録画終了処理のため「しばらくお待ちください」と表示されます。この表示が消えるまで、電源を切らないでください。

#### 録画時間を設定する (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。リモコンでは操作できません。

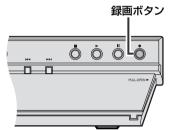

#### 録画中に



本体のボタン

- 押すごとに、録画時間が30分単位で延長されます。
- テレビ画面には「OTR○:○○」を表示します。
- ◆本体表示窓には、録画時間が表示されディスクの内側の赤丸とDVD側のRECランプが点滅します。



- 録画を途中でやめるには、停止/クリア(■)ボタンを押します。
- 残量時間が足りないときは、残量時間に合わせて最長の設定時間が変わります。

#### 録画中に別の番組を見る (裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる。 \_\_\_\_ 1. [HDD/DVD]を押す
- 1. テレビの电源を入れる。 **または** 1.[NDD/DVD]を押9 2. テレビで見たい番組を選ぶ。 2.「チャンネル+/-]を押し見たい番組を選ぶ

#### 二重音声の録画について

- DVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能 設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声」の設定に関係なくすべて記録されます。
- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声」で設定された音声で記録されます。



#### 録画フォーマットについて

MPEG2フォーマットを使っています。画質の目安として、1秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps)を使います。この数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。歌番組やスポーツなどの動きの早い番組には「XP、SP」を、トークなどの動きの少ない番組には「LP、EP」がおすすめです。本機では録画画質の参考に☆印で表示しています。☆の数が多い程高画質になります。録画モードボタンで確認できます。

#### DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)への録画について

- 1回(1世代)のみ録画できる映像(一部のBS/CSデジタル放送)は録画できません。
- 録画を停止したときは、終了処理に数10秒かかります。 (DVD-RWも同じです)
- 他のDVDプレーヤーなどで見るためには、ファイナ ライズをしてください。(『\*\*176ページ)一度ファイナ ライズを行うと録画や編集ができなくなります。
- で使用するDVDプレーヤーやDVD-Rの録画状態に よっては、再生できない場合があります。このような場合は本機で再生してください。

# 簡単な録画と再生(HDD 編)



#### HDD(ハードディスク)に録画する

O

·TV ODVD \*イマー \*TV入力切換 電源

(A) [] [...]

1 5 2 b 3 2 4 to 50 to 6 to MNO 7 # 8 % 9 6

10 角 0/11 5 12 1

// **^** 

•

**►►** 

確定

 <del>+</del>

**√** Victor DVD RECORDER

チャンネル

( 決定)

44 停止/夕少:

Ď

·TV消 

HDD/DVD

切換ボタン

**REC MODE** 

ボタン

録画を始めると、自動的に録画の開始部分をサムネイル画像として記録します。(☞124ページ)

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、 先に「設置と準備」編をご覧ください。(**☞22~41**ページ)



- 本機の雷源を入れます。
- ●テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



#### [HDD/DVD]を押す

本体のHDDランプを点灯させます。



[チャンネル+/-]を押て 番組を選ぶ



- チャンネルを変えてから映像が出るまで、数秒かかりますが 故障ではありません。
- [残量確認/録画モード]を押す と現在の録画モードを表示し、 再度押して録画モードを選ぶ
  - 押すごとに録画モードが切り換わります。



XP: 高画質 SP: 標準  $XP \longrightarrow SP \longrightarrow IP \longrightarrow FP$ LP:長時間 EP:超長時間

▲ / ▼ボタンを押して選択することもできます。



HDD用の

REC(録画)ランプ

P

(A)

#### [録画]を押しながら[再生] を押す



を押しながら・



- 本体で操作するときは、録画(●)ボタン を押します。
- ◆ 本体のHDD側RECランプと本体表示 窓の赤丸が点灯します。

# 録画をやめる



[停止/クリア]を押します。

録画を停止するかどうかのメッセージが表示されたあと、 再度[停止/クリア](■)ボタンを押します。





- 電源を入れたあと約20秒間は、ハードディスク 起動のため、何も操作できません。
- 48時間以上の連続録画はできません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、 正常に録画・録音されていることを確かめてくださ い。
- 万一本機の不具合により、正常に録画・録音や再生 できなかった場合の内容の補償についてはご容赦 ください。



#### № リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶ ときは

- ① リモコン切換スイッチを右側にします。
- ② 数字ボタン(0~9)を押す。
- 例:4チャンネルを選ぶときは4を押す。
- 例: 10チャンネルを選ぶときは1、0/11と続けて押す。
- 例: 外部入力を選ぶときは
  - 0/11を押す。強制的に「F-1 | 入力に切り換わり ます。

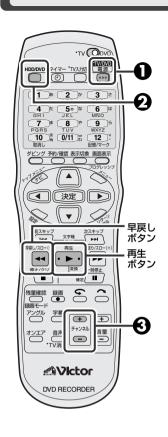

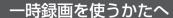

お買い上げ時、HDD側では一時的に1時間録画できます。

- [電源]を押して電源を入れる
- (2) [HDD/DVD] を押してHDD ランプを点灯させる
- ③ [チャンネル+/ー]を押し
  て番組を選ぶ
  - 一時録画した番組を見るときは



- 1. HDD/DVD切換ボタンを押してHDDランプを点灯させる
- 2. 早戻しボタンを押す
  - ●早戻しボタンを押すごとにスピードが早くなります。
- 3. 見たい場面で再生ボタンを押す
- HDD設定画面の時間差再生の設定時間以上経過すると、最初から 上書きされます。(18394ページ)
- 保存したい場合は、さかのぼり録画を行ってください。(▲愛95ページ)
- 電源を切ると、一時録画はクリアされます。

#### 録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。リモコンでは操作できません。






本体のボタン

押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に残りの録画時間が表示され本体のHDD側RECランプと本体表示窓の赤い円マークが点滅します。 テレビ画面には設定時間が表示されます。



ワンタッチタイマー録画表示 表示は目安です

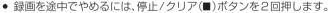

- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、 どちらを録画するかのメッセージを表示しますので、選択してください。 選択しないときは、録画予約が優先されます。
- 最長6時間まで設定できますが、残量時間が足りないときは残量時間に合わせて、最長の設定可能時間が変わります。



#### HDD側の録画一時停止について

●(録画)

- 録画一時停止はできません。一時停止ボタンを押すと、再生一時停止(時間差再生)になります。 ただし、外部入力で録画中のみ一時停止できます。 リモコンの録画ボタンを押しながら一時停止ボタンを押します。再び録画するときは、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。
  本体側では操作できません。
- 録画一時停止状態が5分以上続くと、自動的に録画 一時停止を解除し、録画を始めます。

# 簡単な録画と再生(HDD編)(つづき)



#### 再生する

録画した番組を再生してみましょう。

·TV ODVE

ライマー \*TV入力切換 電源

1 5 2 5 DEF

7 # 8 ♥ 9 6 10 6 0/11 5 12

決定 ( **▼** //

44



- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に 「設置と準備 | 編をご覧ください。(**☞22~41**ページ)
- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。



#### [HDD/DVD]を押す

●本体のHDDランプを点灯させます。



トップ メニュー

/ナビ ボタン

#### [再生]を押す




- 直前に録画した番組の始めから、または直前に再生した番組の つづきから再生します。
- [トップメニュー/ナビ]を押して、見たい番組を頭出しすること もできます。(**1397**ページ)

#### 再生をやめる



停止後、受信映像が表示されるまでに数秒かかることがありま すが故障ではありません。次回再生ボタンを押すと停止した所 から再生を開始します。

#### 映像を見ながら早送り/早戻しする(シャトルサーチ)

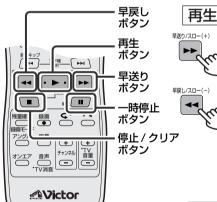

#### 再生中に



早送り(▶▶)ボタンを押すごとに、スピードが切り換わります。 +1.5 → +3 → +5 → +15 → +60(倍速)

- 早戻し(◄◄)ボタンを押すごとに、スピードが切り換わります。  $-1 \rightarrow -3 \rightarrow -5 \rightarrow -15 \rightarrow -60$ (倍速)
- 逆方向のボタンを押すと、+1.5倍速(または-1倍速)になります。
- 通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

#### 再生を一時停止する





再生が一時停止されて、静止画がテレビ 画面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタン を押します。

#### 終わりまで再生したら

自動的に停止し、受信映像に戻ります。 早送り再生などのときは一時停止になり ます。

#### 再生中に[停止/クリア]を押したら

停止位置を記憶していますので次に再生 ボタンを押すと続きからご覧になれます。




DVD RECORDER

#### HDDナビ画面が表示されたら

- 見たい番組を選んでください。( © 125ページ)
- お買い上げ時や停電後に再生ボタンを押すと、 ナビ画面が出ます。



再生ボタンなどの操作ボタンを押したとき、一瞬画 像が乱れたり、音声が途切れることがありますが、 故障ではありません。

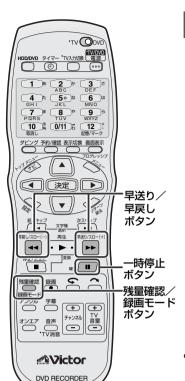

#### コマ送りやスローで再生する

#### 再生中に



早送り/スロー(+)

早戻し/スロー(-)


#### コマ送り再生するには

- 再生中に[一時停止]を押すと、静止画再生になります。
- 「早送り」を押すごとに映像が1コマずつコマ送り再生します。
- [早戻し]を押すごとに映像が]コマずつ逆方向へコマ送り再生 します。

#### スロー再生するには

- 再生中に[一時停止]を押すと、静止画再生になります。
- 「早送り]を2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- [早送り]を押すごとに、スピードが切り換わります。 +1/18 → +1/6 → +1/2(倍速)
- [早戻し]を2秒以上押し続けると、逆方向へスロー再生します。
- 「早戻し」を押すごとに、スピードが切り換わります。  $-1/18 \rightarrow -1/6 \rightarrow -1/2$ (倍速)
- 逆方向のボタンを押すと、+1/18倍速(またはー1/18倍速) になります。
- 通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。

#### ハードディスクの残り時間を調べる

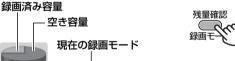


標準:SP 長時間: LP 🔨

超長時間:EP



- 残量確認/録画モードボタンを押す
- 残量と録画モードを表示します。 左図のテレビ画面表示は8秒間で消えます。
- 左図表示中に「残量確認/録画モード」を押すと、録画モードが 切り換わります。録画中に録画モードは変更できません。

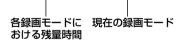



SP -残 14:00 残 20:00

残 40:00


残 60:00

シャトルサーチ(1.5倍速再生を除く)、静止画 再生、スロー再生、コマ送り中は音声が出ません。

# 簡単な録画と再生 (つづき)

DVD-RAM



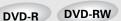



#### こんなことができます

#### DVDモード HDD/DVD HDD<del>T</del>-F 表示ランプ 切換ボタン 表示ランプ **∕**Nictor 0 222 ##(FD) HDD用の DVD用の 「HDD」表示 REC(録画)ランプ REC(録画)ランプ

#### 本体のデッキモードを切り換える

DVDやハードディスクで録画や再生を行なうには、HDD/DVD切 換ボタンを押してデッキモードを切り換えます。



**HDD側の時**: HDDモード表示ランプと本体表示窓の[HDD |表示が 点灯します。

**DVD側の時**: DVDモード表示ランプが点灯します。ディスクを入れ ると本体表示窓にディスクの種類を表示します。

#### 録画中に裏番組を見る


本機にはTVチューナーが2台内蔵されています。HDD/DVD切換 ボタンを押してデッキモードを切り換えると別のTVチューナーに 切り換わります。


- DVDまたはHDD側で録画する (1258,60ページ)
- [HDD/DVD]を押す
- [チャンネル+/一]で見たい 番組を見る


#### DV 入力を HDD 側で見る

DV入力はDVD側しかできません。しかし、HDD側で「DUB Iチャ ンネルに切り換えるとDV入力をHDD側で見る事ができます。ビデ オカメラ等の映像を録画したり編集したりするのに便利です。

- DVD側でDV入力に切り換える П (164ページ)
- [HDD/DVD]を押す ● HDDモード表示ランプと本体表示窓の「HDD |表示が点 灯します。
- HDD側でチャンネルを「DUB」 に切り換える(☞168ページ)
  - DV入力の映像がテレビ画面に出力されます。

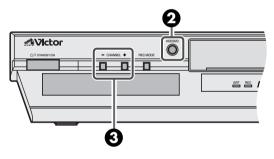


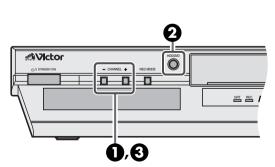

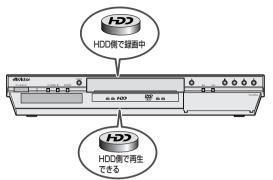

# HDD側で録画中にHDD側で再生できる

- 2 HDD側で見たい番組を再生する (IST 125ページ)

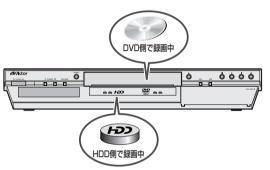


#### DVD側とHDD側の両方で同時に 録画できる

- **↑** DVD側で録画する (☞ 58ページ)
- ↑ HDD側で録画する (☞60ページ)
  - DVD側で地上波放送を録画したときは、HDD側でも地上 波放送の録画が同時にできます。
  - DV入力はDVD側のみ使用できます。
  - 外部入力(L-1、L-2、F-1、DV)と地上波放送の組み合わせでも録画できます。
  - 4つの外部入力(「L-1」、「L-2」、「F-1」、「DV」)の中から2 つの入力組み合わせでも録画できます。



◆本機はTVチューナーを2つ搭載していますので地上波放送の2番組をDVD側、HDD側で同時に録画することができます。

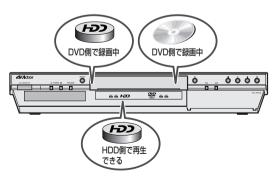

#### DVD側とHDD側の両方で同時に 録画中にHDD側で再生できる

- **ロVD側で録画する (☞58ページ)**
- ↑ HDD側で録画する (☞60ページ)
- 3 HDD側で見たい番組を再生する (☞125ページ)

# 録画予約について

#### いろいろな予約方法

本機の録画予約には以下の方法があります。

新聞やテレビ雑誌などから G コードを入力して予約する (Gコード予約) (☞ 68、76ページ)



新聞のテレビ欄やテレビ雑誌の番組欄に書かれている 数字を入力します。

カレンダーの日付や時間を入力して予約する (録画予約)(HDD側のみ)(呼378ページ)



G コードがわからなかったり、日時入力だけで予約する ときに便利です。

BS/CS デジタルチューナーを接続して予約 する(HDD 側のみ)

チューナー側にビデオコントロール端子がある場合は、BS デジタルリンク予約をおすすめします。(『☎ 173 ページ)

録画予約したあとの便利な使い方を説明します。

Gコードや録画予約中に番組が延長になった

り、予約した時間より長く録画するとき

#### HDD 側の予約時

- 1. リモコンの[録画]を押しながら[再生]を押す
  - ●「予約録画から通常録画に移行します」を表示します。
- 2.[◀/▶]を押して「実行」を選び、[決定]を 押す
  - 通常録画に戻ります
- 3. 本体の[録画]を押して追加録画したい時間を 設定する
  - 押すごとに30分ずつ増加します。 最大6時間まで延長できます。

#### DVD 側の予約時

- 1. [タイマー(②)] を押す
  - ◆本体表示窓のの表示が消灯します。
  - 通常録画に戻ります
- 2. 本体の[録画]を押して追加録画したい時間を設定する
  - 押すごとに30分ずつ増加します。 最大6時間まで延長できます。


番組を見ていて予約はしていないが急に録画 したくなったときは

- ●番組の始めまでさかのぼってから録画するには さかのぼり録画が便利です。(HDD側のみ) (IS 95ページ)
- ◆ 今見ている所からすぐに録画するには ワンタッチタイマー録画が便利です。 (♥〒59、61ページ)


#### おまかせ毎週/毎日予約について

HDD 側で録画予約するときに、ハードディスク容量を節約して録画することができます。

#### HDD側の毎週/毎日の選択項目

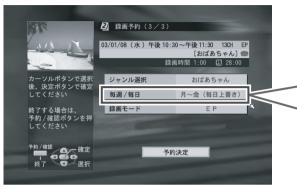

# 番組情報

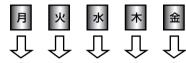


HDD内の 番組データ





#### 番組情報

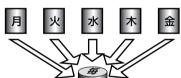

HDD内の 番組データ

#### 1回のみ

毎週 (翌週上書き) 日~土(翌週上書き) 月~土(翌週上書き) 月~金(翌週上書き) 日~土(毎日上書き) 月~土(毎日上書き) 月~金(毎日上書き)

#### ▲ / ▼ボタンで選んで決定ボ タンを押します。

予約する曜日によっては、表示 されない項目があります。

#### 上書きしたくない場合

• 設定ボタンを押して、「HDD設 定-毎週予約のト書きしで「ト 書き禁止 | を選んでください。 (19849ページ)

#### 毎日予約の場合

#### 翌週上書き


- 次の週になると、先週と同じ曜日の番組データを消し て、同じ場所に上書き録画します。
- 残したい番組は、上書き更新される前にDVDディスク ヘダビングしてください。(18166ページ)

#### 毎日上書き

毎週

- 次の日になると、前日に録画した番組データを消し て、同じ場所に上書き録画します。
- 残したい番組は、上書き更新される前にDVDディスク ヘダビングしてください。(**☞166**ページ)

#### DVD側の毎週/毎日の選択項目

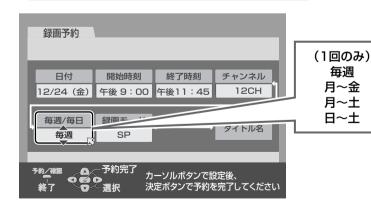

▲/▼ボタンで選んで決定ボタンを押します。

予約する曜日によっては、表示されない項目が

#### Pana メモ

#### 予約が重なったときは

● 2つの予約が重なると警告表示が出ます。 どちらかの予約を取り消すか、変更をしてくださ い。重なったままにしておくと、先に始まった録画 が終了してから、次の録画が始まります。

#### 次の場合には表示が出ませんので、ご注意ください。

あります。

- 1 週間先の毎週または毎日予約(翌週上書き)と他の予 約が重なっているとき
- 1日先の毎日予約(毎日上書き)と他の予約が重なって いるとき

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

取消し

ボタン

ボタン

・停止/クリア

ボタン

「DVD」側

1 5 2 b 3 ⊅ 50 ₩ 6

7 \* 8 \* 9

10 0/11 12

決定

**\** ▼ *)* 

残量確認 録画 **♀** ○ 

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

[ I=4

# Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

通常予約(12370ページ)と合わせて、8番組を予約することができます。



- ガイドチャンネルと時刻の設定をしてください。( **№ 40、41** ページ)
- DVD-RAM または、ファイナライズ前の DVD-RW、DVD-R ディスクを 入れます。





[◀/▶]を押して「DVD予約」 を選び、「決定」を押す








テレビ画面に「予約がいっぱいです 不要な予約を取り消してください」 と表示されたときは、すでに8予約分が登録されています。

- 数字ボタンを押してGコード 番号を入力する
  - 番号を間違えたときは ] 文字消去: [取消し]を押します。

: [停止/クリア]を押します。 全消去



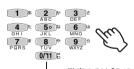

— 数字の0は[0/11]を押します。

[決定]を押す



● テレビ画面に確認画面が表示されます。





#### 本体表示窓にメッセージが点滅したときは


- 次の点を確認してください。
  - 番組の終了時刻が過ぎていないか
  - Gコード番号が正しいか(Gコード番号を入力し直 してください)

#### 途中でやめたいときは

• [予約/確認]または[リターン]を押します。

#### DVD側がプログレッシブモードに設定されているときは

手順 ●~ ●の画面は、インターレーススキャンモー ドで出力されます。

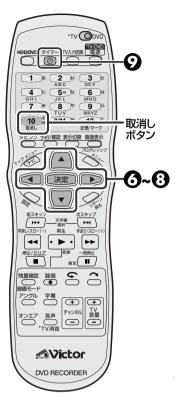

#### 「終了時刻」を変更したいとき...

[▲/▼]を押すごとに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。

#### 「毎週/毎日」録画をしたいとき...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

#### 「録画モード」を変更したいとき...

[▲/▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき...

№108ページをご覧ください。

# 録画モードについて XP→ SP→ LP → EP → FR60 FR(JUST) (4.7GBのDVDディスクのとき) XP(高画質) :最大約1時間 SP(標準) :最大約2時間 LP(長時間) :最大約4時間 EP(超長時間) :最大約6時間 FR最適画質

くわしくは、<sup>1</sup> **82** ページを ご覧ください。

### 予約内容を確認し、[決定]を 押す





(注) [決定]を押し、予約を終了する



- 続けて、他の番組を予約 するときは、手順 **①** から
- ❸ をくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。正しく録画できません予約確認画面から修正してください」を表示します。予約の確認/変更/取消しをするときは、☞72~75ページをご覧ください。

#### 



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

# XE/

#### Gコード予約のときの注意

- Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少長 めに録画されることがあります。
- Gコード予約した場合、番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番組の終わりが欠けることがあります。

#### 設定中の予約内容を取り消したいときは

取消しボタンを押します。表示している予約が取り消されます。



Gコード予約(IST 68ページ)に合わせて、8番組を予約することができます。



リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODVD

മ~6

1 % 2 % 3 d 4 % 50 % 6 % 7 # 8 % 9 PQRS TUV

10 角 0/11 万 12

決定

次スキップ 文字種選択 

確定

残量確認録画 アングル 字幕 (土) (土)

オンエア 音声 Fャンネル 音量 ・TV消音

**△**Victor DVD RECORDER

- 時刻の設定をしてください。( <sup>図</sup> 41 ページ)
- DVD-RAMまたは、ファイナライズ前のDVD-RW、DVD-Rディスクを 入れます。
- 西暦 2003年 12月 24日、午後8時から午後9時20分まで4チャンネ ルを SP モードで予約する
  - 68ページの手順 ①~ ②の操作を行ない 手順 ③で「予約/予約確認」を選ぶ
    - 「予約確認 | 画面が出ます。
  - [▲/▼]を押して「新規予約」 を選び、[決定]を押す





- **3** [▲ /▼]を押して日付を 設定する
  - 押すごとに、1日単位で変わります。



- を選び、[▲/▼]を押して 設定する
  - 押すごとに、1分単位で変わります。
  - 押し続けると30分単位で変わります。




- 5 [◀/▶]を押して「終了時刻」 を選び、[▲/▼]を押して 設定する
  - 押すごとに、1 分単位で変わります。
  - 押し続けると30分単位で変わります。





#### 設定の途中で予約内容を取り消したいときは

予約/確認ボタンを押します。表示している予約が 取り消されます。

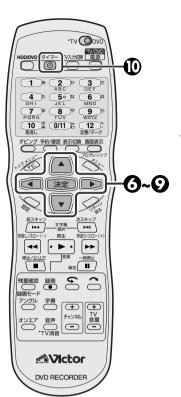

[◀ /▶]を押して「チャンネ ル | を選び、 [▲/▼]を押して チャンネルを設定する

- 本機前面または背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」、「L-1」または「L-2」を表示させます。
- 「DUB |チャンネルとDV 入力端子からの予約はできません。
- 必要に応じて[▲/▼/◀/▶] で変更する

#### 「毎週/毎日」録画をしたいとき...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

#### 「録画モード」を変更したいとき...

[▲ /▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき... №7108ページをご覧ください。



XP(高画質) :最大約1時間 SP(標準) :最大約2時間

LP(長時間) :最大約4時間

EP(超長時間) :最大約6時間

FR最適画質

くわしくは、1682ページを ご覧ください。

③ 予約内容を確認し、[決定]を 押す





[決定]を押し、予約を終了する



続けて、他の番組を予約 するときは、手順 ① か ら 6 をくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時 停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。確認して 修正してください」と表示され、修正画面になります。予約の確認/変更/取消 しをするときは、**☞72~75**ページをご覧ください。
- 【️ [タイマー(②)]を押して、録 画予約の待機状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

# D000

#### 通常予約のときの注意

• 通常予約した場合、番組の頭が欠けることがありま す。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻 が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番組 の終わりが欠けることがあります。

#### 録画予約が重複しているときは

● 警告メッセージが表示されます。予約の変更または取 消しをしてください。(☞74ページ)

#### 予約の確認/変更/取消しをするときは

■72~75ページをご覧ください。

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODVD

10 6 0/11 5 12

∮止/クリア | 安換 | 一時停止 強定

残量確認録画 アングル 字幕 オンエア 音声 TV 消音

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

予約/確認ボタンを押して「DVD予約一予約/予約確認」を選び、予約確認一覧を表示させて確認します。 再度、予約/確認ボタンを押すと、元のテレビ画面に戻ります。



● テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

[電源]を押して電源を入れる




本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して[@]を消してから電源を 押します。

[予約/確認]を押して「予約 トップ画面」を表示する



[◀/▶]を押して「DVD予約」 を選び、[決定]を押す

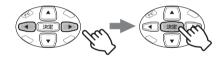






- 確認」を選び、[決定]を押す
  - 録画予約内容が一覧表示されます。
  - 再度予約/確認ボタンを押すと、元のテ レビ画面に戻ります。



予約の詳細を確認するには [▲/▼]を押して「確認したい 予約」を選び、「決定」を押す

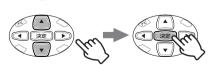

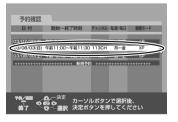

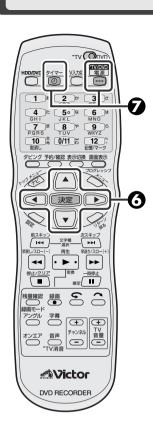

(3) [決定]を押し、確認画面表示後、もう一度[決定]を押す



• テレビ画面に戻ります。



▼ [タイマー]を押して予約 待機にする



◆本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。

リモコン切換スイッチ

·TV ODVI

N

**10~0** 

「DVDI側

決定

**4 · ▶ · ▶** 

残量確認 録画 🗲 🔼 アングル 字幕 

**⊘Victor** 

DVD RECORDER

144

次スキップ

確定



● テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。



[電源]を押して電源を入れる



◆ 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して「②」を消してから電源を 押します。

2 [予約/確認]を押して「予約 トップ画面を表示する




・ [◀/▶]を押して「DVD予約」 を選び、「決定」を押す






- 4 [◀/▶]を押して「予約/予約 確認」を選び、[決定]を押し、 [▲/▼]を押して変更したい 予約内容選び、[決定]を押し 表示する
  - 「予約を確認するには」の手順 4 と 5 を ご覧ください。(☞72ページ)
  - 予約を取り消したい場合は、手順 6 へ 進んでください。
  - DVD側がプログレッシブモードに設定 されているときは、手順 2 ~ 4 の画 面は、インターレーススキャンモードで 出力されます。



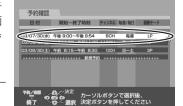

- 必要に応じて変更する
  - 「通常予約」の手順 3 ~ 7 をご覧くだ さい。(19870、71ページ)
  - 取り消したい予約がない場合は、手順 へ進んでください。

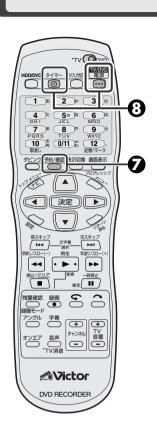

必要応じて[▲/▼]を押して 取り消したい予約を選び、 [取消し]を押して、予約を 取り消す



• 表示中の録画予約が取り消されます。



▼ [予約/確認]を押して予約 確認を終了する



- テレビ画面に戻ります。
- 8 [タイマー]を押して 予約待機にする



● 本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。

## DVD 側で予約した後で DVD 側を使う

**タイマー**(②) ボタンを押します。

録画予約待機が解除されます。

(表示窓の「②」が消えます)

これで、DVD 側を通常のように操作することができます。 DVD 側を使い終わったら、もう 1 度**タイマー**(の) ボタンを押します。 @m)

再び表示窓の「②」が点灯し、録画予約待機中になります。


## HDD編 Gコード<sup>®</sup>機能を使って予約する (Gコード<sup>®</sup>予約)

録画予約(☞78ページ)と合わせて、1年以内の32番組を予約することができます。



ガイドチャンネル (18840ページ) と時計 (18841ページ) の設定を先に行ってください。



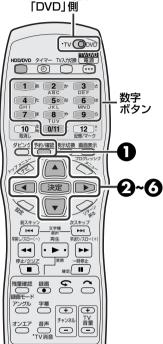


**Victor**DVD RECORDER

■ [予約/確認]を押す



② [◀ / ▶]を押して「HDD 予約」を選び、[決定]を押す

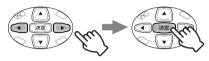

3 [◀/▶]を押して「Gコード 予約」を選び、[決定]を押す







- 4 [▲/▼/◀/▶]を押して G コードの数字を選び [決定]を押す
  - ●数字ボタンでも入力できます。
  - ●数字を間違えたときは、画面の「一文字 消去」または、「全消去」を選び入力をや り直します。



- [▼]を押して「決定」を選び、[決定]を押す
- **る** 必要に応じて、次の設定を する

ジャンルを入力したいとき


[▲ / ▼]で選び、[決定]で決定してください。 録画終了後でも入力できます。(☞129ページ)

毎週/毎日録画したいとき(図67ページ)


録画モードを変更したいとき

- [▲/▼]を押して「録画モード」を選び、[決定]を押します。
- [▲/▼]で変更したい録画モードを選び、[決定]を押します。

#### リモコン切換スイッチ 「DVD」側

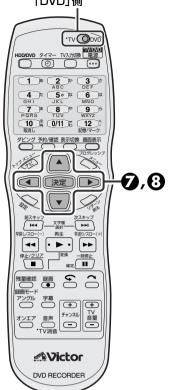

## 

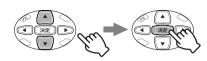



- ●予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています 今の予約を取り消すか、予約を確認し変更してください」と表示されます。 予約を取り消しするか変更してください。(☞80ページ)
- ●予約時間よりも残量時間が足りない場合、「残量時間が足りないため予約できません不要な番組を取り消してください」と表示され、予約はキャンセルされます。

# 8 [◀/▶]を押して「予約終了」を選び、「決定」を押す

続けて、他の番組を予約するときは、 「予約継続」を選び、[決定]を押して、 手順②~③を繰り返します。



## ? 予約設定完了

● 本機の電源は「入」または「切」、 HDD側で再生中でも、録画予約は 実行します。



#### Gコード予約のときの注意

● Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少 長めに録画されることがあります。

#### HDD側の録画予約実行中に停止(中断)するには

● 停止/クリアボタンを押したあと、[◀]を押して「中断」を選び、決定ボタンを押します。

## HDD編 Gコード<sup>®</sup>機能を使わずに予約する(通常予約)

G コード予約 (<sup>123</sup>76ページ) と合わせて、1年以内の32番組を予約することができます。



リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODVD

N

2~6

停止/<u>5リア</u> ■

決定

残量確認録画

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

文字種 次スキップ 選択 ▶▶Ⅰ

確定

● 時刻の設定をしてください。( <sup>®</sup>41 ページ)

**例** 西暦2003年10月8日、午後10時から午後11時まで10チャンネルをSPモードで予約する

## ■ [予約/確認]を押す



● 時計合わせをしていない場合、メッセージを表示後、[決定]を押すと初期設定画面へと切り換わります。



- ② [◀ / ▶]を押して「HDD 予約」を選び、[決定]を押す
- ③ [◀ / ▶]を押して「録画 予約」を選び、「決定」を押す
  - 録画予約がいっぱい(予約数が32)のときは、メッセージを表示します。



- 【▲ / ▼ / ◀ / ▶]を押して「録画日」を選び、[決定]を押す
  - 選択できない日にちは黒色になります。
  - [▼]を押すと、翌月のカレンダーに変わります。



- 5 [▲/▼]を押して「項目」を 選んで[決定]を押し、[▲/ ▼]を押して設定したあと 「決定]を押す
  - 開始/終了時刻設定時は、[▲/▼]を 押し続けると30分単位で変わります。
  - 本機の入力端子につないだ機器からの 映像を録画するときは、チャンネル欄に 「F-1」または「L-1」、「L-2」を表示させ ます。「DV」入力はできません。





#### 設定中の予約内容を取り消したいときは

● 予約ボタンを押したあと、▶ボタンで「予約終了」を 選び、決定ボタンを押します。表示している予約が 取り消されます。

#### 予約時間よりも残量時間が足りない場合


• 「残量時間が足りないため予約できません 不要な 番組を取り消してください」と表示され、予約は 取り消しされます。

#### リモコン切換スイッチ 「DVD」側




> ◆入力が正しいことを確認してから 「決定」を選び「決定」を押してください。




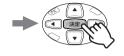

- 7 必要に応じて設定する
  - 操作方法については、№76ページの 手順手順をご覧ください。
- 8 [▼]を押して「予約決定」を 選び、「決定」を押す



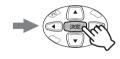

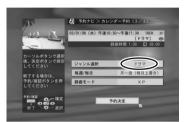

- - 続けて、他の番組を予約するときは、「予約 継続」を選び、[決定]を押し、手順 ③~② を繰り返します。



## 10 予約設定完了

● 本機の電源は「入」または「切」、 HDD側で再生中でも、録画予約は 実行します。



#### 録画予約が重複しているときは

● 警告メッセージが表示されます。予約を取り消し するか変更してください。

#### 予約の確認/取消し/変更をするときは


● ☞80ページをご覧ください。

### HDD側の録画予約実行中に停止(中断)するには

[停止/クリア]を押したあと、[◀]を押して「中断」 を選び、「決定」を押します。



● テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

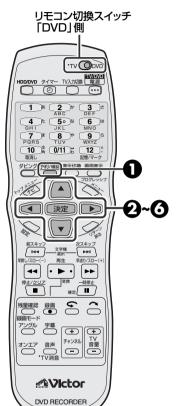

- [予約/確認]を押す
- ② [◀ / ▶]を押して[HDD 予約]を選び、[決定]を押す



③ [▼]を押して「予約一覧」を 選び、[決定]を押す



- 4 [▲/▼/◀/▶]を押して 取消し・変更したい日付け を選び、「決定]を押す
  - 予約の入っている日は、赤色印が付き ます。
  - ◆ カレンダーの下には、選択した日付け の予約内容が表示されます。
  - カーソルをカレンダーに戻すには[▲] を押します。



- [▲/▼]を押して取消し・変更したい予約を選び、[決定]を押す
  - 「予約取消し」または「予約変更」の選択 画面を表示します。



6 取消しまたは変更する

#### 取消しするときは

- ① [◀]で[予約取消し]を選び[決定]を押す
- ② [予約]を押して終了する


#### 変更するときは

[予約変更]を選び[決定]を押したあと、手順

へ進む



● 毎週または毎日予約を1回でも実行したあとは、予約内容のうち、チャンネル、毎週/毎日設定、録画モードの変更はできません。

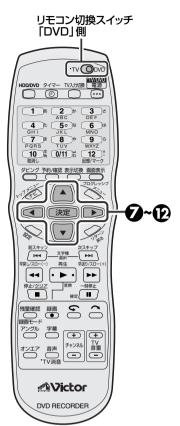

**7** [▲/▼/◀/▶]を押して変更したい日付けを選び [決定]を押す





8 [▲/▼]を押して変更したい項目を選び[決定]を押す

[▲/▼]を押して内容を変更後[決定]を押します。





- - ●修正内容が正しい事を確認してから 「決定」を選び、「決定」を押してください。
  - ●[戻る]を押すと、前の画面に戻ります。




- 必要に応じて、その他の項目も変更する
  - 操作方法は手順提出してす。
  - 変更できない項目はグレー表示されます。



[▼]を押して「予約決定」を 選び、「決定」を押す



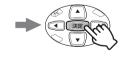



[◀ / ▶]を押して「予約終了」 を選び、[決定]を押す

## フリーレートモードについて(FRモード)



## フリーレートモード(FRモード)とは(DVD側のみ)



ディスクの残量に合わせて最適な記録レートを計算し、ディスクの空き容量ぴったりに録画する機能です。

#### FRモード表示について

録画モードボタンを押すと、録画モード/残量時間の -覧表をテレビ画面に表示します。

録画モードボタンを押して「FRモード」を選び、

◀/▶ボタンを押して記録レートを選びます。

## テレビ画面 残量確認

FR90などの数字について

● 未使用の4.7GBディスクに録画できる時間の記録 レートです。(月安です)

(例)FR90:約90分録画可能な記録レート


● あと何分残っているかわからないディスクに1時間 の番組を記録したいときなどは、録画可能時間を 「1:00 |に設定します。FR○○の数値を気にせず、 録画時間優先で設定することができます。

## 最適な記録レートでダビングしたいとき FR(JUST) = K


録画予約とダビング時のみ選択できます。(**№7166**ページ)

#### (例) 30分の番組をFR(JUST)でダビングする

● 残量時間がXPモードで30分の場合

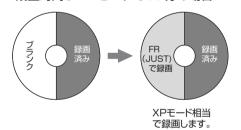

• 残量時間がXPモードで15分の場合

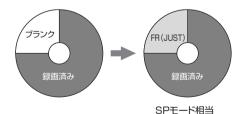

DVD側は、ディスク残量に関係なく、タイマー予約の設定が できます。ディスク残量が足りない場合、最後まで録画できま せんので、予約設定前にディスク残量の確認をしてください。

で録画します。

例) 120分ディスクにSPモードで60分予約した場合、残り 残量は、XPモードで30分、SPモードで60分、LPモード で120分、EPモードで180分となります。これ以上の時 間を予約すると、番組の最後まで録画できません。

#### 画質を重視したいとき


### FR60~FR360+- K

60、65、70…350、355、360のように、5分刻み で設定できます。

- (例) 毎週25分の番組を5回ぶん、1 枚のディスクに 収めるために、FR125で録画予約する
  - SPモードで録画予約した場合 (4回ぶんしか記録できません)



ディスク 1 枚にぴったり録画できます

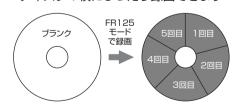


FR(JUST)モードの最長録画時間はEPモードの録画時間 となります。ディスクの残量が少ないときに長時間番組を FR(JUST)モードでダビングする場合には、EPモードの ディスク残量を見て残量が十分か確認することをおすすめ します。また、FR(JUST)で複数番組をダビングされても、最 初の番組しか録画できませんのでご注意ください。

## 追っかけ再生(時間差再生)とは

DVD側は、ビデオテープの代わりにDVD-RAM ディスクに映像を録画し再生します。このため、従来 のビデオデッキではできなかった高速の書き込みや 読み出しが可能になり、録画と再生を同時に行なう ことができます。



下図のように録画ポイントから時間差をつけて 再生することを、追っかけ再生といいます。

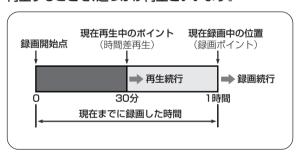


録画予約や通常録画時に以前録画した番組を再生したり、現在録画中の番組を継続して録画したまま、最初から再生することができます。



## 録画/再生状態表示の見かた


リモコンの画面表示ボタンまたは表示切換ボタンを 押すと、現在の状態をテレビ画面にスーパーイン ポーズで表示します。

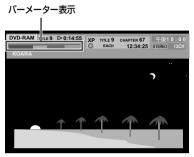

スーパーインポーズ表示

現在の録画・再生状態をバーメーターで表示します。

(バーメーターの表示例)

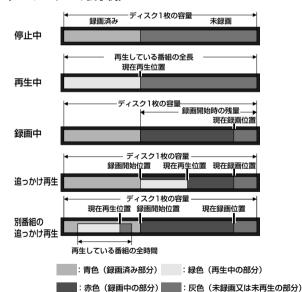

83

## 録画中に追っかけ再生したときの画面について

DVD-RAMディスクで録画や予約録画中に、録画している番組の最初から再生することができます。 録画位置を追っかけて再生するので、追っかけ再生といいます。

#### (録画中の画面)





#### (追っかけ再生中の画面)







## 追っかけ再生中の動作について

- 録画開始後約30秒間は追っかけ再生できません。
- 追っかけ再生中は、録画ポイントの約30秒前まで 早送り再生できますが、それ以降は自動的に通常 再生に戻り、約30秒間の時間差を保ちながら録画 と再生を継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生では、録画が終了しても 電源は切れずに再生は継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生は、次の予約時間がきたときは、録画開始直前に自動的に再生が停止され、 録画を開始します。
- 追っかけ再生中は、本体の録画(●)ボタンを押して もワンタッチタイマー録画は使用できません。 停止/クリアボタンを押していったん録画中の画面 にしてからワンタッチタイマー録画を設定してくだ さい。
- 追っかけ再生中に、画像が少し止まることがありますが、録画には影響ありません。
- DV入力で録画中に追っかけ再生はできません。


## 追っかけ再生(時間差再生)中の画面について

追っかけ再生(時間差再生)中は、画面上の赤または青い帯の範囲内で自由に通常の再生操作(早送り/早戻 し再生、可変速再生)ができます。

早送り再生などで現在の録画位置の30秒手前まで追いついたときは、通常再生に戻ります。

#### 追っかけ再生(時間差再生)時の画面

画面表示ボタンまたは表示切換ボタンを押すと、スーパーインポーズを表示します。(☞42ページ)

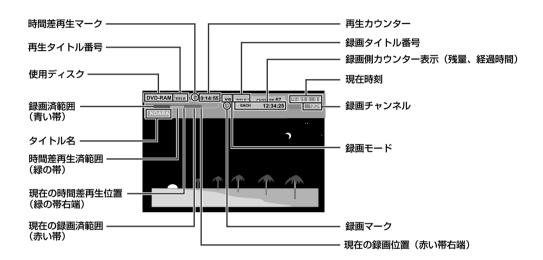

#### ●追っかけ再生のしかた



● 再生ボタンを押すと録画開始点から追っかけ再生を始めます。 ● 追っかけ再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。

#### 追っかけ再生をやめて現在の録画位置に戻すには



#### または



- 押すごとに、録画中の場面より約8秒ぶん戻り追っかけ再生 (時間差再生)を始めます。1回目のみ、30秒ぶん戻ります。
- 録画中にトップメニュー/ナビボタンを押してナビ画面か ら別の番組を再生することができます。(**『\*\*\*99**ページ)
- 時間差再生中は、早送り/早戻し再生、一時停止やスロー 再生ができます。(5364~56ページ)
- 録画開始から30秒経過しないと、時間差再生はできません。



### 録画中に番組をさかのぼって再生する(追っかけ再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

## ■ [再生]を押す



- 録画中の番組の始めから再生します。
- 早戻し(◀◀)/早送り(▶▶)ボタンを押して、見たいシーンを探すこともできます。

# 録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見る (チョット見バック再生)



HDD/DVD

切換ボタン

2

 $(\mathbf{1})$ 

O, O

停止(■)

ボタン

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD! 側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

## (1) [ ← ]を押す



- ●押すごとに約7秒ぶん戻して再生します。
- 再生一時停止中に押すと約7秒ぶん戻して一時停止 します。

## 録画中にすでに録画した番組を再生する(時間差再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- > リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

## 録画中に[再生]を押して 追っかけ再生モードにする



- DVDナビゲーションのメニューからも再生できます。 (『冬~99ページ)
- 2 [前スキップ (I◀◀)]または [次スキップ (▶♥)] を押して 見たい番組の頭出しをする



または



 現在録画中の番組の再生にならない ときがあります。(『384ページ)



#### 再生をやめるには

リモコン切換スイッチ

·TV ODVD

9イマー TV入力切換 電源

4 t 50 t 6 t MN0
7 # 8 9 9
PORS TUV WXYZ

10 6 0/11 5 12

決定

マ字種 次スキッフ - 選択 - ・ |

銀画

**<b>⊘Victor** 

DVD RECORDER

確定「Ⅱ」

<del>\$\frac{2}{4}</del>

4

「DVD」側

・停止/クリア(■)ボタンを押します。 録画中の画面に切り換わります。

## 追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン

#### : 使用するボタン



使えるボタン	ボタン名称と機能			
次スキップ	<b>▶▶Ⅰボタン</b> 1 回押すと、再生中の次のチャプターの頭にスキップします。			
前スキップ	<b>▶■■ボタン</b> · 1回押すと、再生中のチャプターの頭にスキップします。			
早送0/スロー(+)	▶▶ ボタン  ・ 再生中に押すと、押すごとに速くなり、4段階で早送り再生します。 ・ 一時停止中にくり返し押すと、コマ送り再生します。 ・ 一時停止中に2秒以上押し続けると、1/16倍速でスロー再生します。  ▶▶ ボタンを押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速でスロー再生します。			
早戻し/スロー(-)	■■ボタン ・ 再生中に押すと、押すごとに速くなり、5段階で早戻し再生します。 ・ 一時停止中にくり返し押すと、逆転コマ送り再生します。 ・ 一時停止中に2秒以上押し続けると、1/16倍速で逆転スロー再生します。 ■■ ボタンを押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速で逆転スロー再生します。			
確定 ■■  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	■ ボタン ・1回押すと、一時停止(静止画再生)します。 ・くり返し押すと、コマ送り再生します。			
停止/クリア	■ ボタン ・時間差再生を停止して、録画中の画面に戻ります。 このとき、リジューム記憶します。 ・再度停止ボタンを押すと、録画を停止します。			
<u>Ju</u>	CMスキップ ( ↑ ) ボタン ・1回押すと、約30秒ぶん飛ばします。 ・続けて押すと、その回数ぶん連続して飛ばします。 ・CM (コマーシャル) を飛ばすときに便利です。			
Elia)	チョット見バック(◆)ボタン ・1回押すと、約7秒ぶん戻して再生します。 ・続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。 ・スポーツ番組などでお使いください。			
#>I7	オンエアボタン ・押すと、現在放送中の画面に切り換わります。			


## 時間差再生機能を使う(HDD編)




## 時間差再生モードとは



HDD側は、ビデオテープの代わりにハードディスクに映像を録画し再生できます。このため従来のビデオデッキではできなかった高速の書き込みや読み出しが可能になり、録画と再生を同時に行なうことができるようになりました。

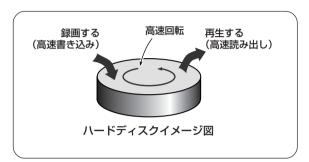

下図の様に録画ポイントから時間差をつけて再生する ことを時間差再生と言います。

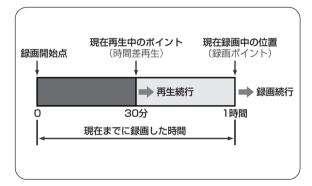


#### - 時録画とは



電源を入れると、特に録画操作をしなくても、自動的 にハードディスク内にある仮想領域に設定した時間 枠\*の中で、受信しているチャンネルを録画します。

\* 時間枠:30分/1時間/3時間の設定ができます。 (1~9~94ページ)

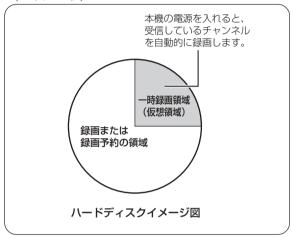

常に最新の受信チャンネルを録画するため、過去の映像は 上書きされます。

一時録画という機能により、少し前の番組は再生できますが、 設定した時間枠を超えた番組はすでに上書きされているため、 お好みの番組は再生できません。

お好みの番組を保存するためには、さかのぼり録画(『零**95**ページ)、録画または録画予約をしてください。ハードディスク内の録画または録画予約の領域に録画された番組は保存されているため、あとからいつでも再生が可能です。

## 一時録画番組の自動消去について

以下の操作をすると自動的に消去されます。

- 電源を「切」にしたとき
- 停電から復帰したとき
- 通常録画 (図る60ページ)、録画予約 (図る76~79ページ)、 さかのぼり録画 (図る95ページ)、BS デジタルリンク予約 (図る173ページ) が開始されたとき
- 基本機能設定メニューで時間差再生の設定を変更したとき (198794ページ参照)
- チャンネル合わせを実行したとき(I図34~39ページ)
- ダビングボタンを押してダビングを実行したとき (IS 166ページ)



HDD設定メニューで時間差再生を「切」にしたときは、時間差再生ができません。(18894ページ)




## HDD 側のテレビ画面表示

画面表示ボタンを押すと、下のような表示が出ます。もう一度押すと消えます。


### ON AIR(現在放送中の画面)表示




### 時間差再生情報の表示

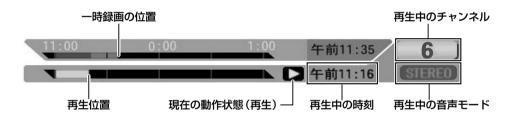

#### 録画情報の表示

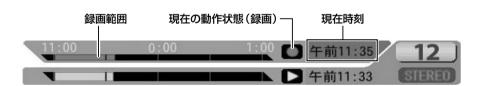

### 再生情報の表示

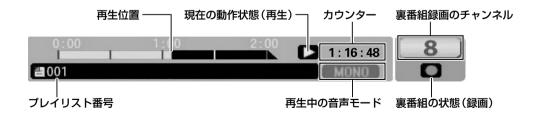




#### 時間差再生をやめて現在の録画位置に戻すには

● [停止/クリア]または[オンエア]を押します。 時間差再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。

## 時間差再生機能を使う(HDD編)(つづき)



## 録画中/受信中に番組をさかのぼって再生する(追っかけ再生)

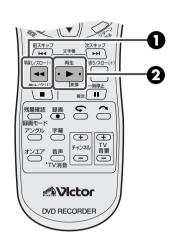



● HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

## [早戻し/スロー(一)]を押す



- 早戻し再生します。
- 早戻し(◄◄)ボタンを押すごとに速くなります。
   見たいシーンを早くさがすときに便利です。

## 見たい場面で[再生]を押す



- 録画開始点まで戻すと静止画を表示して一時停止 します。
  - 再生(▶)を押してください。

## 見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見る(チョット見バック再生)




▶● HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。



## [ 🗲 ] を押す



- 押すごとに約7秒ぶん戻して再生します。
- 一時停止中に押すと、約7秒ぶん戻して一時停止します。

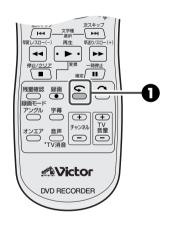




#### 受信中に時間差再生モードにするときは

 設定画面の「HDD設定→時間差再生」を「切」以外に設定 してください。(16894ページ)



## 止めておいたシーンから続きを再生する(一時停止再生)

録画中または受信中に、急な来客や電話がかかって来たときでも、止めておいたシーンから続きを再生することができます。

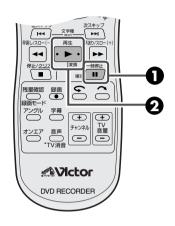



- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- 止めたいときに[一時停止]を押す



- 見ている映像が一時停止します。 録画中の場合は、録画を続行します。
- 続きを見るときに[再生]を 押す




止めておいたシーンから続きを見ることができます。

### 番組を短時間で再生する(1.5倍速再生)

ドラマやニュースの内容を短時間で再生できます。1.5倍速再生は、通常再生でも可能です。ここでは時間差再生モードでの操作方法を説明します。



● HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

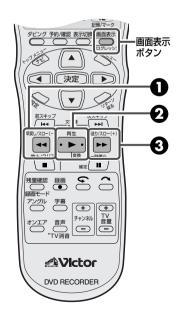

**⋒** [早戻し/スロー(ー)]を押す



- 見たい場面まで早戻し再生します。
- 見たい場面で[再生]を押す



**③** [早送り/スロー(+)]を1回 押す



- 1.5倍速再生になり、音声も早くなります。
- 画面表示ボタンを押すと、テレビ画面の右上に「+×1.5」が表示されます。

## 時間差再生機能を使う(HDD編)(つづき)



## ジャンプして再生中の頭出しをする(ジャンプ再生)



● HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。



(再生中に)

## [|◀◀]または[▶▶]]を押す




または



• 押すごとに設定した時間ぶんジャンプし て再生します。

例:通常再生で、ジャンプ時間を「15分」に設定したとき

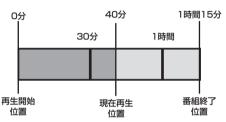

再生開始位置を基準に15分区切り の位置にジャンプします。

#### ジャンプ時間:15分



15分 口分

とジャンプします。

押すごとに

45分 1時間 1時間15分 とジャンプします。

## ジャンプして録画中の頭出しをする(時間差再生ジャンプ)



- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- 「時間差再生」を「切」以外に設定します。(☞94ページ)



#### (録画中、ON AIR中または時間差再生中に)

## [|◀◀]または[▶▶|]を押す




または



• 押すごとに設定した時間ぶんジャンプし て再生します。

例:時間差再生で、ジャンプ時間を「15分」に設定したとき

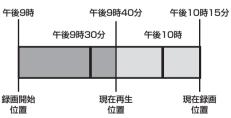

現在再生位置の時刻を基準に前後の 0分/15分/30分/45分の最も近い 時刻へジャンプします。

#### ジャンプ時間:15分



午後9時30分

午後9時15分 午後9時

押すごとに 午後9時45分 午後10時

とジャンプします。

午後10時15分 とジャンプします。



#### 再生開始位置または録画開始位置までいくと

「これ以上は戻ることができません」を表示し

#### 番組終了位置または現在録画位置までいくと

「これ以上は進むことができません」を表示し、一時 停止状態になります。

[◄◄]、「早戻し/スロー(-)]または[停止/クリア] を押してください。



## 時間差再生機能に使えるボタン

#### : 使用するボタン




使えるボタン	ボタン名称と機能				
前スキップ 次スキップ トトロ	◀◀/▶▶ ボタン ・再生または時間差再生中に押すと、設定した時間分だけジャンプして再生します。 (☞をたページ)				
再生	<b>▶ボタン</b> ・押すと、再生します。				
早送0/スロー(+)	<ul> <li>▶▶ ボタン</li> <li>・再生中に押すと、押すごとに速くなり、5段階で早送り再生します。</li> <li>・一時停止中にくり返し押すと、コマ送り再生します。</li> <li>・一時停止中に2秒以上押し続けると、1/18倍速でスロー再生します。</li> <li>▶▶ ボタンを押すごとに1/18倍速→1/6倍速→1/2倍速でスロー再生します。</li> </ul>				
早戻し/スロー(-)	<ul> <li>◄★ボタン</li> <li>・再生中に押すと、押すごとに速くなり、5段階で早戻し再生します。</li> <li>・一時停止中にくり返し押すと、逆転コマ送り再生します。</li> <li>・一時停止中に2秒以上押し続けると、1/18倍速で逆転スロー再生します。</li> <li>◀★ボタンを押すごとに1/18倍速→1/6倍速→1/2倍速で逆転スロー再生します。</li> </ul>				
確定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<ul><li>■ ボタン</li><li>・1回押すと、一時停止(静止画再生)します。</li><li>・くり返し押すと、コマ送り再生します。</li></ul>				
停止/2リア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■ボタン ・時間差再生中に押すと、現在放送中の画面に戻ります。 ・録画中に2回押すと、録画を終了し現在放送中の画面に戻ります。				
	CMスキップ( <b>~)ボタン</b> ・1回押すと、約30秒ぶん飛ばします。 ・続けて押すと、その回数ぶん連続して飛ばします。 ・CM(コマーシャル)を飛ばすときに便利です。				
E Stud	チョット見バック(◆)ボタン ・1回押すと、約7秒ぶん戻して再生します。 ・続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。 ・スポーツ番組などでお使いください。				
JUL AVITY	<b>オンエアボタン</b> ・押すと、現在放送中の画面に切り換わります。				

## 時間差再生機能を使う(HDD編)(つづき)




## 一時録画の設定時間を変える

一時録画する時間を設定します。お買い上げ時は、「1 時間」に設定されています。

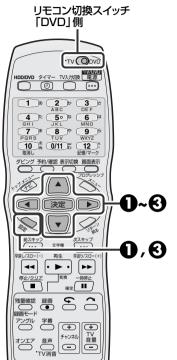


**Victor**DVD RECORDER

① [設定]を押したあと、[▲/▼/◆/▶]で「HDD設定→時間差再生」を選ぶ

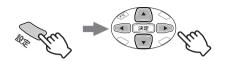



② [決定]を押したあと、[▲/▼]を押してお好みの設定時間を選ぶ

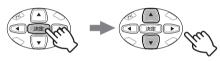



- 決定するまでに10数秒かかることがあります。
- (3) [決定]を押したあと、[設定] を押して終了する



## 時間差再生の設定と録画可能時間について

設定時間によって、録画可能時間が異なります。

(目安です)

録画モー	時間差再生の 設定時間 ード	切	30 分	1 時間	3 時間
XP	(高画質)	30 時間	29 時間	28 時間	26 時間
SP	(標準)	42 時間	41 時間	40 時間	37 時間
LP	(長時間)	73 時間	71 時間	70 時間	65 時間
EP	(超長時間)	120 時間	118 時間	116 時間	108 時間



• XP/SP モード : スポーツ番組などの動きの速い番組を録画するときにおすすめします。

LPモード: ドラマなどの動きが遅く、あまり明暗のない番組を録画するときにおすすめします。

**EPモード**: アニメ番組のように輪郭がはっきりしている番組、録画可能時間に余裕がないときにおすす

めします。



#### 設定時間について

● 設定した時間だけ一時録画を行ない、設定時間を超えると過去の映像から上書きされて、繰り返し録画します。一時録画で録画された映像を見るときは、 HDD/DVDボタンを押してHDDランプを点灯させてから操作してください。

#### 録画フォーマットについて

● DVDなどと同じMPEG2フォーマットを使っています。 画質の目安として、1秒間にどれくらいのデータ量を 記録できるかを示す単位(bps)を使います。この数値 が大きい方が画質に有利になりますが、記録するため に必要な容量も大きくなります。



## ·時録画の内容を HDD に保存する(さかのぼり録画)

ON AIR (現在放送中の映像) を見ているときに、さかのぼって録画できます。 HDD に保存するためには、今見ているチャンネルの範囲内で、さかのぼって録画できます。 一時録画の内容を全てまたはチャンネルが変わっても録画したいときは 🕸 172 ページをご覧ください。



- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- ●「時間差再生」を「切」以外に設定します。(1♥394ページ)



リモコン切換スイッチ

TV ODVD

「DVDI側

1 % 2 % 3 4 to 50 to 6

ダビング 予約/確認 表示切換 画面表

**\** ▼ //

残量確認録画

アングル 字幕 オンエア 音声 ・TV消音

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

確定

前スキップ


\$1E/292

7 # 8 \* 9 5 10 6 0/11 5 12

## [早戻し/スロー(一)]を押す




- 早戻し再生します。
- 「早戻し/スロー(-)]を押すごとに速くなります。 見たいシーンを早くさがすときに便利です。
- 録画したい場面で[録画]を 押しながら「再生」を押す

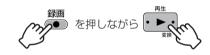

- 本体で操作するときは、[録画]を押します。
- ◆ 本体のHDD録画ランプと本体表示窓のディスク内側の赤丸が点灯します。
- 数秒後、現在放送中の画面に戻ります。
- さかのぼり録画のときは、XPモードで録画されます。 他のモードには設定できません。
- さかのぼり録画が開始されると、開始以前の一時録画データ は消去されます。
- ② 停止するときは、「停止 / クリア]を2回押す



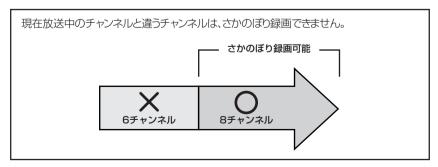




#### 残量時間が少ないときは

設定画面の「HDD設定→時間差再生」が自動的に [切] になります。

## DVD ナビゲーションとは

DVD側で録画すると、サムネイル画像が付けられ、番組の情報(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル、録画モード、コピー禁止など)が記憶されます。その番組情報を使って、見たい番組の頭出しができます。また、録画した番組にタイトル(名前)を付けたり、番組にジャンル(種類)を付けることができます。

### 録画した番組を見たい

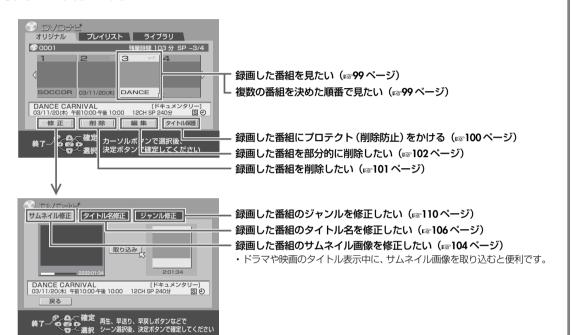

オリジナルメニューでは、録画した番組データに対して 操作します。


## 録画した番組をライブラリから探す



ディスクがライブラリに登録されていないとき か削除したいときに押します。(☞112ページ)

> 録画した番組がどのディスクに入っているか わからないときに、ライブラリから探すことができます。


## 録画した番組を編集したい

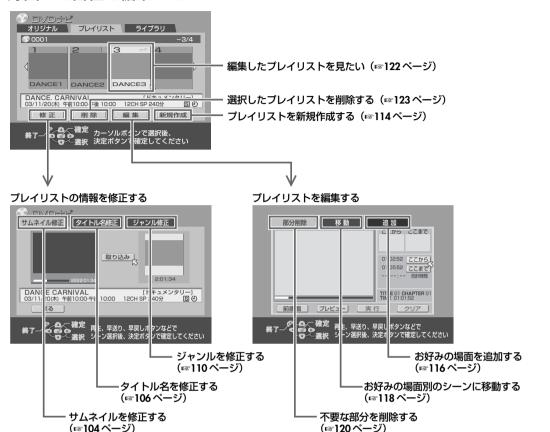

#### プレイリストとは

DVD-RAMまたは、DVD-RW(VR)ディスクに録画した番組から自由に編集して再生できます。

- 録画した内容のダイジェスト版を作りたい
- 名場面集を作りたい

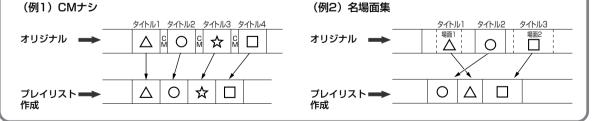

#### ファイナライズ後の画面表示について


ファイナライズした DVD-R/-RW (ビデオモード) ディ スクでは、DVD ナビゲーション画面は表示しません。 DVDメニュー画面を表示します。


DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズして もDVDナビゲーション画面を表示します。



## DVD ナビゲーション画面について

DVDナビゲーション画面を表示させるには、HDD/DVD切換ボタンを押してDVDランプを点灯させてか ら停止または再生時にトップメニュー/ナビボタンを押します。

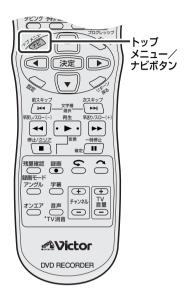

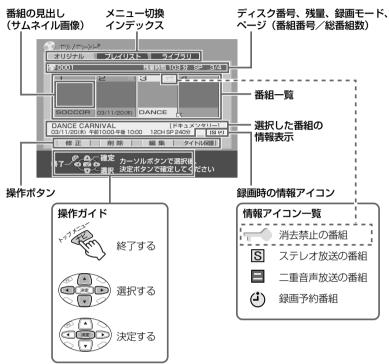

## DVDナビで登録される情報

**録画チャンネル ......** 録画チャンネルが登録されます。

**タイトル名 ......** 全角32文字までタイトル名を登録できます。

ただし、DVDナビゲーション画面では全角23文字(サムネイル部は全角7文字)まで

の表示です。(☞106ページ)

れます。録画開始時に1度、録画予約実行後は5分ほどしてから、もう1度自動的に取り 込みます。また、サムネイルは、録画後にお気に入りの静止画に変更することができます。

(☞104ページ)

(110ページ)

録画モード ............. 録画時の録画モードが登録されます。


番組の長さ .............. 録画時の録画した番組の録画時間が登録されます。



他機で記録したディスクの場合、表示 されない項目があります。


## 録画した番組の頭出しをする

DVDナビは、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-Rディスクに最大99番組まで登録できます。 サムネイル画像やタイトルなどから見たい番組を頭出しします。(録画中も可能です)

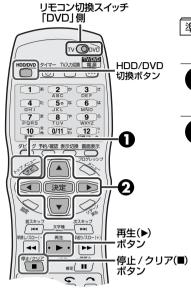



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- **●** [トップメニュー/ナビ]を押して
  「DVD ナビ」画面を表示する
- ② [▲/▼/◀/▶] を押して
  「オリジナル ➡ 見たい番組」
  を選び、「決定」を押す

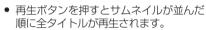





オリジナル ブレイリスト ライブラリ

- 選んだサムネイル以降のタイトルが順番にすべて再生されます。
- 再生が終わると停止して、放送受信画面に切り換わります。

## 複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)

DVD-RAM

DVD-R

DVD-RW

見たい番組を順番に設定して再生することができます。(最大30番組) 連続ドラマなどをまとめて見ることができます。(録画中も可能です)





- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- **1** [トップメニュー/ナビ]を押して「DVDナビ」画面を表示する
- ② [▲/▼/◀/▶] を押して
  「オリジナル ➡ 見たい番組」
  を選び、「記憶」を押す
  - ◆ 見たい番組の数 (30以内) だけ選びます。
  - 間違えたときは、再度記憶ボタンを押します。番号が消去されます。
  - すべての番号を消したいときは、停止/ クリア(■) ボタンを押します。



## (1) [再生]を押す

- 選んだ番号順に再生します。
- すべての再生が終了すると、停止したあと放送受信画面に戻ります。
- ・途中で止めるには、停止/クリア(■)ボタンを押します。

## ×=

#### 再生をやめるには

停止/クリア(■)ボタンを押します。
 再度見るときに再生(►)ボタンを押すと、続きから再生が始まります。

#### すべての番組を見終わったら

- 1. 手順 **①**、**②** の操作をします。
- 2. 停止/クリア(■)ボタンを押します。
  - ●番号がリセットされて消去されます。
- 3. トップメニュー/ナビボタンを押して、終了します。

## DVD ナビゲーションを使う (つづき)

## 録画した番組をプロテクトする

誤って番組を削除しないようにプロテクト(削除防止)をかけることができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



確定

残量確認 録画 🗘 🔼

**<b> <b>∅**Victor

DVD RECORDER

[トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する



- **0,6 ②** [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、「決定」 を押す
  - 3 [◀/▶]を押して、プロテクト したい番組を選び、「▼]を押す



- ⚠ [◀/▶]を押して「タイトル 保護」を選び、[決定]を押す
  - 「タイトル保護」マークが表示されます。
  - 再度「タイトル保護」を選び決定ボタンを 押すと解除されます。



**⑤** [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



- タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)する と、すべての番組が消去されますので注意してください。 (1378ページ)
- プロテクトすると削除や編集、修正ができなくなります。

## 録画した番組を削除する

「DVDI側

1 5 2 b 3 t 50 to 6 to

7 # 8 % 9 6

10 \$ 0/11 5 12 "

決定

. **FPI** 

▶▶ 確定

[44]

**←** • •

アングル 字幕

**₽Victor** 

DVD RECORDER

音声 ・TV消音

TV入力切換 電源

HDD/DVD 切換ボタン


0,6

P)~(A)

ダビング(☞166ページ)などをしたあとで不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能な領域 を増やすことができます。(DVD-Rでは削除することはできますが、残量時間は増えません)




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

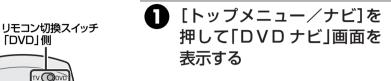



2 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「オリジナル→削除したい番組」 を選び、「▼]を押す

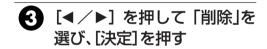



- 4. [◀ / ▶]を押して「はい」を 選び、[決定]を押す
  - サムネイル画像を確認してから削除して ください。
  - 削除中に「しばらくお待ちください」と 表示します。



**5** [トップメニュー/ナビ]を 押して終了する



- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示 されているときは削除できません。マークを消去し てから削除してください。(180ページ)
- DVDナビは、ディスクの録画登録数が99番組にな ると、それ以上は録画できません。不要な番組を削除 してください。
- DVD-RW(ビデオモード)では、一番最後の番組を削 除したときのみ残量時間が増えます。



#### 🗫 削除を実行すると

- DVD ディスクに録画されている番組をライブラ リーや登録情報と同時に削除します。
- 削除した番組からつくられたプレイリストでもその 番組の部分は削除されます。

#### 削除を取消したいとき


手順4で「いいえ」を選んで、決定ボタンを押します。

## 録画した番組の不要な部分を選んで削除する

CMなどの部分削除ができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

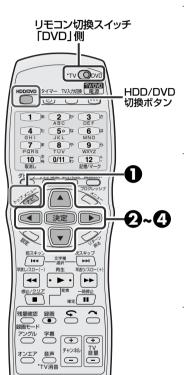

**Victor**DVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、[決定] を押す






③ [◄/▶]を押して部分削除したい番組を選び、[▼]を押す

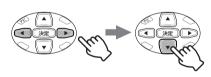




4 [◄ /▶] を押して [編集]を 選び、[決定]を押す

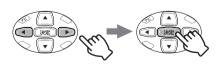





- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示されているときは削除できません。マークを消去してから削除してください。(№ 100ページ)
- ●番組数の多いディスクでは、規格上の制限から部分削除できないことがあります。

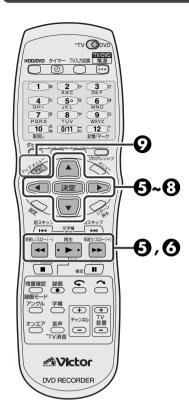

**5** 再生して削除したい開始点 (ここから)を探して、[決定] を押す





- •「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 「ここから」のカウンターがセットされます。
- 再生して削除したい終了点 (ここまで)を探して、[決定] を押す






- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 「ここまで」のカウンターがセットされます。
- 削除場面の確認をするには「プレビュー」を選び、決定ボタンを押します。
- 設定し直すには「クリア」を選び、決定ボタンを押します。
   手順⑤~⑥をくり返して操作してください。
- カーソル(矢印)が「戻る」、「プレビュー」、「実行」、「クリア」を選んでいると再生できません。
- 開始点から終了点までの間が2秒以下のときは、削除できないことがあります。 このときは、禁止マークを表示します。
- **7**[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
  [実行」を選び、[決定]を押す





8 [◄/▶] を押して「はい」を 選び、「決定」を押す

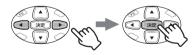

- 選択した場面が削除されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- 「トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





#### 削除を実行すると

- 削除した部分は、スキップして再生します。
- 削除した場面を含むプレイリストでも、その場面は 削除されます。

#### 削除を取消したいとき


手順③で「いいえ」を選んで決定ボタンを押して ください。

## 番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

サムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。 プレイリストのサムネイルも同じ方法で修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

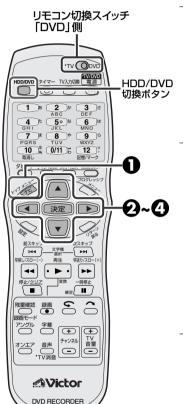


「トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する






? [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、「決定」 を押す

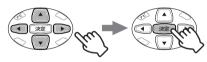

● DVD-RW (ビデオモード)、DVD-R以外 のディスクでは「プレイリスト」を選んで も同様にサムネイル画像を修正できます。



3 [◀/▶]を押して修正したい 番組を選び、「▼」を押す

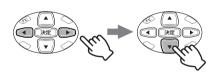



4 [◀ / ▶] を押して 「修正」を 選び、[決定]を押す








#### 複数の番組を選択できません。

サムネイルの修正をするときは、番組単位で修正 します。

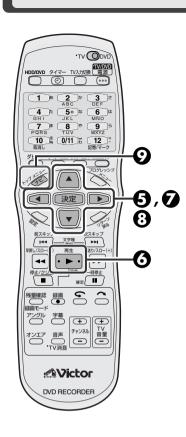

「★/▼/◀/▶]を押して
「サムネイル修正」を選び、
「決定]を押す





**⑤**, **⑦** [再生] を押す



●「早送り/巻き戻し/一時停止」などを 使って探します。



修正したい画像が表示されたら、「決定」を押す



●「取り込み」ボタンが押されて、新しい 画像が登録されます。



(?) [決定]を押す





**②** [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



## 番組タイトルの作成または修正をする

HDD/DVD

切換ボタン

**2**1~**4**3

N

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

[DVD]側

HDD/DVD タイマー TV入力切換 電源

1 5 2 7 3 5 4 6 4 5 7 8 8 9 9 5 9 0 8 7 UV 7 E

10 角 0/11 5 12 % 設備/マーク

決定

残量確認 録画 🗲 🧻

アングル 字幕 オンエア 音声 TV消音

**Victor**DVD RECORDER

前スキップ Idd 次スキップ - トĦ

録画した番組やプレイリストにタイトルを付けたり、修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。








② [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
「オリジナル」を選び、[決定]
を押す





③ [◀/▶]を押してタイトルを 追加または修正したい番組を 選び、[▼]を押す

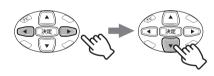




4 [◄ /▶] を押して 「修正」を 選び、「決定」を押す





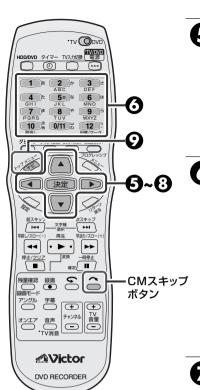

矢印カーソル

登録ボタン

タイトル入力が完了

したときに押します。

1 文字消去ボタン

変換 ボタン

タイトル名

確認窓

サムネイル修正

文字 入力窓

> 戻る ボタン

DANCE CAR NIVAL 03/11/20(木) 午前10:00 午後 10: 戻る

確定ボタン

(無変換)

全消去 文字の種類

全角/半角

[ドキュメンタリー] 12CH SP 240分 图 ②

ボタン

ジャンル修正

選択ボタン


ボタン

「▲/▼/◀/▶」を押して
「タイトル名修正」を選び、
「決定」を押す






文字の種類を選び、[決定]を 押し数字ボタンを押して文字 を選ぶ

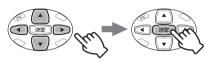


- サムネイル作正 タイトル名前正 ジャンル修正 1550-人 1550-
- 数字ボタンを使った文字入力方法は図109ページをご覧ください。
- CMスキップ( ) ボタンを押すと入力 ガイドが出ます。

**7**[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
「登録」を選び、[決定]を押す

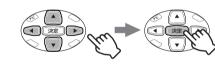



**8** [▲/▼/◀/▶] を押して
「戻る」を選び、[決定]を押す

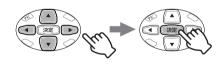

他にも修正したい番組タイトル名があれば 手順2~③を繰り返す。




**②** [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



## タイトル名を編集する


タイトル名は最大全角32文字まで入力できます。

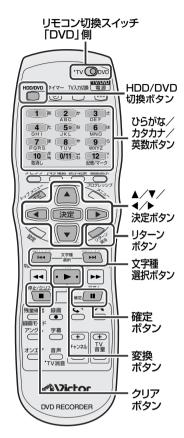

### 文字入力のしかた

ひらがな、カタカナ、英数、記号の4種類があります。

- (▲/▼/◀/▶)ボタンと(決定)ボタンまたは文字種選択ボタンを押して 選びます。
- スペースを入れたいときは、▶ボタンを押してください。

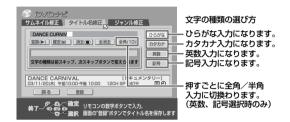

#### 文字入力窓のカーソル移動のしかた

**左へ移動するとき:**カーソルボタンの(◀)を押します。 **右へ移動するとき:**カーソルボタンの(▶)を押します。

#### 文字を消すには

- 消したい文字にカーソルを合わせます。
- **2.** 停止/クリア(■)ボタンを押します。




 リターンボタンを押すと、修正文字の保存画面が開き「する/しない」 を選び決定ボタンを押します。
 タイトル名入力画面表示前の画面に戻ります。

#### タイトル名確認窓にある、タイトルを編集するには

- (▲/▼/◀/▶)ボタンを押し、 修正したい文字を選びます。
- **2.** <u>消去</u> **を選び[決定]を押します**。 (または、クリア(■)ボタンを押す)
- **3. 修正したい文字を入力します**。 (文字カーソルがあるところに文字が追加されます)



全消去を選び[決定]を押すと入力されているタイトル名がすべて消去されます。

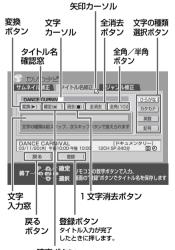

確定ボタン (無変換)

#### ひらがな/カタカナ/英数ボタンについて

- 数字ボタンを押すたびに文字が切り換わります。
- CMスキップ(へ)ボタンを押すと、入力ガイドが表示 されます。

## 文字を入力してみましょう!!

(例)ニッパーくん物語1

ニ= 原物 2回押す

ッ= 46 6回押す

パ= 1回押す

12ペペ 2回押す

-= 🤍 4回押す

く= 🤽 3回押す

**ん= ◎◎◎** 3回押す

- - I◀◀/▶▶Iボタンでも選択できます。
- 2 数字ボタンを押して「ニッパー」を 入力する



- **3** [▲ /▼ / ◀ / ▶ ] を押して「ひらがな」を選び、[決定] を押す・ | ◀◀ / ▶▶ | ボタンでも選択できます。
- **4** 数字ボタンを押して「くん」を 入力する
- **5** [▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] を押して確定(II)を選び、[決定] を押す
  - 確定するときは、一時停止(Ⅱ)ボタンでもできます。



- も= 🥰 5回押す
- の= 50 1 5回押す
- が= 2 1回押す

120次 1回押す

た= 4 1 1 回押す

り= 薬(べ) 2回押す

1 = 10 1回押す


- **6** 数字ボタンを押して「ものがたり」 を入力する
- **7** [▲ / ▼ / ◀ / ▶ ] を押して「変換」を選び、[決定] を押す
  - 再生(▶)ボタンでも変換できます。
- 8 [▲ /▼] を押して「物語」を選び、 「決定」を押す



- 9 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「英数」を選び、[決定]を押す
  - I◀◀ / ▶▶Iボタンでも選択できます。
  - 全角文字にするときは、[▲/▼/◀/▶]を押して「半角」を選び、[決定]を押します。
- 10 数字ボタンを押して[1]を入力する



- 11 [▲ /▼ / ◀ / ▶ ] を押して 「登録」を選び、[決定]を押す
- **12** 「トップメニュー/ナビ」を押す (タイトル名変更終了)
  - ●「戻る」を選び、[決定]を押すと前画面に戻ります。

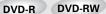

#### ジャンルの設定または修正をする

録画した番組やプレイリストにジャンルを付けたり、修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。



残量確認 録画 🗲 🦳

アングル 字幕

オンエア 音声 チャンネル 音量 ・TV消音

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

[トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ |画面を 表示する


[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「オリジナル→修正したい番組」 を選び、「▼ ]を押す



[◀/▶] を押して「修正」を 選び、「決定」を押す



【】 [▲/▼/◀/▶] を押して 「ジャンル修正⇒ジャンル」を 選び、[決定]を押す

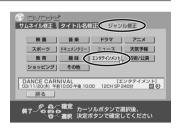

- 「▲/▼/◀/▶」を押して 「戻る」を選び、「決定」を押す
  - 他にも修正したい番組のジャンルがあれば 手順2~5を繰り返す。
  - 「戻る」を選び、[決定]を押すと前画面に戻 ります。



[ トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する

# ライブラリにディスクの情報を登録する

HDD/DVD 切換ボタン

O

**2**2, **3**3

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

TV入力切換 電源

「DVDI側

4 % 50 % 6 & MNO 7 # 8 9 9 9 PQRS TUV WXYZ

決定

次スキップ

確定

アングル 字幕

オンエア 音声 チャンネル TV 音量 TV Yiffa TV Hand Tv Hand

DVD RECORDER

44

他機で録画したディスクなど、本機に登録されていないディスク情報を登録できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - 登録するディスクを入れます。(┗☞52ページ)
- ヿ [トップメニュー∕ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する



2 [▲/▼/◀/▶] を押して 「ライブラリ |を選び、「決定] を押す



- 3 [◀/▶] を押して 「登録」を 選び、[決定]を押す
  - 登録したくない場合は、「取消し」を選び [決定] を押してください。
  - 一度登録しない場合でも、後で「登録」を 選び[決定]を押すことで登録できます。





#### 次のような場合はライブラリ登録できません。

- (DVD-RAM, DVD-RW) ビクター製DVDレコーダー以外の機器でフォーマット したディスクの場合
- (DVD-R) ビクター製DVDレコーダー以外の機器で新品ディスク に記録した場合
- 基本機能設定メニューの「ライブラリ登録 | が [切 ] の 場合

#### ライブラリメニューから録画した番組を探す

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODVE

HDD/DVD 切換ボタン

N

**DD/DVD** タイマー TV入力切換 電源

1 5 2 b 3

4 15 5 % 6 kt

7 ま 8 や 9 ら PORS TUV WXYZ 10 章 0/11 5 12 。 記述マーク

決定

**◄ | [• ▶ •] [▶ •**]

アングル 字幕

オンエア 音声 チャンネル 音量 ・TV消音

**Victor**DVD RECORDER

( H4 )\_

文字種 | トトリ

確定

本機のメモリーに番組情報を最大1300番組分まで記録できます。見たい番組がどのディスクに録画されているのか、探すときに便利です。

準備

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- [トップメニュー/ナビ]を押して「DVDナビ」 画面を表示する

② [▲/▼/◀/▶] を押して 「ライブラリ⇒ソートボタン」 を選び、「決定」を押す

> NO.順 : ディスク番号の若い順 ジャンル順 : 映画、音楽、ドラマ〜順

> > (110ページ)

日付順 : 最新の録画日付順

日付ボタンは、押すごとに昇順、 降順に切り換わります。

タイトル順:半角の(数字、アルファベット)、

全角の(数字、アルファベット) ひらがな、カタカナ、漢字の順



③ [◀ / ▶]を押して見たい番組を探し、「決定」を押す

- もし番組が見つからない場合は、手順⑤に戻り、別のソートボタンで探してください。
- 現在入っている DVD ディスクの中に 見たい番組があった場合は、選択した 番組以降のすべての番組が再生されます。



4 画面の指示に従って、必要な ディスクを入れる

• 決定ボタンを押し、確認画面を閉じてからディスクを入れて再生します。





● ライブラリに登録されているディスクを他社のDVD レコーダーで変更や録画等を行なうと、正常に動作できなくなる場合があります。

#### ライブラリから番組情報を削除する

切換ボタン

**2**1~4

a

リモコン切換スイッチ

TV DVD

TV 入力財換
電源

「DVD」側

10 角 0/11 岩 12 場 記憶/マーク

決定


**v** /

**△Victor**DVD RECORDER

不要な番組情報や、メモリーが足りないときなどは番組情報を削除することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

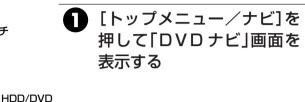



② [▲/▼/◀/▶] を押して 「ライブラリ」を選び、[決定] を押す



【◀/▶】を押してソートボタンを選び、[決定]を押したあと [▲/▼/◀/▶] を押して削除したい番組を選び、[▼] を押す



- 4 [◄ /▶] を押して[削除] を 選び、[決定]を押す
  - 確認画面が表示されたら、画面の指示に 従って決定ボタンを押します。
  - 番組情報を削除すると、画面に「メモリ使用状況」を表示します。決定ボタンを押したあと、トップメニュー/ナビボタンを押すと、DVDナビ画面が消えます。





• 削除した番組情報は再登録できません。

ディスク内の番組情報をすべて削除すると、ライブラリメニューにディスク番号を表示しません。また、欠番した番号を使用することはできません。

#### プレイリストを作成する

リモコン切換スイッチ

TV ODVE 9イマー TV入力切換 電源

HDD/DVD

切換ボタン

മ~മ

Ð

「DVDI側

1 % 2 b 3 4 t 50 t 6 t

7 # 8 9 9 10 角 0/11 b 12 % 即消し 記憶/マーク

決定

文字種

残量権認録画の会の会員を表現しています。 アングル 字幕 

**<b>△**Victor

DVD RECORDER

強定 ||

停止/<u>クリア</u> ■

プレイリストは録画した番組や情報を一切変えないで、自由に編集して再生ができます。

録画内容のダイジェスト版や、名場面集等を作ったりできます。( ☞ 97ページ) プレイリストには、DVDディスク のランダムアクセス(ディスクのどこに映像データが記録されていても、瞬時に読み出すこのができること)を利用して再生開 始点と再生終了点のカウンターの値、内容確認のためのサムネイル画像、タイトル名、ジャンル等の情報が含まれています。作成 したプレイリストに従って再生すると、1つの番組から色々な組み合わせの映像がお楽しみいただけます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。 進備
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - ◆本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)を入れます。







2 [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す






- 4 再生して開始点(ここから)に したい映像を探して、「決定」を 押す
  - [前スキップ/次スキップ] などを使う とチャプター単位で移動して番組を切り 換えることができます。
  - [早送り/早戻し/一時停止] などを 使って探します。
  - 静止画再生中に [早送り/早戻し] を押 すと、正逆のコマ送り再生ができます。
  - 開始点 (ここから) のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。




時:分:秒:フレーム



- プレイリストは99個まで作成できます。
- プレイリスト数、シーン数の多いディスクの場合、規格 上の制限から追加、部分削除、移動ができないことがあ ります。このようなときは、不要なプレイリストを削除 してください。

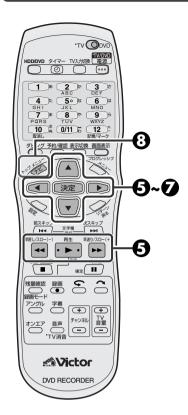

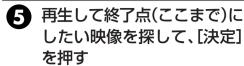

- [早送り/早戻し/一時停止] などを 使って探します。
- 終了点(ここまで)のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。
- 開始点(ここから)の位置より、前の映像は選択できません。
- 「戻る」を選び[決定]を押すと前画面に戻ります。




# ピックアップした映像を確認するには [◀ /▶] を押して「プレビュー」を選び、[決定]を押す

- 始めの5秒間と終わりの5秒間を再生します。
- 決定なら手順大定なら手順へ進みます。
- 再生開始点と再生終了点を変更したい場合は、「クリア」を選び、「決定」ボタンを押します。
   [▲/▼]を押して「ここから」を選び手順④~
  - **る**をくり返します。



# [◄/▶] を押して「実行」を 選び、[決定]を押す

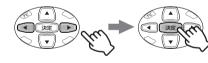



- プレイリストが1つ作成されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- プレイリストのタイトル(168106ページ)、サムネイル(188104ページ)、 ジャンル(188110ページ)修正方法は、オリジナルと同じです。

# (3) [トップメニュー/ナビ] を 押して終了する



 ここで出来たプレイリストに追加(☞116ページ)、 部分削除(☞120ページ)、移動(☞118ページ)を 行ないダイジェスト版などを作成できます。

## お好みの場面を追加する(プレイリストの追加)

プレイリストに、別の場面を新しく追加することができます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



確定 ||

アングル 字幕

オンエア 音声 TV消音

**<b>⊘**Victor DVD RECORDER ⋂ [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する




● DMDナビオリジナル 以 ブレイリスト ライブラリ 特別結婚 103分 SR 集了 ② 確定 カーソルボタンで選択後、
▼ 選択 決定ボタンで確定してください

2 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押し 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





3 [◀/▶]を押して、別の場面 を追加したい「プレイリスト」 を選び、「▼]を押す

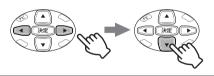



選び、[決定]を押す






「
▼ / ▶ ] を押して「追加」を 選び、[決定]を押す





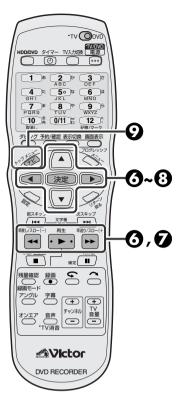

再生して追加したい場面の開始点(ここから)を探して
[決定]を押す




- 「前スキップ/次スキップ」などを使うと チャプター単位で移動して番組を切り換 えることができます。
- 「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 再生して追加したい場面の 終了点(ここまで)を探して 「決定」を押す





- 「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 追加場面を確認するには「プレビュー」を 選び決定ボタンを押します。つないだ部 分の前後約5秒ずつを再生します。
- 設定し直すには、「クリア」を選び、決定ボタンを押します。[▲/▼]を押して「ここから」を選び手順④~②をくり返します。
- 「戻る」を選び、[決定]を押すと前画面に戻ります。
- 8 [◄ / ▶] を押して「実行」を 選び、[決定]を押す

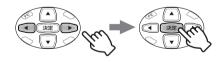

「ここから」、「ここまで」で指定した点と、 完全に一致しない場合があります。




# **②** [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



## お好みの場面を移動する(プレイリストの移動)

1つのプレイリスト内である場面を別の場所に移動できます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。

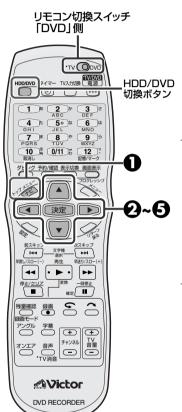






② [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





3 [◄/▶]を押して移動したい 場面の「プレイリスト」を選び [▼]を押す

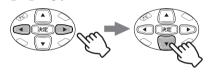



【◀ /▶】を押して「編集」を 選び、「決定」を押す






5 [◄/▶] を押して「移動」を 選び、「決定」を押す





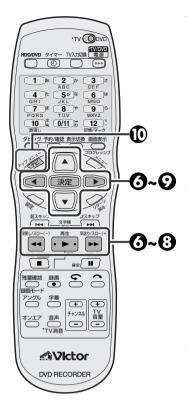

**6** 再生して移動したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定]を押す





●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。

再生して移動したい場面の 終了点(ここまで)を探して、 [決定]を押す





- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 8 再生して移動したい場面の (ここへ)を探して、[決定]を 押す





- ●「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 移動した場面を確認するには「プレビュー」を選び決定ボタンを押します。 「ここへ」のポイントの前後約5秒ずつを再生します。
- 設定し直すには、「クリア」を選び、決定ボタンを押します。[▲/▼]を押して「ここから」を選び、手順⑥~⑧をくり返します。
- 「戻る」を選び、「決定」を押すと前画面に戻ります。



「ここから」、「ここまで」で指定した点と、完全に一致しない場合があります。




[トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



## プレイリストの不要な部分を選んで削除する (プレイリストの部分削除)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
  - HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。

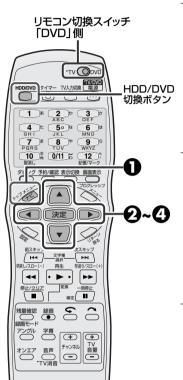

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





**③**[◀/▶]を押して、部分削除したい「プレイリスト」を 選び、[▼]を押す

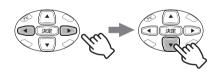




4 [◄ / ▶] を押して [編集]を 選び、[決定]を押す





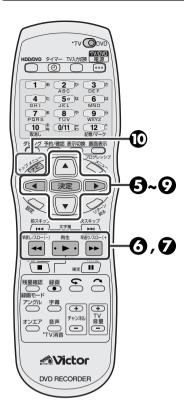

**⑤** [◄/▶]を押して「部分削除」
を選び、「決定」を押す






再生して削除したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定]を押す





- 「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 7 再生して削除したい場面の 終了点(ここまで)を探して、 [決定]を押す

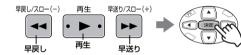



- •「早送り/早戻し/一時停止」などを使って探します。
- 削除後の場面を確認するには「ブレビュー」を選び決定ボタンを押します。 「ここから」の約5秒前から、「ここまで」の約5秒後までを再生します。
- ・設定し直すには、「クリア」を選び、決定ボタンを押します。[▲/▼]を押して「ここから」を選び、手順③~●をくり返します。
- ●「戻る」を選び、「決定」を押すと前画面に戻ります。
- 【◀ / ▶】を押して「実行」を 選び、[決定]を押す
  - 「ここから」、「ここまで」で指定した点と、完全に一致しない場合があります。
- **②**[◀ / ▶] を押して「はい」を 選び、[決定]を押す




[トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する

## プレイリストを再生する

作成したプレイリストを再生します。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- ◆本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード)を入れます。

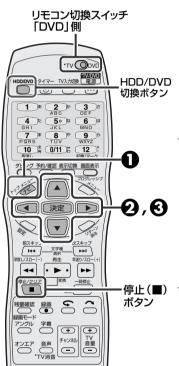

Victor

DVD RECORDER

**●** [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する





② [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 [決定]を押す





**③**[◀ /▶]を押して見たい
「プレイリスト」を選び、
[決定]を押す





- プレイリストを選んで再生(►)ボタンを 押しても同じように再生できます。
- 再生が終わると停止して放送受信画面に切り換わります。



#### 再生をやめるには

停止/クリア(■)ボタンを押します。
 再度見る時は、再生(▶)ボタンを押すと続きから再生が始まります。

## プレイリストを削除する

リモコン切換スイッチ [DVD]側

TV ODVE

t: 50 t 6 t MNO

決定

44 • • •

アングル 字幕 (土) (土) (土) オンエア 音声 チャンネル TV 音量 ・TV消音

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

次スキップ ▶₩

確定

10 6 0/11 5 12 %

HDD/DVD


切換ボタン

6


プレイリストを削除しても録画した番組や情報には影響ありません。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- ◆本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW(VR)を入れます。

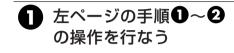

**②**[◀/▶]を押して削除したい 「プレイリスト」を選び、 「▼]を押す

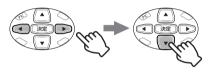



[◀/▶] を押して「削除」を 選び、「決定」を押す





4 [◀/▶] を押して [はい]を 選び、「決定」を押す





**⑤** [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





#### 削除を実行すると

DVDディスクに録画されている番組や、ライブラリ 情報には、何も影響しません。

# HDD ナビゲーションを使う



#### HDD ナビゲーション画面について

HDDナビゲーション画面を表示させるには、[HDD/DVD]を押してHDDランプを点灯させてから [トップメニュー/ナビ]を押します。

スクロールバー 選択した番組の [▲/▼]でページを 情報表示

切り換えます。


録画時の情報アイコン



録画時の 情報アイコン

番組の見出し (サムネイル画像)

-番組一覧

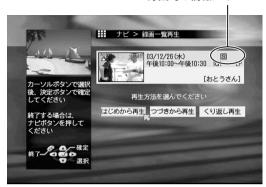

#### 情報アイコン一覧 -

毎週 毎週

毎週予約の番組 (**愛67**ページ)

NEW

録画してから一度も 見ていない番組

( 一度見たあとは、 ( (NEW) 表示が消えます *)*  **S** ステレオ放送の番組

毎日

毎日上書き予約の 番組(**18767**ページ)

 $\bigcirc$ 

コピー禁止番組

会

録画予約番組

二重音声放送の番組

月 毎日の翌週上書き予約

の番組 (**☞67**ページ) 例:月曜日に上書き される番組

## HDD ナビゲーションに登録される情報

**録画チャンネル** ....... 録画チャンネルが登録されます。

ジャンル/ファミリー ..... 16種類のジャンルが用意されています。

ファミリーは最大10種類用意されています。(128、129ページ)

サムネイル ....... 録画した番組の見出し用の静止画です。

録画開始時に1度、録画予約実行後は5分ほどしてから、もう1度自動的に取り込

みます。

また、サムネイルは録画後に、お気に入りの静止画に変更することができます。

(曜130ページ)

録画中に変更したいときは、変更したいシーンで決定ボタンを押します。

HDD 側が再生中のときは、サムネイル画像が登録されません。このようなときは、

「サムネイル未登録」と表示されます。

## 録画した番組の頭出しをする

HDD/DVD

切換ボタン

П

再生(▶)

停止(■) ボタン

ボタン

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

> TV入力切換 電源

2 b 3 t

50 % 6 % MNO 8 % 9 5

(+) (+) TV 音量 (-) (-)

10 m 0/11 5 12 "

決定

144

[◄◄]||• ▶ •

アングル 字幕

ア 音声 TV消音


**Victor**DVD RECORDER

グ 予約/確認 表示切換 画面表示


本機のHDDナビでは、最大100番組まで登録できます。サムネイル画像などを見て、見たい番組を頭出しします。HDD側が録画中でも番組の頭出しはできます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

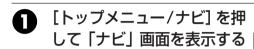

② [◀/▶]を押して「録画ー 覧」を選び、[決定]を押す

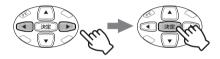



③ [▲/▼/◀/▶]を押して見たい番組を選び、[決定]を押す






- [◄/▶]を押して「はじめから再生」を選び、「決定」を押す
  - 番組の始めから再生します。
  - 前に見終えた続きから見たいときは、 「つづきから再生」を選びます。

手順 **3** で、**NEW** 表示の番組を選んだときは、「つづきから再生」を選ぶことはできません。

- くり返し再生したいときは、「くり返し再生」 を選びます。
- くり返しの回数に制限はありません。
- くり返し再生を途中で止めるには、停止/クリア(■)ボタンを押します。
- くり返し再生中に、一時停止やシャトルサーチ などをすると、くり返し再生は解除されます。
- 再生が終わると、自動的に放送受信画面に切り換わります。
- 早送り再生などで番組の最後までいくと一 時停止状態になります。

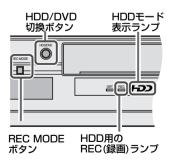





#### 録画中に録画している番組の始めから見る

録画中に、録画している番組の始めから再生できます。

HDD/DVD 切換ボタン

P~(4)

4 % 50 % 6 # MNO 7 # 8 % 9 5

ポスキップ ▶₩

確定

10 高 0/11 岩 12 \*\*

/グ 予約/確認 表示切換 画面表示

決定

**◆◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **◆**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†**| **†** 

**Victor**DVD RECORDER

前スキッ




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。





② [◀/▶]を押して「録画− 覧」を選び、[決定]を押す



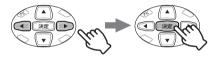

【▲/▼/◀/▶]を押して 録画中の番組(一番最初のサムネイル画像)を選び、[決定]を押す



録画中の番組は左上に 表示します。



- 【◀ / ▶] を押して 「はじめ から再生」を選び、[決定]を 押す
  - 番組の始めから再生します。 (追っかけ再生)
  - 早送り再生などで録画位置に追いついた場合は、録画中の画像に切り換わります。





#### 再生をやめるには

・停止/クリア(■)ボタンを押します。録画中の画面に切り換わります。

#### 録画をやめるには

● 停止/クリア(■)ボタンを2回押します。1 回押すと、確認のメッセージが表示されます。確認してから再度押します。

## 複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)

見たい番組を見たい順番に設定して再生することができます。(最大8番組) 連続ドラマなどをまとめて見ることができます。



取消し

ボタン

(3)

O

**2**2~4

グリア(■) ボタン

10 🐧 0/11 🕫 12 🖔

前スキッシン文字種 水スキッフ は44 瀬田 トト

残量確認 録画 ・ ・

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

停止/クリア 変換

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。






② [◀/▶]を押して「録画ー 覧」を選び、[決定]を押す



3 [▲/▼/◀/▶] を押して見たい番組を選び、[記憶]を押す

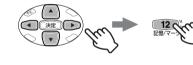



- 見たい番組の数だけ選びます。(8つ以内)
- 間違えたときは、再度[記憶]ボタンを 押します。番号が消去されます。
- 複数の番号を全て消去したいときは、 [取消し(10)]を押します。
- 同じ番組を2回選ぶことはできません。

# ⚠ [決定]を押す



- 選んだ番号順に再生します。
- 全ての再生が終わると、自動的に放送受信画面に 切り換わります。
- 途中で止めるには、停止/クリア(■)ボタンを押します。



## 見たい番組を探す(ジャンル/ファミリー検索)

リモコン切換スイッチ

OVD OVD

- TV入力切換 電源

#: **5**0 % **6** ld 7 \* 8 \* 9 6 10 6 0/11 5 12 %

/グ 予約/確認 表示切換 画面表示

(決定)()

前スキッン 文字種 選択

**→** 

オンエア 音声 TV消音

残量確認 録画 🗘 🤼 アングル 字幕 チャンネル TV 音量

**<b>△**Victor

DVD RECORDER

**>>** 

確定

HDD/DVD 切換ボタン

Ð

**2**2~6

[DVD] 侧




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- [トップメニュー/ナビ]を押 して「ナビ」画面を表示する
- [▼]を押して「ジャンル/ 2 ファミリー |を選び、「決定] を押す







[▲/▼/◀/▶]を押して さがしたい番組の「ジャンル/ ファミリー」を選び、[決定] を押す

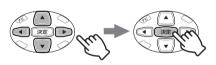



おとうさんなどは、ファミリー設定で 「使用」を選んだ項目のみ表示します。 (1251ページ)

[▲/▼/◀/▶]を押して **4** 見たい番組を選び、[決定]を 押す





- [◀/▶]を押して「はじめか 6 ら再生」を選び、「決定」を押す
  - 番組の始めから再生します。
  - 再生が終わると放送受信画面に切り換 わります。
  - 早送り再生などで番組の最後までいく と一時停止状態になります。



## ジャンル / ファミリーを<u>修正する</u>

リモコン切換スイッチ

·TV OVO

イマー TV入力切換 電源

4 t 50 t 6 t MNO 7 # 8 t 9 5

10 m 0/11 5 12 %

ダヒ /グ 予約/確認 表示切換 画面表示

(決定)

残量確認録画

類面 エート アングル 字幕 オンエア 音声 TV消音

**VICTOR**DVD RECORDER

[DVD]側

録画した番組のジャンル/ファミリーを修正できます。

HDD/DVD

切換ボタン

0,0

**2**~0



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- ② [▼]を押してHDDライブラリーの「整理」を選び、「決定」を押す



③ [◄/▶]を押して録画一覧の 「修正」を選び、「決定」を押す





**5**[▶]を押して「ジャンル/ファミリー」を選び、[決定]を押す





 [▲ /▼ / ◀ / ▶]を押して 修正したい「ジャンル/ファ ミリー」を選び、[決定]を押す





「トップメニュー / ナビ]を 押して終了する








#### 番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

録画時に自動的に登録されたサムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

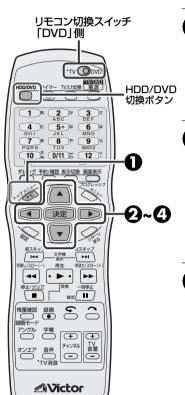

DVD RECORDER



② [▼]を押してHDDライブ ラリーの「整理」を選び、 [決定]を押す



[◄/▶]を押して録画一覧
の「修正」を選び、[決定]を
押す





終了一の日の一様定

シャンル/ファミリー

整理


 [▲/▼/◀/▶]を押して 修正したい番組を選び、 [決定]を押す








● 1回(1世代)のみ録画できる映像については、 サムネイル画像の修正ができません。

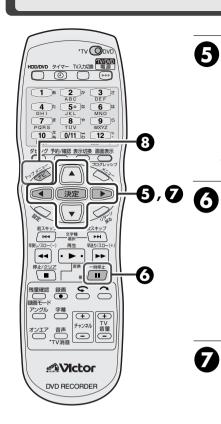

**5** [◀/▶]を押して「サムネイル」を選び、[決定]を押す

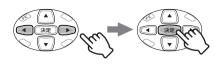

• 選択した番組を自動的に再生します。



6 修正したいシーンで[一時 停止]を押す



再生中に早送り/早戻しボタンなどを 使って、修正したいシーンをさがすこと もできます。



7 [決定]を押す



- 新しい画像が登録されます。
- 取込みに失敗したら、再生ボタンを押したあと手順⑥.⑦を繰り返します。







## 録画した番組を削除する

HDDナビゲーションは録画登録数が100番組になると、それ以上の録画はできません。 またダビング(☎166ページ)などをしたあとで不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能な領域を増やすことができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。




残量確認録画

アングル 字幕 オンエア 音声 TV消音

**Victor** 

確定

● 「トップメニュー/ナビ」を押して「ナビ」画面を表示する

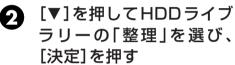



③ [▶]を押して録画一覧の 「削除」を選び、「決定」を押す





4 [▲/▼/◀/▶]を押して 削除したい番組を選び、 [決定]を押す





- [◄]を押して「削除」を選び、[決定]を押す
  - ●削除を取消したいときは、「取消し」を 選び、[決定]を押します。
  - 必要に応じて手順**4**~**5**を繰り返します。



[トップメニュー/ナビ]を押して終了する



#### 削除を実行すると

- ハードディスクに録画されている番組と登録情報を 同時に削除します。
- プレイリストで使用している番組を削除すると、 プレイリストも同時に削除されます。



## プレイリストのサムネイル/ジャンル/ファミリーを修正する



リモコン切換スイッチ

TV ODVD

切換ボタン

O

TV入力切換電源

t 50 ts 6 ts ₹ 8 ♥ 9 10 6 0/11 5 12 %

/グ 予約/確認 表示切換 画面表示

決定

確定


残量確認録画 


**∠**VIctor

DVD RECORDER

[DVD]側


- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

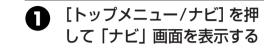

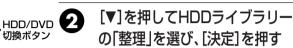






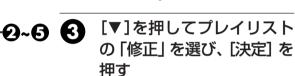





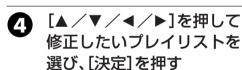





**⑤** [▲/▼/◀/▶]を押して 修正したい内容を選び、 [決定]を押す





- 6 プレイリストを修正する
  - サムネイルを修正するときは **☞131ページの手順6~7**の操作をする
  - ジャンル/ファミリーを修正 するときは **☞129ページの手順6~7**の操作をする






## 録画した番組を2つに分ける(分割)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

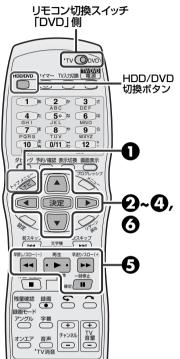

**Victor**DVD RECORDER

- ② [▼]を押してHDDライブラリーの「整理」を選び、「決定」を押す



③ [▶]を押して「分割」を選び、 [決定]を押す









「再生」を押したあと、「早送り /早戻し」などを使って分割 したい部分をさがし[一時 停止]を押す



(3) [決定]を押す






#### 次のようなときは分割できません

- 録画中の番組
- 毎週/毎日予約した番組
- プレイリストで使用している番組

#### 番組を削除したいときは

■132ページをご覧ください。

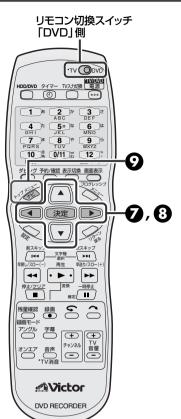


[◄ /►]を押して「プレビュー」
 を選び、「決定」を押す





- 番組Bの始め部分だけをプレビューし、分割したポイントで一時 停止します。
- OKのときは、[◀/▶]を押して「確定」を選び、[決定]を押します。
- やり直したいときは[◀/▶]を押して「やり直し」を選び、[決定]を押したあと、手順 ⑤~⑥ を繰り返します。
- [◄] を押して「分割」を選び、[決定]を押す

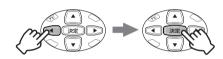



 「トップメニュー / ナビ]を 押して終了する






#### プレイリストを作成する

プレイリストは録画した番組や情報を一切変えないで、自由に編集して再生ができます。プレイリストは最大100個まで作成できます。1つのプレイリストに登録できるシーン数は100シーンまでです。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。

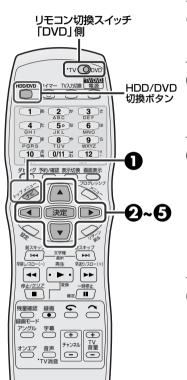

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

- [トップメニュー/ナビ]を押して「ナビ」画面を表示する
- ② [▼]を押してHDDライブラリーの「整理」を選び、[決定]を押す



③ [▲/▼/◀/▶]を押して プレイリストの「新規作成」 を選び、「決定」を押す






- - 自動的に再生が始まります。
  - 毎週/毎日予約番組を選択したときは、次の録画で上書きされたときに、現在のプレイリストは削除されます。



- **5** 再生開始点(から)にしたい映像 が表示されたら、[決定]を押す
  - [早送り/早戻し/一時停止]などを 使ってさがします。
  - 本体のダイヤルでは操作できません。
  - 画面左下の「から」の部分に選択した画像のサムネイルが表示されます。
  - シーン表示の100行目は「00」と表示 されます。



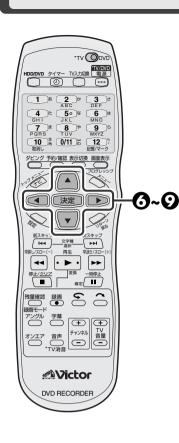


西生終了点(まで)にしたい 映像が表示されたら、[決定] を押す





• 画面左下の「まで」の部分に選択した画像のサムネイルを表示後、 画面下のボタンが全て使用可能になります。 ただし、シーンが1つしか登録されていないときは、「シーン移 動」は選択できません。

- - 他の番組から選びたいときは
     [▼]を押して「番組選択」を選び、「決定」を押したあと、手順◆~⑤
     を繰り返します。
  - シーンを削除したいときは
     1. [▲/▼/◀/▶]で「シーン削除」を選び、[決定]を押します。
     2. [▲/▼]で削除したいシーンリストの行を選び、[決定]を押します。
  - 1つ前の状態に戻したいときは 削除したシーンや移動したシーンなどを1つ前の状態に戻した いときは、[▲/▼/◀/▶]で「やり直し」を選び、[決定」を押し ます。
  - プレビューしたいときは
     [▲/▼/◄/▶]で「プレビュー」を選び、[決定]を押すと、シーン1から再生します。
- [▲ /▼ / ◀ / ▶]を押して
  「確定」を選び、[決定]を押す

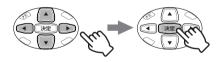

「作成終了」が選ばれている 状態で、[決定]を押す





- プレイリスト編集画面が消えます。
- シーン修正、シーン移動、サムネイル、ジャンル・ファ ミリーを修正したいときは、[◄]を押して「修正」を 選び「決定」を押します。

くわしくは133,140~143ページをご覧ください。



#### プレビュー再生について

- 再生中は、再生中のシーンリストが選択されています。
- 再生中は、早送り再生やスロー再生などの特殊再生ができます。
- 再生中に再生終了点までいくと、自動的にプレビュー 再生を終了します。
- 特殊再生中に再生終了点までいくと、一時停止状態になります。▼ボタンを押すと、プレビュー再生は終了します。
- 途中でプレビュー再生をやめたいときは、停止/クリア(■)ボタンを押します。



#### プレイリストを再生する

リモコン切換スイッチ

·TV ODVI

予約/確認 表示切換 画面表示

**>>** 

(**決定**)

アングル 字幕

オンエア 音声 チャンネル 音量 ・TV消音

DVD RECORDER

**→** 

HDD/DVD 切換ボタン

**2**2~4

「DVDI側



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。
- 「トップメニュー/ナビ]を押して「ナビ」画面を表示する
- ② [▶]を押してプレイリスト を選び、[決定]を押す



 [▲/▼/◀/▶]を押して 見たいプレイリストを選び、 [決定]を押す





- プログラム再生したいときは、1661ページをご覧ください。
- [◀ / ▶]を押して「はじめから再生」を選び、[決定]を押す





- 番組の始めから再生します。
- 再生が終わると放送受信画面に切り換わります。
- 早送り再生などで番組の最後までいくと 一時停止状態になります。

#### プレイリストを削除する

プレイリストを削除しても録画した番組や情報には影響ありません。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。



決定

• **•** • 44

残量確認 録画 🗬 🤼 Pングル 字幕 (土) (土) (土)

> **⊘Victor** DVD RECORDER

オンエア 音声 TV消音

**>>** 

確定

チャンネル TV 音量

- [トップメニュー/ナビ]を押 して「ナビ」画面を表示する
- [▼]を押してHDDライブラリー A の「整理 |を選び、「決定]を押す



[▲/▼/◀/▶]を押して 3 プレイリストの「削除」を選 び、「決定」を押す






[▲/▼/◀/▶]を押して 削除したいプレイリストを 選び、[決定]を押す





[◀]を押して「削除」を選び、 [決定]を押す

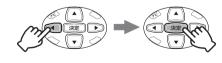



[トップメニュー/ナビ] を押して終了する



## プレイリストを修正する(シーン修正)

HDD/DVD

切換ボタン

**2**2~6

作成したプレイリストのシーンを修正できます。

「DVD」側

TV ODVD

TV入力切換 電源

8 \* 9 · 10 6 0/11 5 12 %

ポスキップ - ▶₩

強定

チャンネル TV 音量 オンエア 音声 チャンネル 音量 ・TV消音

ダヒ /グ 予約/確認 表示切換 画面表示

決定

**→** • •

残量確認録画


アングル 字幕 (十) (十)

Victor DVD RECORDER



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。



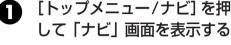




[▼]を押してHDDライブラリー の「整理」を選び、[決定] を押す

3 [▼]を押してプレイリスト の「修正」を選び、[決定]を 押す





4 [▲/▼/◀/▶]を押して 修正したいプレイリストを 選び、[決定]を押す

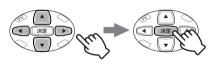



[▼]を押して「シーン」を **6** 選び、「決定」を押す







#### シーンを追加したいときは

- 2. ▼ボタンで「番組選択」を選んで決定ボタンを押します。
- 3. 136、137ページの手順4~9の操作をします。



[▶]を押して「シーン修正」を選び、[決定]を押す









136、137ページの手順5~②の操作を行なう




## プレイリストを修正する(シーン移動)

作成したプレイリストのシーンを移動できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して HDD ランプを点灯させます。



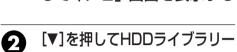

の 「整理 | を選び、「決定] を押す



③ [▼]を押してプレイリストの「修正」を選び、[決定]を押す












[▼]を押して「シーン」を選び [決定]を押す

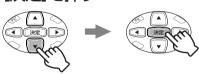



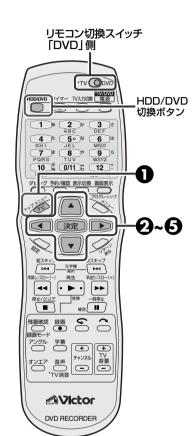

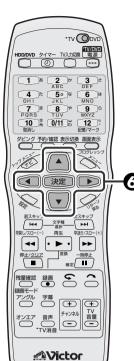

DVD RECORDER

[▶]を押して「シーン移動」 を選び、「決定」を押す





(□~(□)(□~(□)(






[▲/▼]を押して移動先の シーンリストの行を選び、 [決定]を押す





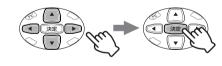



 「作成終了」が選ばれている 状態で、〔決定〕を押す



プレイリスト編集画面が消えます。



MP3

**JPEG** 

MP3形式のサウンドファイルやデジタルカメラ等で撮影した画像ファイルが記録されたディスクの再生 ができます。

#### MP3/JPEGナビとは

MP3形式のサウンドファイル(音楽CDに比べて音質劣化を少なくして高圧縮したファイル)や、静止画(JPEG) ファイルをナビゲーションメニュー上でソート(並べ替えて)して、再生することができます。 また、パスも すべて示します。

0 . . 0000

を押す





ディスクを入れると、MP3ファイル、 JPEGファイルを検索して並べ替え ます。(☞14ページ)

#### MP3/JPEGナビ (メイン画面)



ディスクのMP3ファイルやJPEGファイル をグループ分けして画面に表示します。 (14ページ)

「MP3 またば JPEG を選んでから決定 ボタンを押すと選択した種類のファイル をグループ分けして表示します。

#### MP3/JPEGナビメニューについて

#### ソートボタン

MP3/JPE

MY BEST

MP3またはJPEGファイルを並べ 替えてグループ分けを行います。

#### ディスク名表示

ディスク名(Volume名)は半角で16文字分まで 表示します。

#### グループ情報表示部

選択したグループの情報(グループ名、作成日時) が表示されます。グループ名は、そのグループの ある上位のグループ名も付加します。

POPS

## メイン画面 75 MP3 | JPEG | 3/4 MUSIC/FRANCE/POPS 03/11/20(木)

グループ数表示

選択したグループ番号/総グループ数

#### グループ表示部

ソートボタンで選択された種類のファ イルがグループ分けされて表示され ます。さらにグループの内容を見る にはグループを選択して決定ボタン を押します。

画像番号/総数

10/39

#### MP3グループを選択

JPEGグループを選択

# 10/39 14 SO 15 SON

曲番号/総数

ファイル (曲)名 最大半角16文字 まで表示します。 17文字以上は[…]

で表示します。

MP3ソート

アイコン

10 SONG 06 SONG 終了 4 確定 カーソルボタンで選択後、 マー選択 決定ボタンで確定してください

MP3グループ内のファイル

戻るボタン メイン画面に戻ります。

#### 0. JPEGソート アイコン

プログラム番号

記憶ボタンを押して聞き たい曲を選択したとき に付けられる番号です。

POPS 10РНОТО

模了 日本 確定 カーソルボタンで選択後、

JPEGグループ内のファイル 戻るボタン

メイン画面に戻ります。

#### MP3 や JPEG ファイルを再生する

HDD/DVD

切換ボタン

リモコン切換スイッチ

TV ODVD タイマー TV入力切換 電源

[DVD]側

ABC DEF GHI JKL MNO 7 # 8 9 9 5 PQRS TUV WXYZ

10 角 0/11 日 12 1

決定

文字種選択 

残量確認録画

アングル 字幕 オンエア 音声 チャンネル TV 音量 ・TV消音

**<b> ✓ Victor** 


DVD RECORDER

確定

MP3のサウンドファイルを再生したり、JPEG形式(ベースライン方式のJPEGファイルのみ)の静止画を スライドショーとして再生できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。

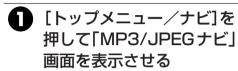




MPS/JPEG+2 MP3 JPEG 

2 [▲/▼/◀/▶] を押して ソートボタンを選び、「決定] を押す

> **MP3**: 音楽ファイル JPEG:静止画ファイル




3 [◀/▶]を押してグループを 選び、「決定」を押す

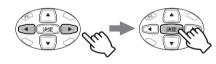

● [決定]の代わりに[再生]を押すと、選んだグ ループの最初のファイルから再生します。



⚠ [▲ / ▼ / ◀ / ▶]を押して 再生したいファイルを選び、 [決定]を押す

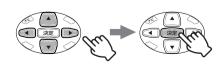

- 選んだファイルから最後のファイルまで 再生します。
- JPEGファイルは、スライドショーで再生 します。各ファイルの表示時間を変更した いときは153ページをご覧ください。




#### 好きなファイルを選んで再生するには(プログラム再生)

同じグループ内の聞きたい曲や見たい画像のみを選択して再生することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。

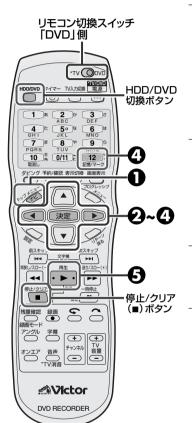

ヿ [トップメニュー/ナビ]を 押して「MP3/JPEGナビ」 画面を表示させる



MP3 JPEG 

[◀/▶]を押してソートボタ ンを選び、「決定」を押す

> **MP3**: 音楽ファイル JPEG:静止画ファイル

【 【◀ / ▶】を押してグループを 選び、「決定」を押す



[▲/▼/◀/▶] を押して 再生したいファイルを選び、 [記憶]を押す





- 再生したいファイルを複数選択(最大30個まで)できます。
- 記憶ボタンを押すごとに、順に番号が付けられます。
- 間違えたときは、取消しボタンを押します。
- 停止/クリアボタンを押すと、プログラム番号がすべてクリアできます。

# 「再生」を押す

- プログラム再生が始まります。
- リピート再生をしたいときは、「図148ページをご覧ください。



#### すべての再生が終わったら

- 1. 1 145ページの手順 0~3 の操作をします。
- 2. 停止/クリア(■)ボタンを押します。
  - 番号がリヤットされて消去されます。
- 3. トップメニュー/ナビボタンを押して、終了します。

# 再生設定メニューを使う


DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO
VIDEO-CD CD MP3 JPEG

#### 再生設定メニューについて

再生設定メニューを表示して、いろいろな再生ができます。再生設定メニューを表示するには、HDD/DVD 切換ボタンを押してDVDランプを点灯させてから画面表示ボタンを2回押してください。



指定した経過時間の間でくり返し再生するときに設定します。

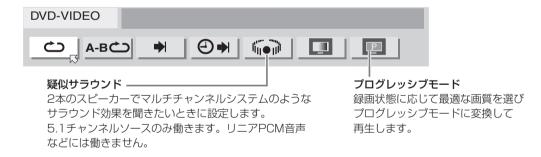





DVDナビメニューが表示されているときは表示を消してから画面表示ボタンを2回押してください。

# 再生設定メニューを使う(つづき) DVD-VIDEO

DVD-RAM CD

DVD-RAM

A-B Ĉ⊃


MP3

DVD-R DVD-RW **JPEG** 

**⊕ ⊌** 

#### 1番組/全番組または1曲/全曲をくり返し再生する(リピート)

● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

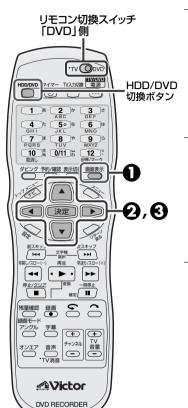


(再生または停止中) [画面表示]を2回押す



● 再生設定メニューが表示されます。

[◀ / ▶] を押して「⇔」を

選び、「決定」を押す

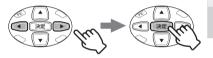

DVD-RAM A-B ₾⊃ ④ ▶

[▲ / ▼]を押して「リピート モード|を選び、「決定]を押す

オーディオCD/ビデオCD、JPEG、MP3ディスク

:くり返し再生をしません。

**オールリピート**: ディスク全体 トラックリピート: 選択中のトラック

DVDビデオディスク

:くり返し再生をしません。

**タイトルリピート**:選択中のタイトル


**チャプターリピート**:選択中のチャプター


DVD-R/-RW/RAMディスク

:くり返し再生をしません。

**オールリピート**:ディスク全体 **タイトルリピート**:選択中のタイトル



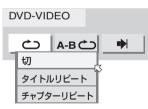

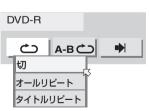



#### リピートをやめるには

• カーソル(矢印)を「こ」に合わせ決定ボタンを押し て、「切」を選んで決定ボタンを押します。




● ビデオ CDの PBC 再生中は設定できません。

## 再生したい部分だけをくり返して再生する (A-Bリピート)

スポーツの練習、外国語のスピーチ練習やカラオケの歌詞を覚えたりするときに便利です。



▶ • HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

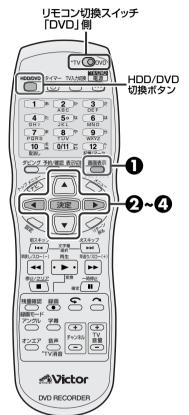

① <sup>(再生中に)</sup> [画面表示]を2回押す



② [◀ / ▶] を押して「A-B⇔」 を選び、くり返しの開始点で [決定]を押す





- 開始点のカウンターを表示します。
- **3** くり返し終了点で[決定]を 押す






- 終了点のカウンターを表示し、A-B間のリピート再生が 始まります。
- 終了点を設定する前に、トラックが変わった場合は開始点が キャンセルされて設定ウィンドウが閉じます。早戻ししてやり直してください。
- A-B間は3秒以上あけてください。3秒以内の設定はできません。
- (やめるには)

[◀ / ▶] を押して「A-B △」
を選び、[決定]を押す

• [決定]を押すごとに

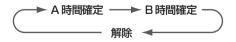



● 異なるタイトル、トラックをまたいでのA-Bリピートは 設定できません。

# 再生設定メニューを使う(つづき)

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO VIDEO-CD CD **JPEG** MP3

DVD-RAM


DVD-RAM

#### 見たい番組や聞きたい曲を指定して再生する(サーチ)

再生または停止中に、トラック/チャプター/タイトル/グループ番号を指定して再生できます。



● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

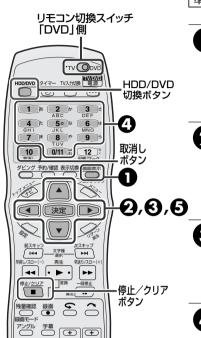

オンエア 音声 Ftンネル TV 音量 TV消音


**₽Victor** 

DVD RECORDER

(再生または停止中) [画面表示]を2回押す



[◀ / ▶] を押して「▶」を 選び、「決定」を押す

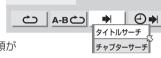

А-В ₾⊃

⊕

● ビデオCD、CDディスクのときはこの手順が ありません。

B [▲/▼]を押して「タイトル/ チャプター または「グループ/ トラック を選び、「決定」を押す



数字ボタン(1~9、0)を 押して番号を入力する

例)

8番のトラックから再生したいとき





15番のトラックから再生したいとき



#### 間違えたときは

• 1 文字消去 :取消しボタンを押す。

• 全消去 :停止/クリアボタンを押す。

数字を入力しないで決定ボタンを押すと、手順 ● に戻ります。

# 3 [決定]を押す

● 入力した番号(トラック/チャプター/ タイトル/グループ)から再生が始まります。



#### 手順3の番号について

ディスクによっては、再生中と停止中では入力できる 番号の種類が違う場合があります。

DVD-RAM/-R/-RW/DVDビデオディスクの場合: タイトル/チャプター(再生中)、タイトル(停止中) MP3/JPEGディスクの場合:

グループ/トラック(再生中)、グループ(停止中)

ビデオCD/CDディスクの場合: トラック(再生中/停止中)




●ビデオCDのPBC再生中は設定できません。

# 指定した時間から再生する(タイムサーチ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオではタイトルの先頭から、ビデオCD、CDはディスクの 先頭から経過時間を指定して、お好みの位置から再生できます。




● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

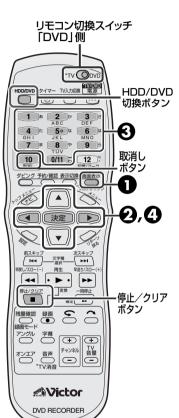

(再生中または停止中に) [画面表示]を2回押す



② [◄ / ▶] を押して「② ▶」を 選び、[決定]を押す

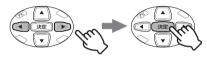



:

数字ボタン(1~9、0)を 押して経過時間を入力する

#### 例)

12分50秒から再生したいとき



を押す



を押す



を押す

を押す



#

タイム

#### 間違えたときは

● 1 文字消去 :取消しボタンを押す。

● 全消去 :停止/クリアボタンを押す。

数字を入力しないで決定ボタンを押すと、手順 ● に戻ります。

# 4 [決定]を押す

• 入力した経過時間から再生が始まります。



#### 手順❶の操作について

 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオでは再 生中、ビデオCD、CDは再生中または停止中に操作で きます。

#### 次のようなときはタイムサーチができません。


- 時間情報が記録されていない DVD ビデオ
- ビデオCDでPBC再生中

# 選んだ順番に再生する(プログラム再生)

ビデオCDやオーディオCD(CD-DA)のトラックをお好みの順番で再生することができます。 最大30トラックまでプログラムできます。



▶ ● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

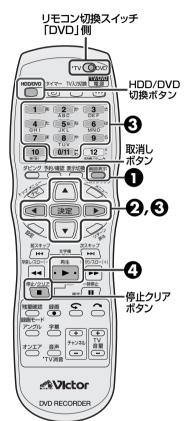


(停止中に) [画面表示]を2回押す



② [◄/▶] を押して「PRGM」

を選び、[決定]を押す

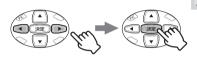

やめるときは、[▲/▼/◀/▶]を押して「PRGM」を選び[決定]を押してください。



数字ボタン(1~9、0)を押して再生したい順にトラック番号を入力ます

例)

8番のトラックを入力する場合



15番のトラックを入力する場合



- 1 桁入力の場合は数字入力の後に決定ボタンを押します。
- カーソルは次のプログラム番号に移動します。
- ▶ トラック番号を入力して決定ボタンを押すごとに、画面下の プログラムトータル時間が加算されて行きます。
- まちがえて入力したときは、[取消し]を押します。

# ⚠ [再生]を押す

• プログラム再生が始まります。



#### プログラム再牛を解除するには

● 再生中に、再生設定メニューの「PRGM」にカーソルを 合わせて決定ボタンを押します。

# 再生設定メニューを使う(つづき)

## 順不同に再生する(ランダム再生)

VIDEO-CD



ディスクの全トラックを順不同(ランダム)に再生することができます。





● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。

(停止中に) [画面表示]を2回押す

② [◀/▶] を押して「RND」を 選び、[決定]を押す



- 設定モード表示部に「ランダム」が表示され、 ランダム再生が始まります。
- ランダム再生を解除するときは、再生中に再 生設定メニューの「RND」にカーソルを合わ せて決定ボタンを押します。


#### JPEG 画像の表示時間の設定

JPEG

1枚の画像を表示する時間を変更できます。



- 準備
- ullet HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- (再生または停止中に) [画面表示]を2回押す
- **2** [◀ / ▶] を押して「鳴」」を 選び、[決定]を押す
- ③ [▲/▼]を押して表示したい 時間を選び、[決定]を押す

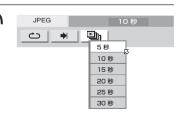

<u>ا</u>

ث

(4) [画面表示]を押して終了する



#### 表示時間について

画像を表示中に表示時間を変更した場合、次の映像から変更した表示時間で表示します。

## プログレッシブモードの設定

HDD/DVD 切換ボタン

O,O

മ,ദ

リモコン切換スイッチ

TV **O**DVD P/マー TV入力換 電源

決定

ポスキップ -**ト**ト

「DVDI側

1 5 2 h 3 EF

7 # 8 \* 9 6
PQRS \* TUV WXYZ
10 \* 0/11 \* 12 \*

残量確認 録画 ・ ・

**<b>⊘**Victor


DVD RECORDER

アングル 字幕 オンエア 音声 TV消音

録画状態(映像素材)に応じて最適な画質を選び再生するために設定します。



- ▶ HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
  - プログレッシブスキャンモードに設定します。(№27ページ)

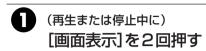



② [◀ / ▶] を押して「□」を 選び、[決定]を押す





③ [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、[決定] を押す





オート 1 : フィルム素材とビデオ素材を自動検出しプログレッシブ再生します。フィルム素材のときは、フラグ検出により素材の情報をフルに再生します。ビデオ素材のときは、複数フィールドの絵を用いて動きのある部分を検出し、その動きを高度な画像処理により動きのある部分でも劣化のない、きめ細やかなプログレッシブ画像を出力します。 通常は、このモードをおすすめします。

オート2: 動画部分の処理だけがオート1と異なります。 ビデオ素材のときに、動きのある部分を検出し、動画用フィルタリング 処理により画像を補正します。

フィルム : ディスクに収録された素材をフィルム素材としてプログレッシブ再生します。フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材のディスクの再生に適しています。

ビデオ : ディスクに収録された素材をビデオ素材としてプログレッシブ再生します。従来型のプログレッシブ変換方式を用いておりオート 1、オート2に比べ映像はソフトになり自然な動きが得られます。シーンの変化が激しい映像や一部のアニメなどに効果的です。

4 [画面表示]を押して終了する



字幕のちらつきやノイズが目立つときは、画質調整を 「ソフト」にしてください。(1987155ページ)

## 画質を調整する

DVD-RAM

DVD-R

DVD-RW

DVD-VIDEO

VIDEO-CD

お好みに合わせて画質を調整することができます。



- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- リモコン切換スイッチ 「DVD」側 TV ODVI TV入力切換 電源 HDD/DVD 切換ボタン 1 5 2 b 3 4 to 50 to 6 to 7 # 8 ♥ 9 6 10 % 0/11 % 12 % ダビング 予約/確認 表示切割 0,0 **2**,0 決定

(再生中に) [画面表示]を2回押す

[◀/▶]を押して「□」」を 選び、「決定」を押す



**③** [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、「決定] を押す

ノーマル:自動で画質を調整するとき

:映画などを再生するとき シネマ

アニメ :アニメーションなどを再生

するとき

:ノイズが目だつとき ソフト



[画面表示]を押して終了する

## 効果的なサウンドを楽しむ(疑似サラウンド)

DVD-VIDEO

3D-ON

(⊕) | (⊕) | □

マルチチャンネルで録音されたDVDビデオをスピーカーが2本のときでもサラウンドの効果を擬似的に 楽しむことができます。





- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- 1 (再生または停止中に) [画面表示]を2回押す
- [◀/▶]を押して「呱•~」を 選び、「決定」を押す



**「3D-ON」表示点灯**:効果があります。 「3D-ON」表示消灯: 効果はありません。



#### 疑似サラウンドについて

- 効果が得られます。
- デジタル音声出力端子から出力されるDVDビデオの ビットストリーム信号には、効果はありません。
- マルチチャンネルで記録されたタイトルに限り正しい● 疑似サラウンドの機能を働かせると、DVD設定 音声 出力設定のアナログ音声出力とDレンジコントロール の設定が無効になります。

DVD VIDEO

<u>۵</u> A-B


#### ビデオ CD のメニューから選ぶ (PBC 再生)

VIDEO-CD

PBC機能を使って、テレビ画面に表示される内容一覧のメニューを選択して再生します。

プレイ バック コントロール

(Play Back Control:再生コントロール)

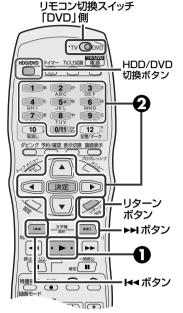




- PBC 対応ビデオ CD を入れます。
- ′● HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- (停止中に) [再生]を押す
  - PBCのメニュー画面が表示されます。
- 数字ボタン(1~9、0/11)を 押して見たいシーンを選び、 [決定]を押す
  - 数字の0は[0/11]を押します。
  - 再生ボタンを押すと、押すごとにカーソルが移動して再生します。
  - 選んだ番号が再生されます。本体表示窓に「PBC」と表示されます。
  - 「次」または「前」がテレビ画面に表示されたときは次のページに進みたい:▶▶を押す前のページに進みたい:▶★を押す
  - メニュー画面に戻したいときはリターンボタンを押します。

#### DVD ビデオ映像のアングルを変える

DVD-VIDEO

DVDビデオの中には、異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数記録されたものがあります。 このようなディスクを再生するときに、どの角度からの映像を見るか選択することができます。マルチアン グル記録された部分の頭でテレビ画面に ⇔ を表示します。

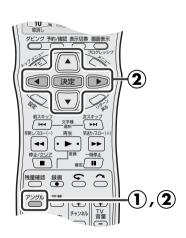



- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- (再生中に)[アングル]を押す
  - アングル選択表示がテレビ画面に現れます。
- ② [アングル]または[◄/▶]を押して、見たいアングルを選ぶ

アングルを変えるときは、アングルボタン または ◀ / ▶ ボタンを押します。



(アングルが3つある場合)



#### PBC機能を働かせないで再生するには

● 停止中に数字ボタンを押して再生したいトラックを選び決定ボタンを押します。

#### 

今再生している場面には、マルチアングルで記録されていません。また、ディスクによってはアングルの選択が禁止されています。

#### 通常の画面に戻すには


決定ボタンを押します。また、10秒以上何も操作しないと、アングル選択表示は、自動的に消えます。

#### 字幕を切り換える

DVD-RAM

DVD-RW (VR) DVD-VIDEO

DVDビデオの中には複数の字幕言語が記録されている場合があります。それらの中から希望する字幕言語 を選択することができます。複数の字幕が記録されている部分の頭で、テレビ画面に 📖 が表示されます。

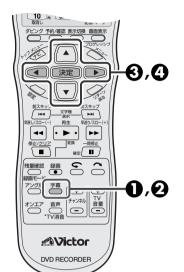

- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- (再生中に) [字幕]を押す
  - 字幕選択表示がテレビ画面に表示されます。
- 2 [字幕]を押して「オン(表示 する)/オフ(表示しない)」を 切り換える

オン (11/8) 日本語

(字幕が3つある場合)


- [◀/▶]を押して字幕言語を 切り換える
- [決定]を押して終了する

#### 音声言語や音声を選ぶ

DVD-VIDEO

VIDEO-CD

DVD ビデオの中には複数の音声言語/サウンドが記録されている場合があります。 その中から希望する 音声言語/サウンドを選択することができます。また、ビデオCDではオーディオチャンネルを切り換え て、カラオケのボーカルあり/なしを選択できます。複数の音声が収録されている箇所の頭でテレビ画面 に **o**) が表示されます。

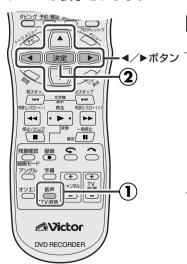

- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯させます。
- (再生中に) [音声]を押す
  - 押すごとに音声言語が切り換わります。 音声選択表示がテレビ画面に表示されます。
  - ・ 音声言語メニュー表示中に[◀/▶]を押し ても切り換えることができます。
  - [決定]を押して終了する


O)) 41 / 8 D 日本語

(音声言語が3つある場合)



- ときに字幕ボタン(または音声ボタン)を押すと、禁止 マーク◎を表示します。
- ディスクに字幕(または音声言語)が記録されていない ディスクによっては、字幕ボタン(または音声ボタン)を 押しても字幕または音声言語が切り換わらないことが あります。このようなときは、ディスクメニューで切り 換えてください。

# いろいろな再生 (つづき)

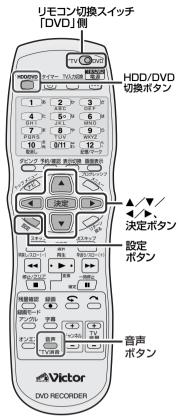

#### 音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したディスクまたはハードディスクの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「基本機能設定→表示機能設定→オンスクリーン」が「オート」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。( 🔊 44ページ)

準備 ● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。





(HDD側)

押すごとに、聞こえる 音声が変わります。 (DVD側) ( テレビ画面表示

#### 日本語と外国語が同時に聞こえたら

聞こえる音声		主音声+副音声	主音声	副音声
		(ZA)(Z5)(E) (Hello!	こんにちは	Hello!
テレビ画面	DVD側	❷》《主+副》 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<b>⊙</b> ))(4 ± b <sub>                                   </sub>	<b>○</b> ≫∢副▷
	HDD側		主-副	主-副

#### ステレオ放送を録画または受信したときは

DVD側およびHDD側ともにステレオ放送時は STEREO 、モノラル 音声時MONが表示されます。音声ボタンを押しても切換わりません。

## 外部入力からの信号を録画または再生したときは

聞こえる音声	ステレオ	左音声	右音声
の表示 HDD側 HDD側	L - R	L - R	L - R

#### 日本語と外国語の切り換えができないときは(DVD側のみ)

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAM またはDVD-RW(VR)に記録した音声多重番組をドルビーデ ジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換 えができません。このときは、次の操作をして、デジタル出力 を「ストリーム/PCM」から「PCMのみ」に切り換えてくださ い。(リモコンで操作します)

- 1. 設定ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- ▲/▼/◀/▶と決定ボタンを使って、メニューの「DVD 設定-音声出力設定-デジタル音声出力」を「PCMのみ」 に設定してください。(『\$47ページ)
- 3. **音声**ボタンを押して、聞きたい音声を選んでください。 (☞**158**ページ)



DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合は、音声切換ができません。

メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録 画音声」で設定した音声が再生されます。(☞**50**ページ)

#### 外部機器から録画する場合は

BSデジタルチューナーなどの外部機器から録画する場合、外部機器側で聞きたい音声を選んでください。

LPCM 2ch

# 時間表示を切り換える(表示切換)

HDD/DVD 切換ボタン

0,0

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

[DVD]側

HDD/DVD アイマー TV入力(験 電源

1 5 2 b 3 t

4 % 50 % 6 k
GHI JKL MND
7 # 8 9
PQRS TUV WXYZ 10 角 0/11 局 12 。 BP選 7-2

**A** (決定) (入)

 $\blacksquare$ 前スキップ 文字種 選択

停止/クリア | 変換 | 一時停止 | 確定 | ■ |

アングル 字幕 (十) (十) (十) オンエア 音声 チャンネル マー・エン・エン・エン・エン・エン・エン・ストー・エン・スト

**<b> ✓ Victor** 


DVD RECORDER

次スキップ

DVD側では、オーディオCDやビデオCDの記録時間等を、本体表示窓やテレビ画面上に表示して見ることが できます。HDD側では、録画中のみ本体表示窓の表示を切り換えることができます。

準備

- HDD/DVD切換ボタンを押して、DVDランプまたはHDDランプを点 灯させます。
- オーディオ CD の場合: 再生中または停止中
- : PBC 機能が働いていない状態での ビデオ CD の場合 再生中または停止中(**156**ページ)

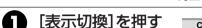



● 現在の状態をテレビ画面に表示します。

# [表示切換]を押す



• 押すごとに

#### 停止または再生中

**EACH** 再生時:再生中のトラックの経過時間 \ 停止時:0:00



再生時: 再生中のトラックの残り時間 停止時: トラック1の再生時間



T.REMAIN / 再生時:再生中のディスクの全残時間 \

TOTAL 1:15

LPCM 2ch

停止時:ディスク1枚の収録時間 TRACK 1 T.REMAIN 66:06

使用するディスクによっては、表示しない ものがあります。

#### 録画中

録画中に押すと、本体表示窓の表示を 切り換えることができます。

TRACK 1

EACH 1:15

 $\triangleright$ 


チャンネル/時間表示



チャンネル/カウンター表示





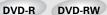



#### コマーシャルを飛ばして再生する

ニ重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマー クします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的に飛ばすかどうかの設定ができます。

#### リモコン切換スイッチ 「DVD」側 TV ODVD HDD/DVD タイマー TV入力切換 電源 HDD/DVD 切換ボタン 1 5 2 h 3 t 4 t 50 t 6 k 10 角 0/11 岩 12 % **2**,0 決定 O,Ø **→** [• • •] ▶▶ 変換 一時停止 確定 ■■ CM スキップ アングル 字幕 ボタン **<b>⊘**Victor DVD RECORDER


#### オート CM スキップを設定するには

CMスキップボタンを押さなくても、コマーシャル部分を検出して、自動的 にコマーシャル部分を飛ばして再生します。

[設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



[▲ / ▼ / ◀ / ▶]を押して 「基本機能設定→ その他→ オートCMスキップ」を選び、 [決定]を押す

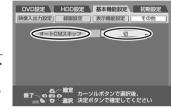



**③** [▲ /▼]を押して「入」を選 び、[決定]を押す





[設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

# CM を飛ばして再生する (CMスキップ)

再生中に[CMスキップ]を押す



押すごとに約30秒ぶん飛ばして再生します。


# メモ

#### オートCMスキップについて

- ●番組がステレオ放送の場合は、正しく動作しません。
- 番組やCMの前後が少し切れることがあります。

## 本体表示窓の明るさを変える

ディスプレイ表示の明るさを暗くすることができます。

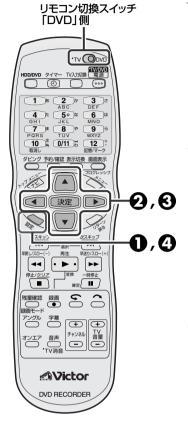





[▲/▼/◀/▶]を押して「基本機能設定 → 表示機能設定
 →ディマー」を選び、[決定]を押す





③ [▲ /▼]を押して「暗」を選び、 [決定]を押す





明 : 通常は「明」にします。

暗:本体表示窓とディスクトレイ下 の青色ランプを暗くしたいときに

選びます。

LED切 : 本体表示窓を暗くし、ディスク

トレイ下の青色ランプを消灯させ

たいときに選びます。


4 [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

## DV 取込みメニューについて(DVD側のみ)

HDD/DVD切換ボタンを押してDVDモード表示ランプを点灯します。チャンネル+/ーボタンを押して本体表示窓に「DV」を表示します。テレビ画面にはDV取込みメニューを表示します。DV取込みメニューはデジタルビデオカメラ等からダビングするときに使用します。DV取込みメニュー表示のON/OFFは画面表示ボタンを押して操作できます。

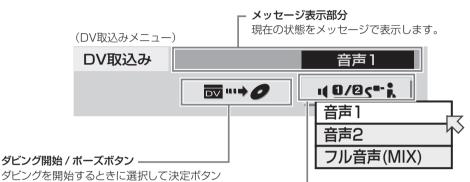

を押します。DV機器が再生になり本機が録画 モードになります。DV機器を一時停止状態から 決定ボタンを押した場合は、\*\*1プリロール編集と なりスタート精度の高いダビングができます。 ダビング中に押すと、ダビングポーズになりDV 側は再生一時停止状態、DVD側(本機)は、録画

ー時停止状態になります。DV機器が本機より操作できないとき (カメラモードなど) は、通常の録画操作をしてください。(1487 **58**ページ)

#### DV音声選択ボタン

ダビングする前に音声を選択して決定ボタンを 押します。ダビング中は選択できません。

音声1:録画時の音声をステレオ音声で記録します。 音声2:アフレコ音声をステレオで記録します。

フル音声 (MIX): 録画時の音声とアフレコ音声を ミックスしてステレオで記録します。

・16BIT音声で記録してある場合は、切り換えられません。

[※1]プリロール編集:いちどDVテープを少し巻き戻してから再生に移る編集 (-1倍速再生に対応していないDV機器では、巻き戻し時間が長くなることがあります。)

このボタンを押したときの**メッセージ部分** の表示です。

DV ▶● DVD ダビング中の表示です。

DV ► II ● DVD ダビングポーズ中の表示です。

DV 側の再生入力が確認できずに DVD が録画状態のとき

の表示です。

■II●DVD DV 側の再生入力が確認できずに DVD が録画ポーズ状態のときの表示です。

**企注音** 

- 一部のDV端子付ビデオカメラによっては、操作できない場合があります。
- DV IN端子にパソコンを接続した場合、動作保証はしません。
- DV機器は2台以上接続できません。
- コピーガードが含まれている信号は録画できません。
- DV機器の日付・時刻の情報を記録することはできません。
- ダビング中にDV機器の操作は、行なわないでください。

## DV 取込みメニュー表示中の操作について(DVD側のみ)

#### リモコンボタンについて




- DV 機器側の操作について
  - DV 取込みメニュー表示中、本機のリモコンは DV 機器側(再生機側)の操作になります。

● ダビング中に停止ボタンを押すと、本機とDV機器を同時に停止します。

- 順方向に再生、スロー、早送り中に一時停止した後に、一時停止 ボタンを押すと、押すごとに順方向にコマ送りします。
- 逆方向に再生、スロー、早戻し中に一時停止した後に、一時停止 ボタンを押すと、押すごとに逆方向にコマ送りします。
- 一時停止中に、早送りまたは早戻しボタンを押すと、順方向⇔逆方 向の切り換えができます。もう一度押すと、順方向または逆方向の スロー再生ができます。
- ダビング中に本体の一時停止ボタンを押すと、本機とDV機器を同時 に一時停止します。(ダビングポーズできます。)
- 再生中、早送りまたは早戻しボタンを押すとサーチ画面になります。 ボタンを押すごとにスピードが早くなります。(最高3段階) 接続する DV 機器によっては、最高速度にならないことがあります。

#### 本体ボタンについて

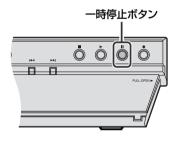


#### DV 取込みメニューを使ってダビングする(DVD側のみ)

本機はデジタルビデオカメラなどをDV入力端子からダビングすることができます。



- DV 機器と本機を DV ケーブルで接続します。(1987165ページ)
- HDD/DVD 切換ボタンを押して DVD ランプを点灯します。
- ダビングを始めたい場面で、DV機器側を再生一時停止状態にして ください。

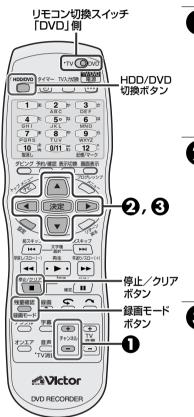



- DV取込みメニューが表示されます。
- 必要に応じて録画設定をする

(例)


DV音声選択 : 音声 1 (☞ 162ページ)

録画モード : 録画モードボタンで設定する

(☞58ページ)



③ [◀ /▶]ボタンを押して 「ダビング開始/ポーズ」 ボタンを選び、[決定]を押す

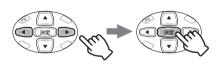




- ダビングが始まります。
- 一時停止するときは、再度「ダビング開始/ ポーズ」ボタンを選び、[決定]を押します。
- ・停止するときは[停止/クリア(■)]ボタンを押します。
- 録画した内容を確認したあと、ダビングを続けたいときは、リモコンの画面表示ボタンを押してDV取込みメニューを表示させたあと、手順②、③の操作をしてください。



- DV取込みメニュー表示中に設定ボタンなどを押すと、 DV取込みメニューは消えます。もう一度、DV取込みメニューを表示させたいときは、リモコンの画面表示ボタンを押してください。
  - DVチャンネルのときは、再生設定メニューを表示させることができません。表示させたいときは、DVチャンネル以外にしてください。(☞147ページ)

#### DVD-RAIM DVD-R DVD-R

## DV 端子付き機器と接続して録画する(DVD側のみ)

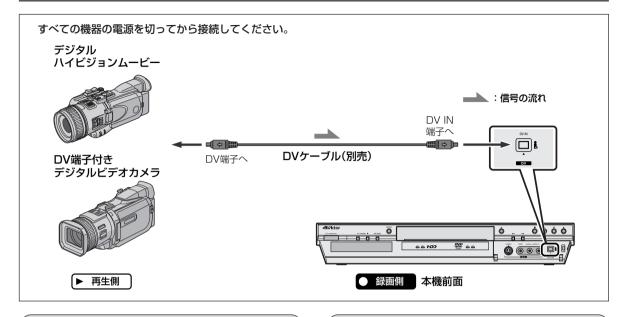

#### 他機側(再生)



- 再生する DV テープを入れておきます。
- くわしい操作については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

#### 本機側(録画)



- 録画用のDVD-RAM/-RW またはDVD-Rを 入れておきます。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- ◆ HDD/DVD切換ボタンを押してDVDランプ を点灯します。
- [チャンネル+/-]を押して外部 入力(DV)を選ぶ
  - 画面表示ボタンを押すとメニューを消すことができます。
- ② [録画モード]を押して録画モード を選ぶ

ダビングする部分の少し前から
再生を始める



⚠ [録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



- ダビングが始まります。
- 本体で操作するときは、録画ボタンを押すだけです。



- ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に 停止してください。
- デジタルハイビジョンムービーのMPEG2信号を 録画することはできません。



- DV入力で録画一時停止中は、チャンネルの切り換えができません。
- DV入力以外のチャンネルで録画一時停止中に、DV 入力への切り換えはできません。

#### HDD 側から DVD 側へダビングする(ダビングナビ)

本機のHDD側からDVD側へダビングするとき、ダビングナビを使うと、1枚のDVDディスクに番組単位で8番組(録画一覧とプレイリストの合計)まで連続してダビングできます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 録画用のディスクを入れます。

# 

次スキッフ **→**▶₩

**∠**Victor

DVD RECORDER

# ⋒ [ダビング]を押す



ダビング用のハードディスク側の 録画一覧が表示されます。



② [▲/▼/◀/▶]を押して ダビングしたい番組を順番に 選び、[္○○]を押す







- 録画一覧またはプレイリストから選びます。
- ●間違えたときは、再度[課業]ボタンを押してください。 番号が消去されます。
- 全ての番号を消去するには[取消し]ボタンを押します。
- [課票] ボタンを押した順番に番号が表示され、その順番にダビングされます。
- 最大8番組まで選択できます。

## 番組の選択が終わったら、 [決定] を押す


## 

● ディスク残量が足りない場合、録画できないモード(XP、SP、LP、EP、FR60~FR360モード)は表示しません。





- ダビング時間は、再生側と同じ時間分かかります。
- ダビングは、すべて再エンコードになります。
- ダビング中に、DVD側で追っかけ再生などの操作 はできません。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像については、ダビングおよび移動ができません。(☞13ページ) DVDディスクに録画したいときは、CPRM対応のDVD-RAMまたはDVD-RW(VRモードのみ)のディスクに直接録画してください。(☞173ページ)

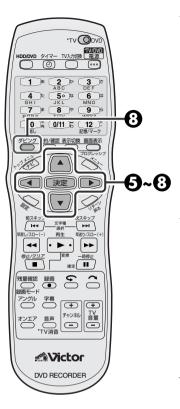

**5**[▲ /▼] を押して「録画 モード」を選択して[決定] を押す



・ディスクの残りに最適な記録レートで ダビングするときはFR(JUST)モード を選びます。(『零82ページ)



# 6 [▼]を押して[決定]を押す









# **7** [◄]を押して[決定]を押す



- ダビングが実行され本体表示窓に「DUB」を表示します。
- ダビング中は、画面左下にダビングマークを表示します。
- ダビング中に、DVD側に録画された内容を確認することはできません。手順③の操作終了後に確認してください。
- ダビングを中断するときは、停止ボタンを押します。画面に「ダビングの途中で中断しました」と表示されます。



# (3) 「最後までダビングが完了しました」を表示したら「決定」を押し、「ダビング」を押して終了する











- 録画一覧からダビングした場合、録画した日の日付 がコピーされます。プレイリストからダビングした 場合、ダビングした日の日付がコピーされます。
- HDDナビゲーションの録画日時、チャンネル のみ、DVDナビゲーションへコピーされます が、サムネイル画像はコピーされません。
- プレイリストからダビングした場合、チャンネル表示は「--CH」になります。


# ダビングする (つづき)

#### 一時録画した内容をディスクにダビングする

一時録画した映像を時間差再生して見ていると、ディスクに保存したくなる場合があります。本機ではHDD側からDVD側のディスクへ簡単にダビングできます。HDD側に保存したいときは、95ページをご覧ください。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 録画用のディスクを入れます。

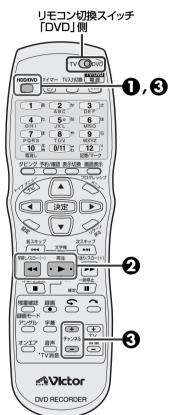


[HDD/DVD] を押して HDD モード表示ランプを 点灯させる HDD/DVD

② [早戻し/スロー(一)]を押してダビングしたい場面の少し前で[再生]を押す




③ [HDD/DVD]を押して DVD モード表示ランプを 点灯させ、「チャンネル+/ ー]を押して「DUB」チャン ネルにする

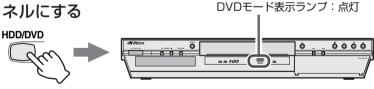

テレビ画面に HDD 側で一時録画した 映像が出ます。


◆ HDD側とDVD側の両方を「DUB」モードにすること はできません。

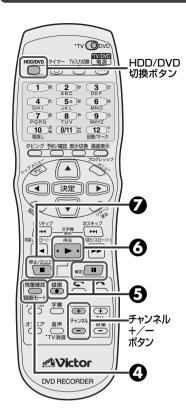

4 [残量確認/録画モード]を押して録画モードを選ぶ

残量確認録画モ

5 [録画]を押しながら[一時停止] を押す

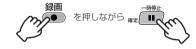

**6** ダビングしたい場面で [再生]を押す





ダビングを止めたい場面で [停止]を押す



# ダビングする (つづき)

## DVD 側から HDD 側へダビングする

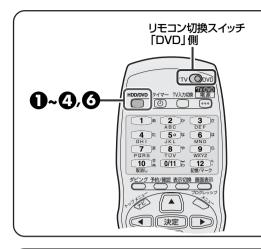

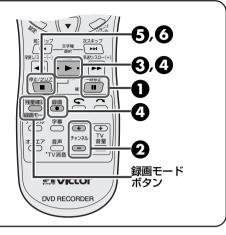

# DVD側(再生)



- ダビングしたい DVD ディスクを入れます。
- [HDD/DVD]を押してDVDランプ を点灯させ、ダビングしたい場面を さがして、[一時停止]を押して再生 一時停止にする




- ダビングしたい少し前で一時停止にしてください。
- ③ [HDD/DVD]を押してDVDランプ を点灯させ、[再生]を押す




[HDD/DVD]を押してDVDランプ を点灯させ、[停止]を押す



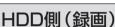



- ●録画モードボタンを押して録画モードを 設定します。
- [HDD/DVD]を押してHDDランプを点灯させ、[ビデオチャンネル+/-]を押して、「DUB |を選ぶ

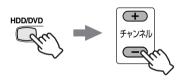

(HDD/DVD]を押してHDDランプを点灯させ、録画したい場面で「録画」を押しながら「再生」を押す




**5** ダビングを終了したい場面で[停止] を2回押す





- ダビング時間は、再生側と同じ時間分かかります。
- DVDビデオソフトなどコピー禁止信号が付加された映像はダビングできません。

#### 他機で再生、本機で録画する

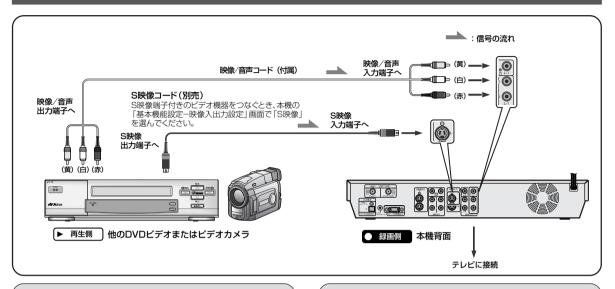

## 他機側(再生)



- 再生するテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの 機器の取扱説明書をご覧ください。

ダビングしたい部分の少し前から

あなたがDVDまたはハードディスクビデオで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどの

ほかは著作権法上、権利者に無断で使用できませ

再生を始める

## 本機側(録画)



- ●テレビの電源を入れて、録画側のビデオを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 再生機を、どちらの映像入力端子(S映像または映像)につないだかを、「基本機能設定 → 映像入出力設定」画面で正しく設定してください。(☞49ページ)
- ●録画モードボタンを押して録画モードを 設定します。

# ↑ 外部入力を選ぶ



- 背面入力は「L-1」または「L-2」、 前面入力は「F-1」を選びます。
- ダビングしたい場面で録画を始める



を押しながら



#### HDD側で録画している場合

- 録画中に、リモコンの録画(●)ボタンを押したままー時停止(■)ボタンを押すと録画―時停止状態にできます。(外部入力時のみ)再生側のテープ交換などのときに便利です。リモコンの録画(●)ボタンを押したまま再生(▶)ボタンを押すと録画を始めます。
- やめるときは停止(■)ボタンを2回押します。

#### DVD側で録画している場合

• やめるときは停止(■)ボタンを押します。


ご注意

h.

- 録画中は時間差再生モードになるため、実際の映像より数秒遅れてテレビへ出力します。そのため、ダビング開始点は数秒遅れ、終了点で停止ボタンを押したとき、余分に録画されます。
- コピーガードが含まれている信号は録画できません。

# ダビングする (つづき)

#### 本機で再生、他機で録画する

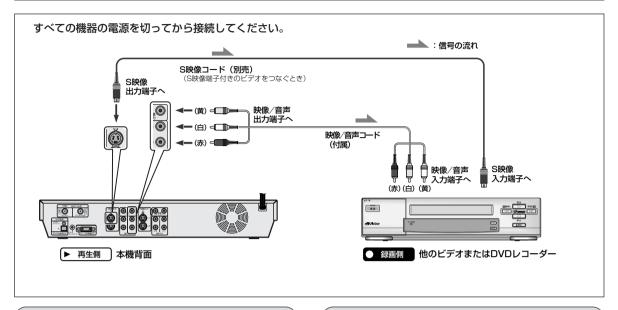

#### 本機側(再生)



- ディスクの場合は再生するディスクを入れます。
- メニューの「オンスクリーン」を「切」にして ください。(噂44ページ)

「オート」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

# 2 HDDまたはDVDナビゲーション でダビングする番組を選ぶ

HDD側の番組選択: 127ページDVD側の番組選択: 1399ページ

4 再生を押す



#### 他機側(録画)



- 録画用のビデオテープまたは DVD ディスクを 入れます。
- くわしい操作については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- → 録画一時停止状態にする
- 5 録画を始める



- ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に停止してください。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像については、デジタル 機器へのダビングができません。(☞13ページ)
- DVDビデオソフトなどコピー禁止信号が付加された映像はダビングできません。

# BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する



#### BS デジタルリンク予約(ビデオコントロール端子に接続して録画予約する)

BS デジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。 HDD側でのみ録画予約できます。

#### メーカー設定をする

- 本機とBS 機器(BS デジタルテレビまたはBS/CS デジタルチューナー)を接続する(☞30、31ページ)
  - 映像/音声コードは、本機背面の「入力L-1」 端子に接続してください。

# → 本機の電源を「切」にする

- 3 BS 機器側でメーカー設定をする
  - 本機とBS 機器が通信できるように設定します。
  - メーカー設定のしかたは、BS 機器の取扱説 明書をご覧ください。
  - 使用するチューナーによっては、本機の電源が入/切しないことがあります。このようなときは、本機のリモコンコードを変更してから、メーカー設定をしてください。 (■323ページ)

## 【これで、メーカー設定は終了です】

#### DVD側に録画予約したいときは

1回(1世代)のみ録画できる映像をHDD側に録画すると、あとでDVD側へダビングや移動ができません。 DVD ディスクに録画したいときは、CPRM 対応のDVD-RAM または DVD-RW(VRモードのみ)のディスクに直接録画してください。

- 1. BS機器側で録画予約する
- 2. 本機で通常予約する(19870ページ)
- 録画チャンネルは、BS機器を接続しているチャンネル(L1など)にしてください。

#### 録画予約をする(BS機器側)

- BS 機器側で番組を予約する
  - 予約のしかたは、BS 機器の取扱説明書をご覧ください。

#### 録画予約をする(本機側)


- (2) [電源]を押して本機の電源を入れる
- **3** [残量確認/録画モード]を押した あと、再度押して録画モードを選ぶ
- (4) [電源]を押して電源を切る
  - ◆本機の電源が入っていても録画予約は実行します。
  - 予約開始時刻になるとBS 機器の電源が入り、本機は自動的に電源が入って、「L-1」チャンネルに切り換わり録画を始めます。
  - BS 機器の電源が入ったままでも、予約開始 時刻になると、予約したチャンネルに切り換 わり、本機は自動的に電源が入り、録画を始め ます。
  - 録画を途中で止めたいときは停止(■)ボタンを押すと、「予約を中断しますか?」のメッセージが表示されますので、[◀/▶]で「中断|を選び[決定]を押します。
  - 設定画面やナビゲーション画面などを表示 中は、録画予約を実行しません。表示を消す と、消した時点から録画を始めます。



#### BS デジタルリンク予約について

- G コード予約や通常予約と重なった場合は、開始 時刻の早いほうが優先されます。開始時刻が同じ 場合は、BSデジタルリンク予約が優先されます。
- 使用するBS/CS チューナーによっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されることがあります。
- メニューの「基本機能設定 表示機能設定 パワーセーブ」を「入」に設定している場合、BSデジタルリンク予約は実行しません。(☞50ページ)
- BS/CS デジタルチューナーやD-VHS ビデオの i.LINK端子と接続しても録画することはできません。

お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。 ディスクがパレンタルロック機能に対応していると、パレンタルロックの設定に応じて過激なシーンを カットしたり別のシーンに差し換えたりします。

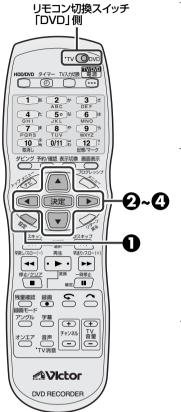

(停止中に) [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する



- ディスクが入っていなくても設定できます。
- ② [▲/▼/◀/▶]を押して 「DVD設定→ユーティリティ → パレンタルロック」を選び、 「決定」を押す





③ [▲ /▼] を押して「セット レベル」を選び、「決定」を押す






4 [▲ /▼]を押して「レベル」を選び、[決定]を押す



- 「レベル1」~「レベル8」の中から選びます。 数値が小さい程、制限がきびしくなります。
- 「なし」は、視聴制限をしません。



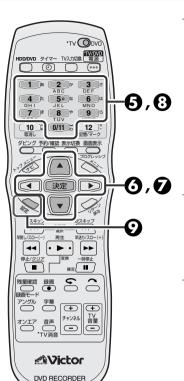

**5** 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの 数字)を入力し、[決定]を押す






パスワードの入力を間違えたときは、決定ボタンを押す前に入力し直してください。

- 数字の0は[0/11]を押します。

[▲ /▼]を押して「カントリーコード」を選び、[決定]を押す

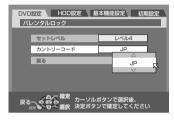

- [▲ /▼]を押して「カントリーコード」を選択して、「決定」を押す
  - 通常は「JP」(Japan)を選択します。
  - カントリーコード一覧(☞180ページ)を 参照してください。
- 数字(1~9、0/11)ボタンを 押してパスワード(4ケタの 数字)を入力し、[決定]を押す





• パスワードの入力を間違えたときは、決定ボタンを押す前に入力し直してください。

数字の0は[0/11]を押します。

② [設定]を2回押して終了する



- パレンタルロック画面が消え、メニュー画面に戻ります。
- 「戻る」を選び、「決定」を押すと手順 の画面に戻ります。



#### セットレベル、カントリーコードを変更するには

- 1. 手順 **④** で変更するレベルを選びます。 (解除する場合は「なし」を選びます)
- 2. 手順 5 でパスワードを入力します。
  - パスワードを忘れたときは「8888」を入力します。
- 3. 手順 7 で変更するカントリーコードを選びます。

• 3回連続してパスワードを間違えると「戻る」に カーソルが移動して設定変更できなくなります。 決定ボタンを押して、やり直してください。

# 他の DVD プレーヤーで再生できるようにする DVD-RW




# DVD-R/-RW ディスクをファイナライズする

本機で録画したDVD-Rディスクをファイナライズすると他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。 DVD-RW ディスクをファイナライズするとフォーマットしたディスクのモードでファイナライズされます。 対応するDVDプレーヤーで再生できるようになります。ファイナライズを実行すると録画できなくなります。 DVDナビで入力したタイトルは、DVDメニューにタイトルとして登録されます。



ファイナライズする DVD-R または DVD-RW ディスクを入れます。

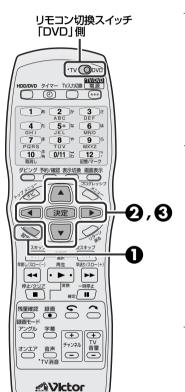



(停止中に)

[設定]を押して「メニュー」 画面を表示する




2 [▲/▼/◀/▶]を押して 「DVD設定→ユーティリティ → ファイナライズ」を選び、 [決定]を押す

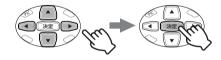

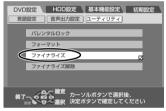

**③** [◀/▶]を押して「はい」を 選び、「決定」を押す




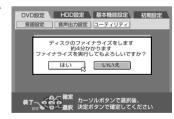

DVD RECORDER

#### ファイナライズを行う前は

- 未記録部分への記録ができます。
- 番組タイトルを入力できます。
- 番組の消去ができます。
- DVD-Rは記録した部分を消去しても上書きはできません。
- DVD-Rは番組の消去を行ってもディスクの空き容量は 増えません。
- 本機以外の機器で記録されたDVD-R/-RWは、ファイ ナライズを行っていなくても記録や編集ができません。

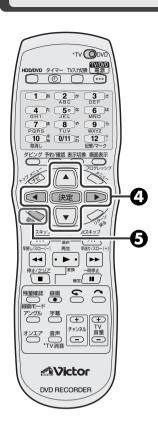

4 [◄/▶]を押して「実行」を 選び、[決定]を押す



- DVD設定 HOD設定 基本機能設定 初期設定 高額設定 自商出力設定 ユーティリティ
  ファイナライズを行うと、このディスクは 再生 明正なります ファイナライズを打してもようしいですか? 実行 取り消し
- 「ファイナライズ中…」を表示します。
- 終了すると、「完了しました」を表示します。[決定]を押すと、手順 ② の画面に戻ります。
- 5 [設定]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- ファイナライズしたDVD-R/-RW(ビデオモード)ディスクでは、DVDナビゲーション画面は表示しません。DVDメニュー画面を表示します。DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズしてもDVDナビゲーション画面を表示します。(เ∞97ページ)
- ◆本機でファイナライズしたDVD-RW(VRモード)は、ファイナライズ後に録画 または編集ができません。

録画または編集をするときは、ファイナライズを解除してください。

 ● DVD-RW(VRモード)ディスクをファイナライズした場合、VRモード対応の DVDプレーヤーで再生できます。

# DVD-RW ディスクのファイナライズを解除する

DVD-R ディスクのファイナライズを解除することはできません。

- (1) ファイナライズを解除する DVD-RW ディスクを入れる
- (2) 設定ボタンを押して「メニュー」画面を表示する
- ③ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを押して「DVD 設定 ➡ ユーティリティ ➡ ファイナライズ解除」を選び、決定ボタンを押す
- (4) ◀ / ▶ ボタンを押して「実行」を選び、決定ボタンを押す
- (5) 設定ボタンを押してメニュー操作を終了する
  - ファイナライズが解除されると、ファイナライズ前のモードに戻り 録画(残量がある場合)できるようになります。

#### ファイナライズを行うと (DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合)




- 本機でファイナライズされたDVD-R/-RWディスクは、DVD-R/DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべての再生を保証するものではありません。
- ご使用のDVDプレーヤー、DVD-R/DVD-RWディス クおよび記録の状態によっては、再生できない場合が あります。この場合は、本機で再生してください。
- それまでに録画した映像や音声がDVDビデオ規格に準 拠して記録され、DVDビデオとして再生できるように なります。
- ファイナライズすると、ファイナライズ前に付けた マークポイントは削除され、約5分ごとに自動的に チャプターが付けられます。
- 追加録画できなくなります。

## 初期化(フォーマット)する

フォーマットしていないDVD-RAMディスクを録画可能にする場合や、今まで録画した内容を全面消去する場合にフォーマットします。大切な録画データを消去しないように、内容も確認してから行なってください。



● フォーマットする DVD-RAM または DVD-RW ディスクを入れます。

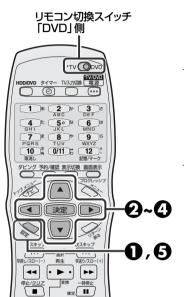


アングル 字幕 中 中

**<b>⊘**Victor

DVD RECORDER

(停止中に) [設定]を押して「メニュー」 画面を表示する

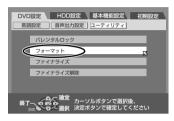

③ [◄/▶]を押して項目を選び、 [決定]を押す

(DVD-RAMの場合)



「はい」を選びます

(DVD-RWの場合)



「VRモード」または「ビデオモード」 を選びます(187179ページ)

- 4 [◄/▶]を押して「実行」を 選び、[決定]を押す
  - 「フォーマット中・・・」が表示され実行状況が バーグラフで表示されます。
  - ディスクによっては、データすべてを書き 換えることがあるため、最大約70分かか ることがあります。
  - 終了すると、「完了しました」を表示します。(決定)を押すと、手順 ② の画面に戻ります。



# 5 [設定]を押して終了する


メニュー画面が消えます。



- 「フォーマット中…」が表示されているときは、 絶対に電源を切ったり、電源コードを抜いたり しないでください。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像を録画すると きは、CPRM対応のDVD-RW(VR)モードで フォーマットしてください。



- DVD-RWディスクのVer1.0はビデオモードでの フォーマットはできません。
- DVD-Rはフォーマットできません。
- フォーマットするとディスクに記録されたデータは、すべて消去されます。

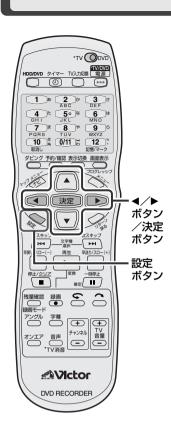

## 未使用の DVD-RW ディスクをフォーマットする

- ① フォーマットする DVD-RW ディスク を入れる
  - ・警告画面を表示します。
  - ・ディスクをフォーマットしたくない場合は、 本体の▲(開/閉)ボタンを押して、ディスク を取り出してください。



② ◀/▶ボタンを押し、「VRモード」 または「ビデオモード」を選び、 決定ボタンを押す

#### VR モード

何回も録画/消去したり、編集したいときに選びます。

1回(1世代)のみ録画できる映像を録画する場合に選びます。

#### ビデオモード

1度見終わった内容を全部消去してから新たに録画したり、他のDVDプレーヤーで見たりするときに選びます。

③「完了しました」を表示したら、決定 ボタンを押す (フォーマット終了)





タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)すると、すべての番組が消去されますので注意してください。(198100ページ)

# カントリーコード一覧表

#### パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧表です。

AD	Andorra	
AE	United Arab Emirates	
AF	Afghanistan	
AG	AG Antigua and Barbuda	
Al	Anguilla	
AL	Albania	
AM	Armenia	
AN	Netherlands Antilles	
AO	Angola	
AQ	Antarctica	
AR	Argentina	
AS	American Samoa	
AT	Austria	
AU	Australia	
AW	Aruba	
AZ	Azerbaijan	
ВА	Bosnia and Herzegovina	
BB	Barbados	
BD	Bangladesh	
BE	Belgium	
BF	Burkina Faso	
BG	Bulgaria	
вн	Bahrain	
ВІ	Burundi	
BJ	Benin	
BM	Bermuda	
BN	Brunei Darussalam	
во	Bolivia	
BR	Brazil	
BS	Bahamas	
ВТ	Bhutan	
BV	Bouvet Island	
BW	Botswana	
BY	Belarus	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CC	Cocos (Keeling) Islands	
CF		
CG	CG Congo	
СН		
CI		
CK	Cook Islands	
CL	Chile	
	1	

CM	Cameroon	
CN	China	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Cape Verde	
CX	Christmas Island	
CY	Cyprus	
CZ	Czech Republic	
DE	Germany	
DJ	Djibouti	
DK	Denmark	
DM	Dominica	
DO	Dominican Republic	
DZ	Algeria	
EC	Ecuador	
EE	Estonia	
EG	Egypt	
EH	Western Sahara	
ER	Eritrea	
ES	Spain	
ET	Ethiopia	
FI	Finland	
FJ	Fiji	
FK	Falkland Islands	
	(Malvinas)	
FM	Micronesia	
	(Fedelated States of)	
FO	Faroe Islands	
FR	France	
FX	France, Metropolitan	
GA	Gabon	
GB	United Kingdom	
GD	Grenada	
GE	Georgia	
GF	French Guiana	
GH	Ghana	
GI	Gibraltar	
GL	Greenland	
GM	Gambia	
GN	Guinea	
GP	Guadeloupe	
GQ	Equatorial Guinea	

GR	Greece	
GS	South Georgia and the	
	South Sandwich Islands	
GT	Guatemala	
GU	Guam	
GW	Guinea-Bissau	
GY	Guyana	
HK	Hong Kong	
НМ	Heard Island and	
	McDonald Islands	
HN	Honduras	
HR	Croatia	
HT	Haiti	
HU	Hungary	
ID	Indonesia	
ΙE	Ireland	
IL	Israel	
IN	India	
IO	British Indian Ocean	
	Territory	
IQ	Iraq	
IR	Iran (Islamic Republic of)	
IS	Iceland	
IT	Italy	
JM	Jamaica	
JO	Jordan	
JP	Japan	
KE	Kenya	
KG	Kyrgyzstan	
KH	Cambodia	
KI	Kiribati	
KM	Comoros	
KN	N Saint Kitts and Nevis	
KP	Korea, Democratic	
	People's Republic of	
KR	Korea, Republic of	
KW	Kuwait	
KY	Cayman Islands	
KZ	Kazakhstan	
LA	Lao People's Democratic	
	Republic	
LB	Lebanon	
LC	Saint Lucia	

LI LK LR LS	Liechtenstein Sri Lanka Liberia
LR	Liberia
LS	
	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
PA	Panama
OM	Oman

PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo
TH	Thailand

	T
TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province of
	China
TZ	Tanzania, United
	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatican City State
	(Holy See)
VC	Saint Vincent and the
	Grenadines
VE	Venezuela
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Wallis and Futuna
	Islands
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Yugoslavia
ZA	South Africa
ZM	Zambia
ZR	Zaire
ZW	Zimbabwe

# 言語コード一覧表

字幕や音声は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

AA       アファル語         AB       アブバジア語         AF       アフリカーンス語         AM       アムハラ語         AR       アラビア語         AS       アッサム語         AY       アゼルバイジョ語         AZ       アゼルバヨ語         BA       バシキール語         BB       バルーシ語         BC       ブルガリア語         BN       ベンガル語、バングラ語         BN       グバット語         BO       チベッカ語         CO       コルシカ語         CS       チェールシ語         CY       ウェールシ語         CY       ウェールシ語         ED       ボスク語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FD       フェロー語         FY       フリジアランド語         GD       スコットランドゲール語         GL       ガルシアランドデール語         GN       グジャラード語         HA       ハウザラード語         HA       ハンガリー語         HY       アルメニアア         IA       国際語         IB       国際語         IA       国際語         IB       国際語         IA       国際語         IB		
AF アフリカーンス語 AM アムハラ語 AR アラビア語 AS アッサム語 AY アイマラ語 AZ アゼルバー部 BA バシキール語 BE ベラルガリア語 BB バルカリア語 BI ビスラガルト語 BN ベッット語 BN ボッット語 BN ボッカーニア語 CA カタロニア語 CA カタルシ語 CA カタルシ語 CS チェコ語 CY ウェータンャ語 EL ギリルショ語 EU バスカーニア語 EU バスカーニア語 EU バスカーニア語 FA ペルシャー語 FA ペルシャー語 FA アイマットランド FA アイマットランドがール語 GD スコットアランドがール語 GD ガルシア語 GD グジャカー GD グジャカー GD グジャカー GD グジャカー GD ガルシア語 GN グアラーラード語 HA ハウアチール語 HI ヒンアチアール語 HI ヒンアチア HA ハリッア語 HI ヒンアアチーー HR カロアガリーア HR カロアルメニー HR カロアル HR カロア H	AA	
AM       アムハラ語         AR       アラビア語         AS       アッサム語         AY       アゼルバイジャン語         BA       バシキール語         BE       ベラルーシ語         BG       ブルガリア語         BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェールズ語         CY       ウェールズ語         EL       ギリシャ語         EU       バスク語         FA       ペルショ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルシアルランドゲール語         GD       スコットランドゲール語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンデチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	AB	
AR アラビア語 AS アッサム語 AY アイマラ語 AZ アゼルバイジャン語 BA バシキール語 BE ベラルーシ語 BG ブルガリア語 BH ビスラマ語 BN ベンガル語、バングラ語 BN ベンガル語、バングラ語 BN ブルトン語 CA カタロニア語 CO コルシカ語 CO コルシカ語 CS チェールズ語 CY ウェールズ語 CY ウェールズ語 EL ギリシャ語 EL ギリシャ語 EU バスク語 FA ペルショ語 FA ペルショ語 FO フェロー語 FY フリジア語 GA アイルランド FA アイルシア語 GD ズニットランドがール語 GD ズニットランドがール語 GD グジャラニ語 GU グジャラニ語 GU グジャラニ語 HA ハウサ語 HI ヒンデチア語 HI ヒンデチア語 HI ヒンデチア語 HI ヒンデチア語 HI ファチア語 HI ファチア語 HI ロアチア語 HI ヒンデアチア語 HI ロアチア語 HI リーアルメニア語 HI コ際語 IA 国際語	AF	アフリカーンス語
AS アッサム語 AY アイマラ語 AZ アゼルバイジャン語 BA バシキール語 BE ベラルーシ語 BG ブルガリア語 BH ビハーリー語 BI ビスラマ語 BN ベンガル語、バングラ語 BN ベンガル語、バングラ語 BN ブルトン語 CA カタロニア語 CO コルシカ語 CS チェコ語 CY ウェールン語 EL ギリシャ語 ED エストニア語 EU バスク語 FA ペルシャ語 FA ペルシャ語 FA ペルシャー語 FY フリジア語 GA アイルシア語 GD スコットランドゲール語 GD スコットランドゲール語 GD グジャラニ語 GU グジャラニ語 GU グジャラニ語 HA ハウサ語 HI ヒンデチア語 HA ハウサ語 HI ヒンデチア語 HA ハウサ語 HI ヒンデチア語 HA ハウサ語 HI ヒンデアチア語 HA 国際語 IE 国際語	AM	アムハラ語
AY       アイマラ語         AZ       アゼルバイジャン語         BA       バシキール語         BE       ベラル・リア語         BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシ語         CS       チェコ語         CY       ウェールン語         EL       ギリシャ語         EO       エストコア語         EU       バスク語         FA       ペルショ語         FO       フェロア語         FO       フェロア語         GD       スコットランドゲール語         GD       ズンリシア語         GU       グジャラニード語         HA       ハウザ語         HI       ヒンディア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	AR	アラビア語
AZ       アゼルバイジャン語         BA       バシキール語         BE       ベラルーシ語         BG       ブルガリア語         BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         BC       エスペラント語         EL       ギリシャ語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GD       スコットランドゲール語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HQ       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	AS	アッサム語
BA       バシキール語         BE       ベラルーシ語         BG       ブルガリア語         BH       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         BC       ボリシャ語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バルシア語         FA       ペルシア・ヨ語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルシア・ヨ語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語         II       国際語         II       国際語	AY	アイマラ語
BE       ベラルーシ語         BG       ブルガリア語         BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシコ語         CS       チェコ語         CY       ウェールン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルシアボゲール語         GD       スコットランドゲール語         GD       グジャラニード語         HA       ハウサ語         HA       ハウサ語         HA       ハンガリー         HR       クロアチア語         HQ       ハンガリー         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	AZ	アゼルバイジャン語
BE       ベラルーシ語         BG       ブルガリア語         BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシコ語         CS       チェコ語         CY       ウェールン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルシアボゲール語         GD       スコットランドゲール語         GD       グジャラニード語         HA       ハウサ語         HA       ハウサ語         HA       ハンガリー         HR       クロアチア語         HQ       ハンガリー         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	ВА	バシキール語
BH       ビハーリー語         BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HQ       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IB       国際語	BE	ベラルーシ語
BI       ビスラマ語         BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド         GD       スコットランド         GL       ガルシア語         GU       グジャラード         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HU       ハンガリー         HH       アルメニア語         HU       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	BG	ブルガリア語
BN       ベンガル語、バングラ語         BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フィジアニ語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルシア語         GL       ガルシア語         GN       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	вн	ビハーリー語
BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HQ       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	ВІ	
BO       チベット語         BR       ブルトン語         CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HQ       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	BN	ベンガル語、バングラ語
CA       カタロニア語         CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HQ       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	во	
CO       コルシカ語         CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	BR	ブルトン語
CS       チェコ語         CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フィジー語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	CA	カタロニア語
CY       ウェールズ語         DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GD       スコットランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	CO	コルシカ語
DZ       ブータン語         EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GL       ガルシア語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語		チェコ語
EL       ギリシャ語         EO       エスペラント語         ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フィジー語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	CY	ウェールズ語
EO エスペラント語 ET エストニア語 EU バスク語 FA ペルシャ語 FJ フィジー語 FO フェロー語 FY フリジア語 GA アイルランド GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラード語 HA ハウサ語 HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語	DZ	ブータン語
ET       エストニア語         EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フィジー語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	EL	ギリシャ語
EU       バスク語         FA       ペルシャ語         FJ       フィジー語         FO       フェロー語         FY       フリジア語         GA       アイルランド語         GD       スコットランドゲール語         GL       ガルシア語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	EO	エスペラント語
FA ペルシャ語 FJ フィジー語 FO フェロー語 FO フェロー語 FY フリジア語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラード語 HA ハウサ語 HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語	ET	エストニア語
FJ フィジー語 FO フェロー語 FY フリジア語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラード語 HA ハウサ語 HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語	EU	バスク語
FO フェロー語 FY フリジア語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラード語 HA ハウサ語 HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語		
FYフリジア語GAアイルランド語GDスコットランドゲール語GLガルシア語GNグアラニ語GUグジャラード語HAハウサ語HIヒンディー語HRクロアチア語HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語	FJ	フィジー語
GAアイルランド語GDスコットランドゲール語GLガルシア語GNグアラニ語GUグジャラード語HAハウサ語HIヒンディー語HRクロアチア語HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語	FO	
GD       スコットランドゲール語         GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	FY	フリジア語
GL       ガルシア語         GN       グアラニ語         GU       グジャラード語         HA       ハウサ語         HI       ヒンディー語         HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	GA	
GNグアラニ語GUグジャラード語HAハウサ語HIヒンディー語HRクロアチア語HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語		
GUグジャラード語HAハウサ語HIヒンディー語HRクロアチア語HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語		
HAハウサ語HIヒンディー語HRクロアチア語HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語		
HI ヒンディー語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語		
HR       クロアチア語         HU       ハンガリー語         HY       アルメニア語         IA       国際語         IE       国際語	НА	
HUハンガリー語HYアルメニア語IA国際語IE国際語		
HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語		
IA 国際語 IE 国際語		
IE 国際語		
IK イヌピック語		
	IK	イヌピック語

IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア 語
KN	カンナダ語
KO	韓国(朝鮮)語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	ファファ   リンガラ語
LO	リンガラ語   ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マライ (マレー) 語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
OC	プロバンス語
OM	(アフォン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ - ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語

RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンド語
SH	セルボアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア 語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ヴラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZH	中国語
ZU	ズール語

# 便利な機能

# ガイドチャンネル一覧表

### ガイドチャンネル

全国共通	NHK総合 NHK教育	80 90

●比毎道・東比	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
L	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山形	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

		日本テレビ(NTV)	4
関東		TBSテレビ (TBS)	6
		フジテレビ(CX)	8
甲		テレビ朝日(ANB)	10
信越		テレビ東京(TX)	12
_	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21(NT21)	21
	新潟	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	臣	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送(NBS)	38
	ılı	山梨放送(YBS)	5
	山梨	テレビ山梨(UTY)	37

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK)	6 25 33

石川テレビ(ITC)

福 描 福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB) 37

11 39

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
四 .		関西テレビ(KTV)	8
中国		読売テレビ(YTV)	10
Ī	閗	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
	岡山	山陽放送(RSK)	11
		テレビせとうち(TSC)	23
		瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
	広島	中国放送(RCC)	4
		広島テレビ(HTV)	12
		テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
	根	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	-	テレビ山口(TYS)	38
	ı		

•		西日本放送(RNC)	9
四国		山陽放送(RSK)	11
国	香川	テレビせとうち(TSC)	23
	깨	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	愛	愛媛朝日(EAT)	25
	媛	あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送(EBC)	37

(2003年10月現在)

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

	和	さんさんテレビ(KSS)	40
•		九州朝日(KBC)	1
九州	福	RKB毎日(RKB)	4 9
	福岡	テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ)	19
		TXNル州(TVQ)   福岡放送(FBS)	37
	+	大分放送(OBS)	5
	大分	大分朝日(OAB)	24 36
		テレビ大分(TOS)	36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
		長崎放送(NBC)	5
	長崎	長崎国際(NIB)	25
	崎	長崎文化(NCC)	27
		テレビ長崎(KTN)	37
		熊本放送(RKK)	11
	熊本	熊本朝日(KAB)	16
	本	熊本県民(KKT)	22
		テレビ熊本(TKU)	34
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	崎	テレビ宮崎(UMK)	35
		南日本放送(MBC)	1
	鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	島	鹿児島放送(KKB)	32
		鹿児島テレビ(KTS)	38
	34	沖縄テレビ(OTV)	8
	沖縄	琉球放送(RBC)	10
	11+E	琉球朝日(QAB)	28

	·					
	日本テレビケーブルニュース	40				
	CSN1ムービーチャンネル					
	チャンネルNECO	50				
	ゴルフネットワーク	51				
	BS1	71				
	BS3	72				
	BS5 WOWOW	73				
В	BS7 NHK衛星第1	74				
B	BS9 ハイビジョン放送	75				
放送/CS放送/CA	BS11 NHK衛星第2	76				
	BS13	77				
l'c l	BS15	78				
s	CNN	81				
放	MTV	82				
送	スター・チャンネル	83				
ا م ا	スペースシャワーTV	84				
Ă	スポーツ・アイ	85				
Т	衛星劇場	86				
٧	GAORA (ガオラ)	87				
	ホームチャンネル	88				
	スカイ・A	89				
	BBC	91				
	ファミリー劇場	92				
	スーパーチャンネル	93				
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94				
	朝日ニュースター	99				

# 受信チャンネル一覧表

# 一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(1836ページ 参照)また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります)

#### この表の見かた

#### 本機でのチャンネル表示番号

	地域	1	放送局名・受信チャ	ンネルガ
都道	地域名	放送局名	放送局名	受信チャン
府県名	(対応都市)	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	

#### 映らないときは、お近くの地域も試してください。

(2003年10月現在)

		放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル								10月現在)			
	地 域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	初期設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
l l	名寄			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
<u>_</u>	室蘭		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
海	苫小牧		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	札幌テレビ 12/5
	帯広		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
_	青森 (弘前)	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
青森	八戸		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
林	むつ				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
手	釜石		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
	二戸		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
垃圾	石巻	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
411	気仙沼		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
7.1.	秋田		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
秋田田	大館				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90				秋田テレビ 57/37
Ш	大曲		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
<sub>ш</sub>	山形		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		デレシー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
形	鶴岡 (酒田))	1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		デルビュー山形 22/36		1.77		山形テレビ 39/38
	米沢		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		デルビュー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福	福島 (郡山)		NHK教育 2/90		オルコー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	term to the No.
島	いわき		デルビュー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
	会津若松	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	元ピュー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		

	101. 1.5				ħ	女送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	<u> </u>			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
茨	水戸 (勝田)	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
	宇都宮1	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
+=	宇都宮2	29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
栃木		51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	44/12 テレビ東京
		51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日	33/23 とちぎテレビ	61/12 テレビ東京
	矢板2	40/80		30/90	36/4	77.55	42/6		45/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋 (伊勢崎・高崎)	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4	群馬テレビ 48/48	TBS 56/6	放送大学 40/16	フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
馬	桐生1	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
,5	桐生2	NHK総合		NHK教育	日本テレビ 53/4	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	N. 14 -4-	51/80 (三郷・越谷・	狭山·草加·	57/90 所沢・新座・	上尾·朝霞·	41/48 入間・岩槻・:	55/6 大宮・春日部	40/16 ·川口·川越)	35/8		59/10		61/12
	さいたま	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
埼	熊谷1	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
- 1	熊谷2	NHK総合 51/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 30/38	テレビ東京 61/12
玉	秩父1	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS 55/6		フジテレビ		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉	テレビ東京
	<b>秩父2</b>	51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		TBS		57/8 フジテレビ		テレビ朝日	47/38 テレビ埼玉	61/12 テレビ東京
	1//	14/80 (我孫子·市川	  ・市原・浦安	49/90 3・柏・木更津	16/4  ・佐倉・流山	· 習志野 · 野l	18/6 田・船橋・松原	   - 八千代)	29/8		38/10	47/38	44/12
Ŧ	千葉	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
葉	銚子	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	7 27 1 2	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	0057				53/4 : 調布 · 西東						59/10	39/46	61/12
	23区	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子1	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
東	八王子2	NHK総合 33/80	MXテレビ 40/14	NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 31/8		テレビ朝日 45/10		テレビ東京 62/12
京	多摩1	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
		30/80 NHK総合	28/14 MXテレビ	32/90 NHK教育	26/4 日本テレビ		24/6 TBS		22/8 フジテレビ		20/10 テレビ朝日		18/12 テレビ東京
	多摩2	49/80	61/14	47/90	51/4		53/6		55/8		57/10		59/12
	*横浜 l (横浜の一部)	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神	*横浜2	(横浜·厚木· NHK総合	海老名・鎌倉 MXテレビ	· 川崎·相模 NHK教育	原・座間・藤 日本テレビ	沢・町田・大 放送大学	和·横須賀) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	* (根/八 )	1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	42/42	12/12
ш	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
	秦野	NHK総合 47/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 51/4		TBS 53/6		フジテレビ 55/8		テレビ朝日 57/10	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京 59/12
	小田原	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
-10	長野1		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育		信越放送 48/11	
	長野 2		NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		46/90 NHK教育		信越放送	
長	松本		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30 テレビ信州		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送	
野			44/80	50/20 NHK教育	NHK総合	48/30 テレビ信州	信越放送	42/38	長野放送	46/90	長野朝日	40/11	
	飯田			3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	E BY th: 关	44/20 長野朝日		
	岡谷·諏訪			#c'a= to-	4/80	59/30	6/11		8/90	長野放送 47/38	61/20		NII IIZ+VE-7-
新	新潟 (長岡)			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
澙	上越	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		

次ページへ続く



# 受信チャンネル一覧表 (つづき)

### 映らないときは、お近くの地域も試してください。

		I			1	放送局名・	予信チャン	ネル/ガ <i>イ</i> ト	·チャンネ!	L			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
富	富山	北日本放送		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
Щ	高岡	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
_	金沢 (小松)	50/1	石川テレビ	46/60	NHK総合		北陸放送		44/34 NHK教育		テレビ金沢		北陸朝日
石川	七尾	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	6/6	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25
•		57/33		59/25		5/90	JV8±+4××	55/37		9/80 NHK総合		11/6	福井テレビ
福	福井			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			9/80		福井放送 11/11	39/39
井	敦賀						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
.l.+	岐阜 (大垣)	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
岐	高山		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
阜	中津川				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡		NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	0/11	テレビ静岡	6/5	NHK総合	10/1	静岡放送	12/90
	(清水·焼津)		2/90	31/31	NH HZWA	33/33	## ITTI+W`M	35/35	NIIIV数容	9/80	#4 EXI #0 EX	11/11	- 1 1 2±4 mm
静	浜松		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80	41 45	静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
	富士 (富士宮)		NHK教育 54/90	静岡第 1 27/3 1		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島·沼津		NHK教育 51/90	静岡第161/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第 1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋	(安城·一宮·	· 岡崎・春日井	・刈谷・小物	・瀬戸・半田	)				A II IIZ #k-75	1 20/00		
愛	4口座	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋(豊川)	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送 62/5		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	(鈴鹿・松阪・東海テレビ	四目市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ		1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	伊勢	57/1		53/80		55/5		47/35		49/90	59/33	61/11	
	名張	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
_	京都 (宇治)		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京	舞鶴		NHK総合 51/80	0 11 0 1	毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	福知山		NHK総合		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育 52/90
大阪		(池田·和泉·			和田・堺・吹	田·大東·高		□ 田林・寝屋川			1	尾)	
阪	大阪		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸1		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸2		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 31/4		朝日放送 41/6		関西テレビ 43/8		読売テレビ 47/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 45/90
兵	神戸灘		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育
庫	川西		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		58/8 関西テレビ		60/10 読売テレビ	19/19	50/90 NHK教育
伴	三木		29/80 NHK総合	33/36 サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8 関西テレビ		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
			44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	姫路		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6		60/8		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
	明石(加古川)		51/80	55/36	53/4	NIIV	57/6	京初ニ!!!*	59/8	#5/=1:12	61/10	19/19	49/90
奈良	奈良 (橿原)		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
ᄊ	五條		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4		朝日放送 35/6		関西テレビ 37/8		読売テレビ 39/10		NHK教育 45/90
和歌	和歌山		NHK総合 32/80	テレビ和歌山 30/30	毎日放送 42/4		朝日放送 44/6		関西テレビ 46/8		読売テレビ 48/10		NHK教育 26/90
歌山	海南·田辺		NHK総合 50/80	テレビ和歌山 56/30	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90

		1				放送局	名・受信チャン	/ブル/ガイドチ+	・ハネル				
Ш	地 域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_	岡山(倉敷)	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
岡	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Ш	笠岡		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11	,,,,,		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送	10,20	0, 11	NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35		- 55, 55	広島テレビ 12/12
広	福山	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	12,12
島	 尾道	NHK総合 1/80		0/00	広島ホームTV 24/35	6/66		NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31	07700	中国放送	11/12	広島テレビ 12/12
	————— 呉	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12		7730	テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	10/4	NHK総合 11/80	12/12
	山口	NHK教育			24/33	山口朝日		テレビ山口	20/31	NHK総合		山口放送	
	(徳山·防府)	1/90		TXN九州	山口放送	28/28		38/38		9/80 NHK総合	=1.12=0+	11/11	
Ш	下関	NHK教育 41/90		23/19	4/11	21/28		テレビ山口 33/38		39/80	テレビ西日本 10/9	. L. Cotton	
$ \Box $	宇部	NHK教育 14/90				山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
Ш	岩国	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
徳島	徳島	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山		NHK教育 2/90		あいテレビ 29/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 37/37	愛媛朝日 25/25	南海放送 10/10	テレビ新広島 31/31	広島ホームTV 35/35
愛	新居浜		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送		
高知	高知	1700			NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8	10/20	テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90		0,0	テレビ西日本 9/9	00,00	TXN九州 19/19	福岡放送
	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	36/1	九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4	55/9	テレビ西日本 10/9	13/13	NHK教育 12/90
	 行橋		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀			NHK教育 40/90	九州朝日	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19	43/60	サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80	34/8	熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
Ê	 長崎	NHK教育	40/30	57/1 NHK総合 3/80	40/4	長崎放送 5/5		長崎国際 25/25	60/9	長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	32/3/
長	 佐世保	1/90	NHK教育 2/90	3/60	長崎国際 17/25	3/3	長崎文化 31/27	20/20	NHK総合 8/80	2//2/	長崎放送 10/5	3//3/	テレビ長崎 35/37
崎		NHK教育 45/90	2/30	NHK総合 47/80	17720	長崎放送 49/5	01/2/	長崎国際 20/25	8/80	長崎文化 24/27	10/3	テレビ長崎 42/37	00/07
熊本	熊本(八代)	43/90	NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分(別府)		2/90	NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分		大分朝日 24/24		11/11	NHK教育 12/90
分	——————— 中津			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		36/36 テレビ大分 37/36		大分朝日			NHK教育 45/90
宮	宮崎(都城)			40/00		31/3	テレビ宮崎	3//30	NHK総合 8/80	17/24	宮崎放送		NHK教育
崎	延岡		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		テレビ宮崎		10/10		12/90
	鹿児島	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿児島	阿久根	1/1	鹿児島読売	3/80	鹿児島放送	5/90	鹿児島テレビ	32/32	NHK総合	38/38	南日本放送	30/30	NHK教育
島			17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖縄	那覇(沖縄)		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
補	ハルギガ(八十代)		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

# こんなメッセージが表示されたら(DVD編)

本機では、ディスクの状態やディスク残量、操作について画面にいろいろなメッセージが表示されます。 ここでは主なメッセージと表示される原因を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「◇」を表示します。

メッセージ	内 容
**メモリがいっぱいです** これ以上ライブラリに登録できません 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの容量 がいっぱいのとき 余分な番組を削除してください。
メモリの残りが少なくなってきました あと少しでライブラリに登録できなくなります 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの空きが残り少ないとき 不要なライブラリ情報を削除します。
このディスクはライブラリに登録されていません 登録しますか?	ライブラリに未登録のディスクを挿入したとき 必要に応じて登録してください。
時刻合わせがされていません 時刻を設定してください	録画予約時、時計が設定されていないとき
ガイドチャンネルが設定されていません 録画するチャンネルを設定してください	Gコード予約時、ガイドチャンネルを設定していないとき
Gコードナンバーが違います 確認して再度入力してください	入力したGコードが正しくないとき
ディスクが入ってません	ディスク予約したいときにディスクが入っていないとき またはディスクが裏返しに入っているとき
録画できないディスクが入っています 録画可能なディスクを入れてください	再生専用ディスクあるいはファイナライズ済みのディス クが入っているときに、録画ボタンを押したとき
このディスクにはディスク予約できません フォーマット済の下記ディスクをご用意ください DVD-RAM DVD-RW(VRモード)	録画できないディスクが入っているときにディスク予約しようとしたとき 録画できるディスクについては、 <b>『</b> <sup>3</sup> 72ページをご覧く ださい。
正しく接続されていません	本機前面のDV入力端子に正しく接続されていないときに、ダビング開始ボタンで決定を押したとき接続を確認してください。
リージョンコードが違います ディスクを確認してください	ディスク判別後、リージョンコードが本体と異なっているとき
再生できないディスクが入っています ディスクを確認してください	再生不可能なディスクが入っているときに、再生ボタン が押されたとき
No. * * * * のディスクを挿入してください	ライブラリで選択したタイトルが、挿入されているディ スクに無いとき

メッセージ	内 容
もう一度「STOP」を押すと録画が停止します	追っかけ再生中に停止ボタンを押したとき
タイマー録画が終了しました	追っかけ再生中にタイマー録画が終了したとき
再生を停止して、タイマー録画を開始します	追っかけ再生中にタイマー録画が終了し、再生継続中に 次のタイマー予約が始まるとき
コピー制限のため録画できません	コピーガードがかかっている番組を録画しようとしたとき DVD-RなどCPRM未対応のディスクに1回(1世代)のみ 録画できる映像の番組を録画しようとしたとき
コピー制限上、正しくない可能性があります このため再生できません	ディスクの読み取り中、または再生中に不正なディスク(部分)と判別したとき
録画(作成)できません	DVD-Rで録画や編集ができないとき タイトル数が99個を越えるとき プレイリスト数が99個を越えるとき
フォーマットできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、フォーマットできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズ解除できませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズ解除できなかったとき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
HDDまたはDVDが録画中です 録画を停止した後、行ってください	DVD側またはHDD側が録画中にダビングボタンを押したとき 録画を解除してからダビングを実行してください。

# こんなメッセージが表示されたら(HDD編)

本機では、ハードディスクの状態や操作について画面にいろいろなメッセージが表示されます。ここでは主なメッセージと表示される原因を説明します。

画面メッセージ	原因
残量時間が足りないため、時間の延長はできません 不要な番組を取り消したあと変更してください	ハードディスクに録画できる容量が残っていないため表示します。現在記録されている番組をディスクに録画したあと、番組を削除して、録画できる容量を増やしてください。
時間差再生中はサムネイル取り込みできません 時間差再生を止めるには停止ボタンを押してくださ い	録画中の時間差再生中に、サムネイル取り込みをしたときに表示します。 時間差再生を解除してから取り込みしてください。
時間差再生中は録画ポーズができません 時間差再生を止めるには停止ボタンを押してくださ い	録画中の時間差再生中に、録画ポーズしたときに表示します。 時間差再生を解除してから操作してください。
残量時間が足りないため予約できません 不要な番組を取り消してください	録画予約時、録画可能容量が不足しているときに表示します。現在記録されている番組をディスクに録画したあと、番組を削除して、録画できる容量を増やしてください。
予約がいっぱいです 不要な予約を取り消してください	録画予約時、予約がいっぱい(32個)のときに表示します。予約を削除してください。
時計合わせがされていません 時計を設定してください	録画予約時、時計が設定されていないときに表示します。
ガイドチャンネルが設定されていません ガイドチャンネルを設定したあと、録画予約をして ください	Gコード予約時、ガイドチャンネルを設定していないときに表示します。
Gコードが違います 確認して再度入力してください	入力したGコードが正しくないときに表示します。
他の予約と重なっています 今の予約を取り消すか、予約を確認し変更してくだ さい	予約が重なったときに表示します。
録画予約を中断しました	録画予約を中断すると表示します。
録画可能時間が あと少しです 不要な番組を削除してください	録画中に録画可能容量が不足すると表示します。
録画可能時間が無くなったため、録画を中断しました	録画可能容量が無くなり録画を中断したときに表示 します。
録画可能時間が足りないため、録画できません 不要な番組を削除してください	録画可能容量がない状態で録画ボタンを押したときに表示します。 BSデジタル予約時も録画可能容量を確かめてから 予約します。

画面メッセージ	原因
ナビ登録数が最大のため、録画できません 不要な番組を削除してください	ナビ登録数が最大の状態で録画ボタンを押したときに表示します。ナビ登録数は100までです。
コピー禁止のため、録画できません	"コピー禁止"の番組を録画したときに表示します。
番組が録画されていないため、再生できません	再生時、何もHDDナビゲーションに登録されていな いときに表示します。
これ以上は戻ることができません	再生または時間差再生中などに、録画の始め部分より前に戻ろうとしたときに表示します。
これ以上は進むことができません	再生または時間差再生中などに、番組終了位置また は現在録画位置までいくと表示します。

# 故障かな?と思ったら

	症状	処 置	参照 ページ
	電源が入らない	● 電源コードがコンセントからはずれていませんか?	_
	チャンネルが変えられない	● 録画中や、時間差再生中はチャンネルを変えることはできません。	_
	リモコンが動かない	● リモコンコード(1/2/3/4)が合っていますか? ● 電池が消耗していませんか?	23
		● 1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池 を入れ、操作をしてください。または、新しい乾電池に交 換してください。	21
	ダビングできない	<ul><li>● 正しい外部入力「F-1」、「L-1」、「L-2」を選んでいますか?</li></ul>	31,49
_		● HDD側またはDVD側が「DUB」になっていますか? 録画側を「DUB」にしてください。HDD側とDVD側の両方 を「DUB」モードにすることはできません。	173
般	ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字 が録画される	<ul><li>メニューの「基本機能設定 → 表示機能設定 → オンスクリーン」を「切」にしてください。</li></ul>	50
	ぴったりクロックが働かない	● 地域選択後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	41
	操作できない	<ul><li>● ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。</li><li>● まったく動作しない場合は、本体の電源を切り、もう一度 入れてください。(落雷や静電気などの影響で、正常に動作しない場合があります。)</li></ul>	_ _
	テレビに映像が出ない	<ul> <li>● ビデオの入力を表示していますか?</li> <li>映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と本機を接続している外部入力に切り換えてください。</li> <li>● 本体表示窓に映像出力表示(</li></ul>	_
		ク(赤色)を消灯してください。	
再	テレビに映像が出ないとき や乱れるときは -	● テレビにD2/D3/D4端子入力がある場合 リモコンのプログレッシブボタンを5秒以上押して、本体 表示窓に¶表示を点灯させてください。 テレビの入力をD端子入力にしてご覧ください。	<u>.</u>
生		● テレビにD1端子入力がある場合やD端子入力がない場合本体表示窓に P 表示が点灯しているときは、リモコンのプログレッシブボタンを5秒以上押して、P 表示を消してください。 テレビの入力をビデオ入力にしてご覧ください。	26 27
	・再生ボタンを押しても再生が開始しない、または	<ul><li>● 再生したい面を下にして正しく入れてください。</li><li>● 再生できないディスクが入っていませんか?</li><li>● ディスクが活れていませんか?</li></ul>	52 13
	すぐに停止する ・本体表示窓に "NO DISC" の表示がでた	<ul><li>ディスクが汚れていませんか?</li><li>→やわらかい布できれいにふいてください。</li><li>大きなそりや傷があるディスクが入っていませんか?</li></ul>	10 11

			参照
	症 状 		ページ
	早送り/早戻し再生中に映 像が乱れる	● 再生の速さを変えたり、スピードが切り換わる部分では、 映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_
再	時間差再生できない	<ul><li>● HDD側の場合は、メニューの「HDD設定 → 時間差再生」を「切」以外にしてください。</li><li>● DVD側の場合は、DVD-RAMディスク以外は時間差再生できません。DVD-RAMディスクを使用してください。</li></ul>	94 83
生	再生できない	<ul><li>●番組の終わり部分ではありませんか? 画面表示ボタンを押して確認してください。</li><li>●録画直後ではありませんか? 約30秒待ってから再生ボタンを押してください。</li></ul>	52
	タイトルやチャプターを選 んでも再生が始まらない	● DVDビデオで視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルやチャプターがあります。	174
	希望の番組が録画できない	● チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネ ルを受信できるようにしてください。	36
	録画できない	<ul> <li>ディスクが入っていますか?</li> <li>または対応してないディスクが入っていませんか?</li> <li>→録画可能なディスクを入れてください。</li> <li>フォーマットされていますか?</li> <li>→本機で録画できるようにフォーマットしてください。</li> </ul>	13 12 178
録画(		<ul> <li>ファイナライズ済みのDVD-Rが入っていませんか?         →ファイナライズしたDVD-Rには録画できません。         録画可能なディスクを入れてください。</li> <li>ディスクの容量がいっぱい、または残りが少ない状態になっていませんか?         →不要な番組は削除してください。         または新しいディスクを入れてください。</li> </ul>	176 122
(映像	録画予約が設定できない	● 日付と時刻を設定していますか?	41
	録画予約を実行しない	● 予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しない場合があります。	<b>70</b> –
	Gコード予約ができない	<ul><li>● 日付と時刻を設定していますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも 設定し直してください。</li></ul>	41 40 68
	本体表示窓に「――: ――」 を表示している	● 停電などがあったときに表示します。 もう一度、日付と時刻を設定してください。	41
	録画番組をすべて削除しても、 ディスクの残量が増えない	<ul> <li>● パソコン側でデータを記録したDVD-RAMディスクを入れていませんか?</li> <li>パソコンのデータは本機で削除できませんので、データが不要ならば、本機でフォーマットしてください。</li> </ul>	102 178
リセット	正常に動作しないときは	<ul><li>◆ 本体の停止ボタンと電源ボタンを同時に2秒以上押してください。</li></ul>	_

# 別売品のご案内

映像/音声用接続コード							
S映像コード         : S端子の接続	VC-S110G (1m)	希望小売価格 1,000円(税別)					
G-110 J 3 J 3 J 3 1 1 1 0 1	VC-S120G (2m)	希望小売価格 1,200円(税別)					
Sプラグ (S映像用)     Sプラグ (S映像用)       日本     111111111111111111111111111111111111	VC-S110E (1m)	希望小売価格 2,200円(税別)					
	VC-S120E (2m)	希望小売価格 2,600円(税別)					
<b>映像/音声コード</b> ・ビデオとステレオAVテレビとの接続	<b>VX-17G</b> (1m)	希望小売価格 1,300円(税別)					
ビンブラグ(映像用) ビンブラグ(映像用)	<b>VX-18G</b> (2m)	希望小売価格 1,500円(税別)					
	<b>VX-410E</b> (1m)	希望小売価格 2,500円(税別)					
ビンプラグ×2(音声用) (ビンプラグ×2(音声用)	<b>VX-420E</b> (2m)	希望小売価格 2,800円(税別)					
モノラルミニプラグコード	<b>CN-120A</b> (1.5m)	希望小売価格 500円(税別)					
==7=7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<b>CN-125A</b> (3 m)	希望小売価格 800円(税別)					
光デジタルケーブル ・光角型端子付アンプに接続する場合	XN-110SA (1m)	希望小売価格 2,000円(税別)					
光角型ブラグ 光角型ブラグ ・ <b>ロ</b> (   )	XN-120SA (2m)	希望小売価格 2,400円(税別)					
コンポーネントビデオコード (D-D) ・D端子付きテレビを接続する場合	<b>VX-DS110</b> (1m)	希望小売価格 3,500円(税別)					
D759 D759 E	<b>VX-DS120</b> (2m)	希望小売価格 4,000円(税別)					

アンテナコード								
UHF / VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-a	<b>22A</b> (1m)	希望小売価格	900円(税別)				
F型プラグ F型プラク <b>三型∥  HHH</b>    ■		<b>23A</b> (2m)	希望小売価格	1,000円(税別)				

映像/アンテナコード用変換アダプター								
・アンテナコード変換用アダプター <b>③ ③ ③</b>	VZ-71A	希望小売価格	600円(税別)					

# 保証とアフターサービス (ょくお読みください)

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDビデオレコーダーの補修用 性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間 保有しています。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品で す。この製品の製造時期は、本体の背面に 表示されています。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビ クターサービス窓口」にお問い合わせ ください。(**196、197**ページ)

### 修理を依頼されるときは

188~193ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販 売店にご連絡ください。

万一本機およびDVDディスク等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の補償については、ご容赦ください。

### 保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理さ せていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

### ご連絡していただきたい内容

品名	DVDビデオレコーダー
型名	DR-MH5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	( ) –

### 修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金 技術料 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。 + 修理に使用した部品代金です。その他修理 部品代 に付帯する部材等を含む場合もあります。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 出張料 があります。

#### 愛情点検

#### ●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 ıŀ 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

### 美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できな くなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

# サービス窓口案内



# ビクターサービス窓口案内

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

#### ●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都県	存 名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
				北	海道								東	京			
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	厚別東五	条1丁目2-29			【出張	修理専門	引】のご相談窓口	]			
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居	二条3-2-	15			首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代島	<del>}</del> 2-13-27
		北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町	町4-7-19	)			【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u>z</u> —		
北泊	二	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町	町3-3				本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本	郷3-14-7 ビ	クター本郷ビル
16/4	押	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東6条	南12-1	1			秋菊		(03)3251-2128	101-0021	東京都千代		
		逑	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町	4-16函館3	丘稜郭MFビル1F	東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬		
				l` ′							大	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062			
													(0426) 46-6914	192-0045			
				東	北							, 0.0.	(0.20) 10 0011	102 00 10	XXXIII 12.1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.7200
		青	森S.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4	1-6-17										
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2	2-2-36				【業務	用機器専	『門】のご相談窓				
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1	1-13-1				CSセ	ンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東	区根岸5	-4-3
岩	н	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田	田9地割2	24-1					埼	玉	•		
石	于	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文	台通り3-	-12	$\vdash$		【出張	修理 重門	別のご相談窓口	1			
		秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中	中園町4-	·1					(03) 5803-2888		千徳胆 浦安	古出代自	12-13-27
秋	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園田	町5-6						【、補修用部品】			17 = 1 0 =	32 10 L1
		横	手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂	字大道向	]3-6	埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241				成用12-658-
	4-1	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区	大丁の	目西町7-13	1			台S.S.	(048) 553-5105		行田市城西2-7		
宮	城	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇?	字四番谷	池8-18			MR.	₽3.3.	(046) 555-5105	301-0037	111111111111111111111111111111111111111	03712	711 711 ДД
山	шч	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3	3-12-18										
ш	ПΣ	酒	田S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎	崎6-6-1						神	奈 川			
		郡	ЩS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3					【出張	修理専門	】のご相談窓口	1			
l	_	いり	わきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内約	郷御台境	町鶴巻6-1					(03) 5803-2888		千葉県浦安	市当代息	
福	島	会	≢若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1	-44ハイツシ	ンフォニー101号						のご相談窓			<u> </u>
			島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内					横	浜S.C.	(045) 651-0403			徐町1-3-	-1
				` ′					神	奈川		崎S.C.	(044) 975-1879				
-				関東	甲 信	越					平	塚S.C.	(0463)36-2160				())2
					T 15												
		+r	,E3 O O	(005) 040 0404							相模	原S.C.				開3-7-4	
新	潟	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1					相模横	原S.C. 浜T.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古		-19-26
新	潟	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	950-0084 940-0012	新潟市明石1 長岡市下下9	条2-1366	6-1				原S.C. 浜T.C.		229-0004			-19-26
新	潟	長			950-0084 940-0012	新潟市明石1	条2-1366	6-1					(042) 776-2052	229-0004	相模原市古		-19-26
		長上	岡S.S. 越S.S.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734	950-0084 940-0012 942-0081	新潟市明石1 長岡市下下第 上越市五智1	条2-1366 1-11-2						(042)776-2052 (046)234-4500	229-0004 243-0401 岡	相模原市古海老名市東海	白ヶ谷6	
	潟野	長上	岡S.S. 越S.S. 野S.C.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913	新潟市明石1 長岡市下下5 上越市五智1 長野市川合新	条2-1366 1-11-2 新田962				横	浜T.C.	(042)776-2052 (046)234-4500 静	229-0004 243-0401 岡	相模原市古海老名市東海	由ヶ谷6	
		長上	岡S.S. 越S.S.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734	950-0084 940-0012 942-0081	新潟市明石1 長岡市下下第 上越市五智1	条2-1366 1-11-2 新田962		静	岡	静沼	浜T.C. 岡S.C.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141	229-0004 243-0401 岡 422-8043	相模原市古海老名市東海老名市東海	白ヶ谷6 町62-31 町6-5	
長	野	長上長松	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828	新潟市明石1 長岡市下下約 上越市五智1 長野市川合和 松本市庄内2	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21	-1	静	岡	静沼	浜T.C. 岡S.C. 津S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041	相模原市古海老名市東海老名市東海 静岡市中田本沼津市筒井	白ヶ谷6 町62-31 町6-5	
	野	長上	岡S.S. 越S.S. 野S.C.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913	新潟市明石1 長岡市下下約 上越市五智1 長野市川合新松本市庄内2	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21 町1-10-1	-1	静	岡	静沼	浜T.C. 岡S.C. 津S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041	相模原市古海老名市東海老名市東海 静岡市中田本沼津市筒井	白ヶ谷6 町62-31 町6-5	
長	野	長上長松	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828	新潟市明石1 長岡市下下約 上越市五智1 長野市川合和 松本市庄内2	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21 町1-10-1	-1	静	岡	静沼	浜T.C. 岡S.C. 津S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041	相模原市古法海老名市東京 海老名市東京 静岡市中田本 沼津市筒井京松市北島。	白ヶ谷6 町62-31 町6-5	
長	野馬	長上長松前	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828	新潟市明石1 長岡市下下約 上越市五智1 長野市川合新松本市庄内2	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前林	-1	静	岡	静沼浜	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 静 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041	相模原市古法海老名市東海老名市東海港岡市中田本沼津市前井山東城市北島區	帕ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785	中田ビル1階
長群	野馬	長上長松前	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543	新潟市明石1 長岡市下至 上越市五智1 長野市川合和 松本市庄内2 前橋市大渡明日本ビクタ-	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前林	-1	静	岡	静 沼浜 古	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 静 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 東 済 (0568)25-3235	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041	相模原市古法海老名市東部西市中田本沼津市市出海洪松市北島村	由ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785	中田ビル1階
長群	野馬	長上長松前宇都	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C.	(0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 (027) 255-5921 (028) 638-1639	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953	新潟市明石1 長岡市下智1 上越市五智1 長野市川合新松本市庄内2 前橋市大渡田日本ビクター 宇都宮市東7	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前桁 盲郷3-5-	-1 喬工場第2棟 22			横 静 沼浜 古	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 東 済 (0568)25-3235 (0564)51-5931	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 <b>*</b> · 北 陸 481-0041 444-0833	相模原介市市東海 名市市東海 名市市東海 沿津市市出海 海 大	由ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785 春町九之 3-10-12	中田ビル1階
長群	野馬木	長上長松前	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543	新潟市明石1 長岡市下智1 長野市川合新 松本市庄内2 前橋市大渡日本ビクター 宇都宮市東で	条2-1366 1-11-2 新田962· 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 客郷3-5-	-1 喬工場第2棟 22		岡知知	静 沼浜 古	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 静 (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 東 済 (0568)25-3235	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 <b>*</b> · 北 陸 481-0041 444-0833	相模原介市市東海 名市市東海 名市市東海 沿津市市出海 海 大	由ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785 春町九之 3-10-12	中田ビル1階
長群	野馬木	長上	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528	新潟市市石 長岡市 五智1 長野市川 石 智1 長野市川 内 2 ・ 京都 宮 市 東 7 ・ 下 市 市 元 吉 日 本 ビ ク ター 日 本 ビ ク ター	条2-1366 1-11-2 新田962 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前相 富郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ	-1 -			横 静 沼浜 古	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 東 済 (0568)25-3235 (0564)51-5931	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 <b>*</b> · 北 陸 481-0041 444-0833	相模原介市市東海 名市市東海 名市市東海 沿津市市出海 海 大	由ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785 春町九之 3-10-12	中田ビル1階
長群振	野馬木城	長上 献 宇 水 土	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 了宮S.C. 戸S.C. 浦S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813	新潟市市石 長岡市 五智1 長野市川 石 2 長野市川 内 2 前橋市 大 2 宇都 宮 市 東 7 水戸 市 2 9 ー 土浦市富士嶋	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 官郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 奇1丁目10	-1 -	愛	知	横 静 沼浜 古 豊	演T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 <b>夢・北</b> 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原有古東 静岡市中田本 沼津市市北島 を 西春日井郡郡曜 豊橋市多米	前 62-31 町 62-31 町 6-5 町 785 春町 九之 3-10-12 東町 1 丁	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1
長群振	野馬木	長上	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813	新潟市市石 長岡市 五智1 長野市川 石 智1 長野市川 内 2 ・ 京都 宮 市 東 7 ・ 下 市 市 元 吉 日 本 ビ ク ター 日 本 ビ ク ター	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 官郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 奇1丁目10	-1 -	愛		横 静 沼浜 古	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S.	(042)776-2052 (046)234-4500 <b>静</b> (054)282-4141 (055)922-1557 (053)421-3441 東 済 (0568)25-3235 (0564)51-5931	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 <b>*</b> · 北 陸 481-0041 444-0833	相模原介市市東海 名市市東海 名市市東海 沿津市市出海 海 大	前 62-31 町 62-31 町 6-5 町 785 春町 九之 3-10-12 東町 1 丁	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1
長群振	野馬木城	長上 献 宇 水 土	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 了宮S.C. 戸S.C. 浦S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864	新潟市市石 長岡市 五智1 長野市川 石 2 長野市川 内 2 前橋市 大 2 宇都 宮 市 東 7 水戸 市 2 9 ー 土浦市富士嶋	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 官郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 奇1丁目10	-1 -	愛岐	知阜	横 静沼浜 名三 岐	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815	229-0004 243-0401 岡 422-8043 410-0041 435-0041 事・北 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原市古東 海老名市市東 静岡市中田本 海灣市中間 海市市的 高麗橋市中田本 世 西春崎市村 豊橋市市多 岐阜市宇佐	中 か 谷 6 町 62-31 町 6-5 町 785 春町 九 之 3-10-12 東 町 1 丁	中田ビル1隆 坪鴨田121-1 「目1-1
長群振	野馬木城	長上 献 宇 水 土	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 了宮S.C. 戸S.C. 浦S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813	新潟市市石 長岡市 五智1 長野市川 石 2 長野市川 内 2 前橋市 大 2 宇都 宮 市 東 7 水戸 市 2 9 ー 土浦市富士嶋	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 官郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 奇1丁目10	-1 -	愛岐	知	横     静     名三     岐     三	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (058) 274-1947	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 年・北 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原有市市東市市東部岡津市市市衛連市市市衛門連本市市市東部區電光 世	中か合6 町62-31 町6-5 町785 春町九之3-10-12 東町 1 丁 南3-1-28	中田ビル1階 坪鴨田121-1 「目1-1 3
長群振	野馬木城	長     前     字     水     土     甲       出出     出出     日     日	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 了宫S.C. 序S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864	新潟市市石 長期市 1 長野市川 1 長野市川 1 日本 1 日	条2-136(1-11-2) 新田962-2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 富郷3-5-1 町1030 (株) 水戸3 青1丁目10-1-15	-1 -5 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐	知阜	横     静     名三     岐     三	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 年・北 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原有市市東市市東部岡津市市市衛連市市市衛門連本市市市東部區電光 世	中か合6 町62-31 町6-5 町785 春町九之3-10-12 東町 1 丁 南3-1-28	中田ビル1階 坪鴨田121-1 「目1-1 3
長群振	野馬木城	長     前     字     水     土     甲       出出     出出     日     日	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 了宫S.C. 序S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864	新潟市市石 長期市 1 長野市川 1 長野市川 1 日本 1 日	条2-136(1-11-2) 新田962-2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 富郷3-5-1 町1030 (株) 水戸3 青1丁目10-1-15	-1 -5 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐	知阜	横     静     名三     岐     三	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (058) 274-1947	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 年・北 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原有市市東市市東部岡津市市市衛連市市市衛門連本市市市東部區電光 世	中か合6 町62-31 町6-5 町785 春町九之3-10-12 東町 1 丁 南3-1-28	中田ビル1階 坪鴨田121-1 「目1-1 3
長群振	野馬木城	長上     長     前     宇     水     土     甲       出額	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 3 宮S.C. 戸S.C. 浦S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉	新潟市市石 長期市市五智 長野市川庄内2 長野市川庄内2 前橋市大ク市市大ク 宇都市市大ク市東で 水戸大ビ市市場田2 千葉県浦安で	条2-136(1-11-2) 新田962-2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 富郷3-5-1 町1030 (株) 水戸3 青1丁目10-1-15	-1 -5 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐三	知阜重	横     静沼浜     名三       古     豊     岐       三     i	展T.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (058) 274-1947 (059) 52-0841 (059) 229-7780	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 9・北 隆 481-0041 444-083 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815	相模思有市市東京	有ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785 春町九之 3-10-12 東町 1 丁 南3-1-28 木2-15-2	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8
長群振	野馬木城	長上     長     前     宇     水     土     甲       出額	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. 3 宮S.C. 戸S.C. 浦S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016 干 1) のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品]	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉 279-0001 のご相談窓	新潟市市石 長期市市五智 長野市川庄内2 長野市川庄内2 前橋市大ク市市大ク 宇都市市大ク市東で 水戸大ビ市市場田2 千葉県浦安で	条2-13661-11-2 新田962-2-4-21 町1-10-1 一(株) 前村 盲郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 1丁目10-11-5	-1 需工場第2棟 22 工場技術棟1F 0-1	愛岐	知阜	横     静沼浜     名三       古豊岐     三河	浜T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 橋S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (058) 274-1947	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 年・北 隆 481-0041 444-0833 440-0028	相模原有市市東市市東部岡津市市市衛連市市市衛門連本市市市東部區電光 世	有ヶ谷6 町62-31 町6-5 町785 春町九之 3-10-12 東町 1 丁 南3-1-28 木2-15-2	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8
長群栃茨山	野 馬 木 城 梨	長上 根 前 宇 水 土甲 出觸が預	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. アS.C. 連S.S. 府S.S. 所S.S.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016 アプロ (03)5803-2888 、補修用部品] (043)246-2588	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉 279-0001 のご相談窓 261-0001	新潟市市 日本	条2-1366 1-11-2 新田962· 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前イ 官郷3-5- 田町1030 (株) 水戸コ 奇1丁目10 2-11-5	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐三富	知阜重山	横     静沼浜     名三     岐     三     宣	展S.C. 津S.S. 松S.S. 単S.C. 河S.C. 橋S.S. 単S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 河 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (058) 274-1947 (0593) 52-0841 (059) 229-7780	229-0004   243-0401     四	相模原有市市東市中田本井島 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	自介谷6   町62-31 可67-55 前78-55   春町九之12   春町九之12   春町九之12   木2-15-2   木2-15-2   千4丁目	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8
長群振	野 馬 木 城 梨	長上 松 都 土甲 は翻げれ	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. アS.C. 浦S.S. 府S.S. かり修理専門 ービスとシター かり修理 葉S.C. S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016 丁丁 (03)5803-2888 ・補修用部品) (043)246-2588 (043)7175-4322	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉 279-0001 のご相談第 261-0001 277-0863	新潟市市市場 長松 前日市 市川庄 大夕東 市市 一年 本 一年 本 一年 一年 一年 一年 市 一年 一年 一年 市 世 一年 一年 市 世 一年 一年 市 豊 一年 一年 市 豊 一年	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前者 富郷3-5- 日町1030 (株) 水戸コ 2-11-5 市当代息 区幸町2- 512-10-6	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐三	知阜重	横     静沼浜     名三     岐     三     宣	展T.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (0532) 64-0815 (058) 274-1947 (059) 52-0841 (059) 229-7780	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 9・北 隆 481-0041 444-083 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815	相模思有市市東京	自介谷6   町62-31 可67-55 前78-55   春町九之12   春町九之12   春町九之12   木2-15-2   木2-15-2   千4丁目	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8
長群栃茨山	野 馬 木 城 梨	長上 松 都 土甲 は翻げれ	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. アS.C. 浦S.S. 府S.S. かり修理専門 ービスとシター かり修理 葉S.C. S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016 アプロ (03)5803-2888 、補修用部品] (043)246-2588	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉 279-0001 のご相談第 261-0001 277-0863	新潟市市 日本	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前者 富郷3-5- 日町1030 (株) 水戸コ 2-11-5 市当代息 区幸町2- 512-10-6	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	愛 岐 三 富 石	知阜重山川	横     静     名三     岐     三     三     富     金	展T.C. 岡S.C. 津S.S. 松S.S. 屋S.C. 河S.C. 車S.S. 東S.S. 北S.C. 沢S.C. 沢S.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 済 (0568) 25-3235 (0564)51-5931 (058) 274-1947 (059) 229-7780 (076) 425-2397 (076) 425-2397	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 9 · 北 隆 481-0041 444-083 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	相模名	自ヶ谷6 町62-311 町6-5 町785 春町九之2 東町1 1 〒3-10-12 〒3-10-12 〒4-15-2	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8 1-3 65-17
長群栃茨山	野 馬 木 城 梨	長上 松 都 土甲 は翻げれ	岡S.S. 越S.S. 野S.C. 本S.S. 橋S.C. アS.C. 浦S.S. 府S.S. かり修理専門 ービスとシター かり修理 葉S.C. S.C.	(0258)24-8391 (025)545-1734 (026)221-6583 (0263)25-9165 (027)255-5921 (028)638-1639 (029)246-1560 (029)821-8756 (055)237-4016 丁丁 (03)5803-2888 ・補修用部品) (043)246-2588 (043)7175-4322	950-0084 940-0012 942-0081 380-0913 390-0828 371-8543 321-0953 310-8528 300-0813 400-0864 葉 279-0001 のご相談第 261-0001 277-0863	新潟市市市場 長松 前日市 市川庄 大夕東 市市 一年 本 一年 本 一年 一年 一年 一年 市 一年 一年 一年 市 世 一年 一年 市 世 一年 一年 市 豊 一年 一年 市 豊 一年	条2-1366 1-11-2 新田962- 2-4-21 町1-10-1 一(株) 前者 富郷3-5- 日町1030 (株) 水戸コ 2-11-5 市当代息 区幸町2- 512-10-6	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	愛岐三富	知阜重山	横     静沼浜     名三     岐     三     宣	展S.C. 津S.S. 松S.S. 単S.C. 河S.C. 橋S.S. 単S.S.	(042) 776-2052 (046) 234-4500 静 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 東 河 (0568) 25-3235 (0564) 51-5931 (058) 274-1947 (0593) 52-0841 (059) 229-7780	229-0004 243-0401 周 422-8043 410-0041 435-0041 9 · 北 隆 481-0041 444-083 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	相模名	自ヶ谷6 町62-311 町6-5 町785 春町九之2 東町1 1 〒3-10-12 〒3-10-12 〒4-15-2	中田ビル1降 坪鴨田121-1 「目1-1 3 2 8 1-3 65-17

都府県名	拠点名	TEL	₹	所	在	地	都県	R府 !名	拠	点名	TEL	₹	所	在	地
		ì	f å	<b>È</b>			<u> </u>				中	国			
滋賀	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	町268		岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西西	5松西町8	3-23
	【出張修理専門	引のご相談窓口							広		(082) 243-9839				
京都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南麓	或王町3-5	-15
사 비	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口											
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区流	『草下川』	原町31番地の1	$\vdash$		山	□SC	(083) 973-3708	754-0022	吉敷郡小君	加井東田	T5-28
							山	П	徳		(0834) 27-1331				,0 20
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚	東町14	5-2				関S.S.					23
											四四	国			
	【出張修理専門	 ¶】のご相談窓						Ш			(087) 866-1200				
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川	ヌ田川	2-4-28	徳	島			(088) 622-7387				
奈 良		里、補修用部品】					高	知	高		(088) 882-0546				43
		(0744)24-6271			TTOO4	2			松	ЩS.C.					
	示 及3.0.	(0744)24-0271	634-0007	恒冰川包本	4) 034-	2	愛	媛	<del>'于'</del> 1	和島S.S.	(0895) 20-1018	/98-008/	宇和島市場	以下津中4	107-40
	【出張修理専門	 ¶】のご相談窓	] ]				$\vdash$				+ 14	 N・沖 約	E		
	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川	ヌ田川	2-4-28	$\vdash$		福	₩c.c	(092) 431-1261			2.区博文目	B前4.16.1
		里、補修用部品】				-	II				(0942)39-3495				
		(06) 6304-5731			<u>х</u> ш III,	2-1-28	福	岡智			(093) 921-3981				
大 阪		(072) 254-2881					1/4	貝		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(****,*=******		107 271111		
	【業務用機器画	     関 】 のご相談	 家口				長	崎	長		(095) 862-5522				
		(06) 6304-6715		大阪市淀川	<u>х</u> ш III,	2-1-28					(0956) 33-5568				
	Amar 7 7 7 7 7 C 7 7	(00)000+0/10	002 0027	/ MX111/AL711	_ щ/-	2 4 20	大	分			(097) 543-1422				
							熊	本	熊		(096) 353-4536				
和歌山		(073) 472-6799				8	宮	崎	宮		(0985) 24-5401				
和弘田	田 辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊15	81-12		mis I	見島	延	岡S.S. 島S.C.	(0982) 35-7077				10.0
							_	元島 縄		: 島S.C. 縄S.C.	()				
	【出張修理専門	引】のご相談窓I					Ľ			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		71102111		
兵 庫	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川	2-4-28	╙				山	陰			
中東部	【お預かり修理	里、補修用部品】	 のご相談	窓口						-販売(柞					
		(078) 252-0562			区磯上:	通3-2-16	島	根	松	ΊS.C.	(0852)31-8900	690-0825	松江市学園	圆1丁目16	6-39
r +=+-	+E Dr.C.	(0700) 04 0777	070 0075	据吸士出址	<b>=</b> 0144	4	鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千伯	七水1丁目	22-1
兵庫西部	・	(0792)34-3833	6/0-0975	<b>州路市甲地</b>	判判11	-1									

# 用語解説

### 記号

#### DTS (Digital Theater Systems)

映画館で採用されている新しいサラウンド方式で、 音声圧縮率を低くしたフォーマットであるため、リ アルな音の再生が可能です。「™ 33ページ〕

#### MP3 ディスク

MP3は、「MPEG-1 Audio Layer-3」の略で、音声情報圧縮の国際規格の1つです。

元の音声データの音質を殆ど損なうことなく約 1/10 に圧縮することが可能となっています。

このMP3フォーマットで記録したCD-R/CD-RW ディスクを、本機では、「MP3ディスク」と呼んで います。

# MPEG (Moving Picture Experts Group) 音声圧縮方式

MPEG-2 オーディオは、MPEG オーディオエキスパートグループにより開発された高効率圧縮技術を用いたデジタルマルチチャンネルオーディオの国際規格の名称です。最大 7.1 ch まで拡張されています。

MPEG-1 オーディオは、最大2chの音声を圧縮する方式です。

#### NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式( PAL あるいは SECAM )を採用しています。

フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換性はありません。

### あ

#### アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビ の横:縦の比率は4:3、ワイドテレビおよび HD テレビの横:縦は 16:9の比となっています。

#### インターレース方式(飛び越し走査)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。

#### インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号 (NTSC) は525i (i:インターレース=飛び越し走査) といわれるのに対し、その525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p (p:プログレッシブ=順次走査) といいます。「1937 27 ページ]

#### エンコード

信号を、ある規則に合わせて符号化することをいいます。

# か

#### カーソル

一般には入力画面の入力位置指示マークのことをいいます。

#### 片面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が片面のみのものをいいます。片面 1 層と片面 2 層があります。

#### コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多量技術で複合した映像 信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を 組み合わせた複合映像信号のことです。

#### コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式です。 G/B/R や Y/CB/CR などの信号形式があります。

# さ

#### サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あ ふれる立体音場を作りだすシステムをいいます。

#### サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本 化周波数のこと。1 秒間に何回の割合で、もとのア ナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するか を数値で表わしたもの。

#### 色差信号

G/B/R のそれぞれの信号から輝度信号(Y 信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

#### スクイーズ映像

16:9映像データを横方向にのみ一様に縮めて(スクイーズ) 4:3画像データサイズにし、ディスクに記録する方法をいいます。これをテレビやモニター側で左右を伸長して本来の正しい比率に戻します。

### た

#### タイトル

DVD ビデオの構成単位。一般に DVD ビデオはいくつかの「タイトル」で構成され、各タイトル内には複数のチャプターがあります。 [📭 **56** ページ]

#### ダウンミックス

サラウンド方式 (3チャンネル以上) で記録された マルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声に変換して再生する機能をいいます。 一般には、プログラムチャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

#### チャプター

DVDビデオディスクのタイトル内をシーンや内容 に応じて、区切った単位です。[**1© 56** ページ]

#### デコード

ある規則に合わせて符号化 (エンコード) された信号を、もとの信号に戻す操作をいいます。

#### 転送レート

1秒間に送り出すデジタルデータのデータ量のことで、MPEG-2の圧縮には可変転送レート方式を採用しています。

#### ドルビーデジタル

映画館で広く採用されているサラウンド方式です。 最大フロント3ch、リア3chおよびサブウハー 0.1chで構成される6.1chまで対応しています。

# は

#### パレンタルコントロール機能

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、視聴者が設定した内容と、あらかじめソフトに設定されている内容を比較し、適切な部分を本機が自動的に判断し、再生する機能です。

#### パン&スキャン/レターボックス

DVD ビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、横縦比が 4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、映像が画面におさまらなくなります。16:9の縦横比の映像を4:3のテレビに変換し映し出すには2つの方法があります。

#### • パン&スキャン

映像の左右を切って、真中のみを画面全体に映し出します。

#### レターボックス

画面上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9 の映像を擬似的に再現します。

#### ファイナライズ

記録された DVD-R、DVD-RW 等のメディアを一般の再生対応機器で再生できるように後処理をすること。本機では DVD-R/-RW のファイナライズが可能です。

#### フィルム素材 / ビデオ素材

DVDソフトの制作時の映像素材にはフィルム素材またはビデオ素材などの複数の種類があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換する機能があります。

#### フィルム素材

1フレームが24コマ/秒で記録されているもの。 (映画撮影で使われるフィルムには、24コマ/秒で画像が記録されています)また、最近では30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登場しつつあります。

#### ●ビデオ素材

映像情報が1フレーム30コマ/秒で記録されているもの。

# 用語解説(つづき)

#### ビットストリーム

各種エンコード作業によって作成されたデジタル データをさします。

#### プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に映像とともに記録されている、再生をコントロールするための信号。 PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

#### プログレッシブ方式 (順次走査)

従来のインターレース方式のように映像の各フレーム情報を「間引き」せず、各フィールドごとに完全な映像を持つビデオ方式。映像情報が従来方式に比べて倍になるため、ちらつきの少ない高密度の映像が得られます。 [☞ 27 ページ]

### ま

#### マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により自由に切り換えて視聴できるようにした機能。

#### マルチストーリー

一つのタイトルに複数のストーリー展開を持たせた構成。あらかじめメニューなどでストーリーの選択を行なったり、分岐点ごとに設けられたタイトル内のメニューで分岐先を次々に選ぶなどの方法で再生する構成が一般的です。

#### マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち三つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

#### マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを一般的にマルチランゲージといいます。

#### メニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

# 5

#### リージョンコード(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を6つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン NO.)をつけ識別します。プレーヤーに付与された地域番号とディスクに設定された再生可能地域番号が合致した場合のみ、プレーヤーはこのディスクを再生できます。

#### リニア PCM 音声

アナグロ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方法の一つで、変換時に圧縮しません。

#### 両面ディスク

DVD ディスクのうち、信号読み出し面が両側にあるディスクです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

# 主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

●消費電力 ...... 53 W

待機時消費電力\* 待機時消費電力:時刻表示点灯時

150 W 17.0 W 72W

待機時消費電力:時刻表示消灯時

\*省エネ法に定める待機時消費電力です。

●外形寸法 .............. 435 mm x 70 mm x 346 mm (幅×高さ×奥行き)

●質量......5.9 kg

許容動作温度 ..... + 5° ~ + 35°

●許容相対湿度 ..... 35 %~80 %

### ビデオディスク(映像/音声)

• 光ピックアップ .... 1レンズ2レーザーユニット方式

• **記録方式** ............. DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠

DVD-R :DVDビデオ規格準拠 DVD-RW: DVDビデオ規格準拠/

DVDビデオレコーディング規格準拠

● 記録時間 ............ 最大6時間(4.7 GBディスク使用)

XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間、

FR:約1時間~6時間(FR60~FR360)

● **音声記録圧縮方式** .. ドルビーデジタル (2ch記録)

/リニアPCM(XPモード)

● 映像記録圧縮方式 .. MPEG2 (CBR/VBR)

#### チューナー (テレビ受信)

● 受信方式 ............... 周波数シンセサイザー方式

●音声多重受信方式 インターキャリア方式

● **受信チャンネル** .. VHF 1 ~ 12 チャンネル

UHF 13~62チャンネル CATV C13(63)~ C63(113)チャンネル

● **テレビジョン方式** ... NTSC 方式 525 本 60 フィールド

#### ● CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

#### ハードディスク(映像/音声)

● 録画方式 ...... 映像 MPEG2 (VBR) 音声 MPEG1 Layer2

ハードディスク容量 120GB

● 最長録画再生時間 .. XP 約30 時間 SP約42時間 LP 約 73 時間

EP約120時間

#### タイマー(タイマー予約・時計)

● タイマー予約 ..... DVD 側 1ヶ月8番組予約 HDD 側 1 年間 32 番組予約

● **時計**......12 時間(午前・午後)方式

●停電補償時間 ..... 約30分

#### 接続端子

● **アンテナ** .............. 75 Ω F型コネクター VHF/UHF 一軸

C p-p :  $0.2 \sim 0.4 \text{ V} 75 \Omega$ 

出力 Yp-p:1.0 V 75 Ω

C p-p: 0.29 V 75 Ω

出力 p-p:1.0 V 75 Ω (ピンジャック)

モノ (左)対応

出力 - 8 dBs 1k Ω (ピンジャック)

• i.LINK ...... 4ピン DV 入力用

• D1/D2 映像出力 .. Y p-p: 1.0 V 75 Ω

CB/CR、PB/PR p-p: 0.7 V 75 Ω

ビデオコントロール .. φ 3.5 mm (HDD 側のみ)


● 光デジタル音声出力 ... - 18 dbm、660 nm

Dolby Digital、DTS 対応

ビットストリーム

デジタル音声出力設定メニューで選択

(単位:mm)

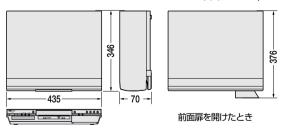

- ◆仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります のでご了承ください。
- この DVD ビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This DVD video recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

# 索引

ア行	自動チャンネル合わせ34
頭出し	ジャンル修正 110
アナーアナ変換	初期化(フォーマット)178
アングル 165	スキップ54、56
アンテナ	スキャンモード27
インターレススキャンモード	スロー再生54、63
映像出力表示18、27	セットレベル 174
オート CM スキップ160	ソートボタン(ライブラリー)111
追っかけ再生83、86	ソートボタン(MP3/JPEG ナビ) 144
おまかせ毎週録画	
音楽用 CD 14	<i>[</i> 2,-]
オンスクリーン44、50	<b>夕</b> 行
音声言語	タイトル 14
音声切換 158	タイトル修正106
	タイトル保護 100
	タイトル保護マーク100
<b>力</b> 行	タイムサーチ 151
ガイドチャンネル40	タビング 165~170
ガイドチャンネル一覧 183	チャプター 14
画質調整155	チャプター(CHAP)表示19
画面サイズ 28	地域番号表 184 ~ 187
画面メッセージ	チャンネルスキップ36
	チャンネル表示変更37
カントリーコード82	チョット見バック86、90
カントリーコード一覧180	ディスク情報の登録112
疑似サラウンド155	ディスク種類表示18
逆転スロー再生	ディスク表示 42
経過時間表示	ディスク走行表示18
言語コード一覧	ディスクの残り時間55
現在録画確認画面	ディスクメニュー53
ゴースト39	ディマー 161
コピー防止機能 27	トップメニュー 53
コピーワンス 12	トラック(TRK)表示19
コマ送り 54	トルビーデジタルデコーダー内蔵アンプ 33
	+
サ行	2 17
サーチ150	二カ国語放送 158
再生設定メニュー147	
さかのぼり録画 95	八行
削除防止 (プロテクト)100	
サムネイル 98、104、130	ハードディスクの残量
残時間表示 19	パスワード175
時間差再生 83~95	早送り/早戻し54
時刻を設定する 41	パレンタルロック174
字幕157	番組削除 101
ジャンプ再生 92	パンスキャン29、49
受信チャンネルの設定34	微調整39
受信チャンネル一覧表 184	ぴったりクロック41

ビデオ CD		録画の音声	
ビデオモード		録画フォーマット	
ビデオコントロール端子		録画モード 42、	44、55、69
表示切換		り行	
表示時間設定 (JPEG 画像)			
ファイナライズ		ワイドテレビ	
ファイナライズ解除		ワンタッチタイマー録画	59、61
ファイル構造			
ファミリー設定			
フォーマット(初期化)		数字・アルファベット	1
付属品			
フリーレートモード		1.5 倍速再生	
プレイリスト		16:9 (横長) テレビ	
プレイリスト再生1		3D表示	
プログラム再生		4:3テレビ	
プログラム(PRGM)表示		60 倍速再生	
プログレッシブモード設定		A-B リピート	
プログレッシブスキャンモード		BS デジタルリンク予約	
別売品		CATV	
ホームターミナル	32	CD-R	
		CD-ROM	
マ行		CD-RW CM スキップ	
マーク		CPRM	
見出し画像(サムネイル)修正		D 端子 DTS 内蔵アンプ	
メーカー番号			
メーカー名		DVD-R DVD-RAM	
メニュー画面一覧		DVD-RAM DVD-RAM(カートリッジ入)	
文字入力	108	DVD-RW	
		DVD-NW DVD 設定メニュー	
ヤ行		DVD かんだん ニュー	
予約確認	72 73	DVD ビデオ	
予約変更		DV 取込みバー	
」「小」交叉		FRモード	
		GROUP 表示	
( ラ行 )		G コード予約	
ライブラリ	111	HDD ナビゲーション	
ランダム再生		JPEG/MP3 ディスク	
ランダム(RND)表示		MPEG2	
リージョン番号		PBC 再生	
リジューム機能		RF コンバーター	
リジュームポイント		TITLE 表示	
リニアピーシエム(LPCM)表示		VRモード	
リピート再生			
リピートモード表示			
リモコンコード			
レターボックス			

録画登録数 ...... 101

# アンケート及びユーザー登録のお願い

このたびは、ビクターDVDビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 お客様の貴重なご意見を参考に、今後のよりよい商品の開発に努力したいと存じます。 つきましては、お手数ですが、本機をおもにお使いになる方に、アンケート及びユーザー登録にご協力 頂きたく、お願い申し上げます。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

### http://www.victor.co.jp/reg/dvd/

なお、同梱されているはがき(ご愛用者カード)でもアンケートに回答して頂けます。 ご愛用者カードにご記入後、ポストへ投函してください。 (アンケートに重複してご回答を頂く必要はありません)

※お客様の個人情報は弊社の責任で保管し、お客様の承諾なしに公表する事は一切ありません。

ご相談や修理は							
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、							
お買い上げの販売店にご相談ください。							
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。							
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター						
	7J-ダイヤル 0120-2828-17						
	携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は						
196~197ページをご覧ください。	電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル						

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

# 日本ピクター株式会社

**AV&**マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12